

# 4224



- Uhrenradio mit großem LCD-Display
- Clock Radio with Large LCD Display ®
- Radio-réveil avec grand affichage LCD ®
- Rádiós óra nagy LCD kijelzővel ®
- Radio sveglia con display LCD grande ①
- Radio reloj con gran pantalla LCD ®
- Rádio Despertador com Visor LCD Grande ②
- Radiobudzik z dużym wyświetlaczem LCD  $\odot$ 
  - Klokradio met Grote LCD Display ®
  - Rádiobudík s velkým LCD displejem @
  - Geniş LCD Ekranlı Saatli Radyo ®
  - Radio cu Ceas si Ecran Larg LCD ® Радио и Часовник с голям дисплей ®
    - на течни кристали (LCD)
  - Часы-радио с большим ЖК дисплеем 🐵

# MODELL: 4224 Uhrenradio mit großem LCD-Display

# SICHERHEITSBESTIMMUNGEN



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG GERÄTEGEHÄUSE NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN TEILE IM INNERN DES GERÄTS. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCCH FACHPERSONAL.



Das Ausrufungszeichen imgleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

# WEITERE INFORMATIONEN



Achtung bei Kleinteilen und Batterien, bitte nicht Verschlucken, dies kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Erstücken führen. Achten Sie insbesondere bei Kindern darauf, dass Kleinteile und Batterien außerhalb deren Reichweite aufbewahrt werden.



# Wichtige Hinweise zum Gehörschutz

Vorsicht:

Ihr Gehör liegt Ihnen und auch uns am Herzen.

Deshalb seien Sie bitte vorsichtig beim Gebrauch dieses Gerätes.

Wir empfehlen: Vermeiden Sie hohe Lautstärken.

Sollte das Gerät von Kindern verwendet werden, so achten Sie darauf, dass das Gerät nicht zu laut eingestellt wird.

Achtung!

Zu hohe Lautstärken können bei Kindern irreparable Schäden hervorrufen.



Lassen Sie NIEMALS Personen, und insbesondere keine Kinder, Gegenstände in Löcher, Schächte oder andere Öffungen des Gehäuses stecken; dies könnte zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen. Das Gerätegehäuse, darf nur von ausgeblidetem Fachpersonal geöffnet werden.



Bitte verwenden Sie das Gerät nur seiner vorhergesehenen Bestimmung entsprechend. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen bestimmt.



Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auch für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.



# Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Behindern Sie nicht die Belüftung des Gerätes, wie etwa mit Vorhängen, Zeitungen, Decken oder mit Möbelstücken, die Belüftungsschlitze müssen immer frei sein. Überhitzung kann Schäden verursachen und die Lebensdauer des Gerätes verkrüren.



# Hitze und Wärme

Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen direkten Wärmequellen wie Heizung oder offenem Feuer ausgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass die Löftungsschlitze des Gerätes nicht verdeckt sind.



### Feuchtigkeit und Reinigung

Dieses Produkt ist nicht wasserfest! Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und lassen es auch nicht mit Wasser in Berührung kommen. In das Gerät eindringendes Wasser kann ernsthafte Schäden verursachen

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzin oder Schleifmittel enthalten, da diese das Gerät beschädigen können. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.



# Batterien fachgerecht entsorgen

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Werfen Sie Batterien niemals in Feuer.

# SICHERHEITSHINWEISE

- ALLE ANWEISUNGEN LESEN Vor dem Betrieb des Gerätes sollten Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen lesen.
- ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN Die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen sollten für zukünftigen Bezug aufbewahrt werden.
- WARNUNGEN BEACHTEN Die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten beachtet werden
- 4. ANWEISUNGEN BEFOLGEN Alle Bedienungs- und Verwendungsanweisungen sollten befolgt werden.
- WASSER UND FEUCHTIGKEIT Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden, z.B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle, in einem nassen Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens usw.
- 6. BELÜFTUNG Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung. Sie sind für zuverlässigen Betrieb des Gerätes und Schulz vor Überhitzung erforderlich und dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Die Öffnungen sollten niemals dadurch blockiert werden, dass das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Das Gerät sollte nur dann in Einbauinstallierung wie in einem Bücherschrank oder einem Regal verwendet werden, wenn angemessene Belüftung vorgesehen ist bzw. die Anweisungen des Herstellers befolgt worden sind.
- WÄRME Das Gerät sollte fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.
- 8. STROMVERSORGUNG Dieses Gerät sollte nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgungsart betrieben werden. Wenn Sie nicht sicher sind, was für eine Stromversorgung Sie haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihr Elektrizitätswerk. Beziehen Sie sich für Batteriebetrieb oder andere Stromguellen bitte auf die Bedienungsanleitung.
- NETZKABELSCHUTZ Netzkabel sollten so verlegt werden, dass möglichst nicht darauf getreten wird und dass sie nicht eingeklemmt werden, mit besonderer Beachtung der Kabel an Steckern, Verlängerungskabeln und dem Austritt des Kabels aus dem Gerät.
- 10. NICHTBENUTZUNG Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung Netzstecker und Antennenkabel ab.
- 11. EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN UND FLÜSSIGKEITEN Niemals Objekte irgendwelcher Art durch die Öffnungen in das Gerät schieben, da diese unter hoher Spannung stehende Teile berühren oder kurzschließen können, wodurch es zu Feuer oder Stromschlag kommen kann. Niemals Flüssigkeiten irgendwelcher Art auf dem Gerät verschütten.
- 12. BESCHÄDIGUNG, DIE EINE WARTUNG ERFORDERT Ziehen Sie stets den Netzstecker und wenden sich an einen autorisierten Kundendienst, wenn:

- a. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist:
- b. Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind;
- c. das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war:
- d. das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert. Benutzen Sie bitte das Gerät und dessen Funktionen nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben:
- e. das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde;
- f. das Gerät schwere Veränderungen der Leistungsmerkmale zeigt.
- 13. WARTUNG Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, da Sie sich durch Öffnen bzw. Entfernen von Abdeckungen hohen Spannungen und sonstigen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich mit Wartung und Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.
- 14. REINIGUNG Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger, sondern nur ein feuchtes Tuch. Folgen Sie den Reinigungshinweisen in der Bedienungsanleitung.
- 15. GEWITTER Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung Netzstecker und Antennenkabel als zusätzlichen Schutz gegen Überspannung ab.
- 16. SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG Verlangen Sie nach einer Wartung stets eine Sicherheitsüberprüfung durch den Kundendienst
- 17. ÜBERLASTUNG Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht, das kann zu Feuer und Stromschlag führen
- 18. ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG Wenn ein Fehler angezeigt wird oder eine Fehlfunktion besteht. das Netzkabel bitte herausziehen und alle Batterien entfernen. Danach das Netzkabel wieder anschließen und die Batterien zurücksetzen.

### Aufstellort des Gerätes

Vermeiden Sie eine Aufstellung des Gerätes in folgenden Bereichen:

- 1) mit direkter Sonneneinstrahlung, Einbau in Regalen oder Schränken ohne ausreichende Ventilation;
- 2) mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit:
- 3) mit übermäßiger Staubentwicklung:
- 4) mit Vibrationen, Stößen oder geneigter Oberfläche, hierdurch können Komponenten erheblich beschädigt werden

Stellen Sie das Gerät flach auf. Keine Verstärker oder andere Geräte, die sich erwärmen können, auf oder unter dem Gerät abstellen.

# Netzanschluss:


- Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Feuer, Verletzungen und Stromschlag beachten Sie bitte folgende Hinweise:
- · Überzeugen Sie sich vor Netzanschluss, dass Netzspannung und Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen (AC 230V~50Hz).
- Schließen Sie das Netzkabel an einer 230V~50Hz Steckdose an.
- · Beim Ziehen des Netzsteckers fassen Sie bitte am Stecker an und nicht am Kabel, um Kabelbruch und daraus resultierende Risiken zu vermeiden.
- Halten Sie den Netzstecker auf fest, wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken oder abziehen.
- Netzkabel nicht mit nassen Händen berühren.
- · Netzkabel vor wärmeerzeugenden Geräten schützen.
- Ist das Gerät einmal herunter gefallen oder anderweitig beschädigt, dann schalten Sie es bitte aus und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

- · Bewahren Sie Batterien kinder- und haustiersicher auf.
- · Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-). Falsch eingesetzte Batterien können zu Beschädigungen und/oder Fehlfunktionen führen.

- Entnehmen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät. Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- · Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Setzen Sie Batterien nicht offenen Flammen oder Erwärmung aus.
- · Entsorgung von Batterien: erschöpfte Batterien müssen umweltgerecht entsorgt werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Umweltbehörde.
- Folgen Sie den Anleitungen der Batteriehersteller zur sicheren Benutzung und Entsorgung.


# Tastenbelegung und Funktionen

# Draufsicht




- 1. volume min/max
  - Lautstärkeregler
- Einstellen der Uhrzeit (mit hour und min)
- alarm radio/buzz
  - Umschalter Radio und Summer zum Wecken
- Einstellen der Minuten der Uhrzeit, Alarmzeit oder Einschlafzeit
- 5. alarm on/off
- Ein-/Ausschalttaste für den Alarm
- Einstellen der Stunden der Uhrzeit, Alarmzeit oder Einschlafzeit
- 7. band am/fm
- Bandwahlschalter Mittelwelle (AM) und UKW (FM) 8. alarm set
- Einstellen der Alarmzeit (mit hour und min) 9. tuning
- Senderwahl
- 10. sleep
  - Einstellen der Einschlafzeit (mit hour und min)
- - Schlummertaste zum Weiterschlummern nach erfolgtem Weckalarm oder Ausschalten des Einschlaf-Timers
- 12. on/off 也
  - Ein- und Ausschalten des Radios

#### Vorderansicht



- 13. Typenschild
- 14. Display
- 15. Batteriefach

# Rückansicht

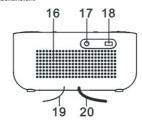

- 16. Lautsprecher
- 17. line in Eingangsbuchse
- 18. dimmer low/high
  - Umschalten der Helligkeit des Displays
- 19. UKW Wurfantenne
- 20. Netzkabel

# Anschlüsse

#### Antennenanschluss

Bitte benutzen Sie die mitgelieferte Wurfantenne zur Verbesserung des UKW Empfangssignals. Die Antenne befindet sich auf der Geräterückseite. Wickeln Sie die Wurfantenne bitte vollständig ab.

#### Spannungsversorgung

Das Gerat arbeitet mit 230V~50Hz Netzspannung. Die Uhrzeit ist mit einer 3 Volt Lithium-Knopfzelle CR2032 (nicht mitgeliefert) als Gangreserve notstromversorgt. Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterie, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Schließen Sie das Gerät an keine andere Spannungsversorgung an, dies kann zu Beschädigungen am Gerät führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

# Einsetzen/Austauschen der Notstrombatterie für die Gangreserve

Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach zur Notstromversorgung der Uhr unten im Gerät ein. Zum Einsetzen der Batterie benötigen Sie einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Beachten Sie hierbei bitte die Polarität. Ersetzen Sie die Batterien einmal lährlich.

Bei Netzausfall oder wenn Sie vorübergehend den Netzstecker ziehen, bleiben Ihre Einstellungen des Uhrenradios (Weckeinstellungen, Zeit usw.) gespeichert. Die Uhr schaltet automatisch auf die Gangreserve um.

# Allgemeine Bedienungshinweise

# Ein- und Ausschalten des Uhrenradios

Schalten Sie das Gerät stets mit on/off  $\Theta$  aus, wenn Sie es nicht benutzen. Mit Drehen des Lautstärkereglers volume min/max stellen Sie die Lautstärke ein.

Wählen Sie das Frequenzband mit dem Bandumschalter band am/fm, hier schalten Sie zwischen UKW (FM) und Mittelwelle (AM) um.

Aus Energiespargründen schalten Sie das Gerät bei Nichtbenutzung bitte aus. Bleibt das Gerät für einen längeren Zeitraum unbenutzt, so empfehlen wir, ebenfalls den Netzstecker zu ziehen und die Batterie zur Gangreserve zu entnehmen.

Im Display wird entweder die Uhrzeit oder die Frequenz des eingestellten Radiosenders angezeigt. Das Gerät ist auf Dauerbetrieb ausgelegt, es ist entweder eingeschaltet oder in Betriebsbereitschaft (Stand-by).

# Helligkeit des Displays

Die Helligkeit des Displays kann umgeschaltet werden. Hierzu befindet sich der Umschalter dimmer low/high auf der Rückseite des Geräts. Bei Einstellung auf low haben Sie eine geringe Hintergrundbeleuchtung des Displays, bei Einstellung auf high ist das Display heller.

### Einstellen der Uhrzeit

Bei Erstanschluss wird im Display zunächst 0:00 angezeigt.

Halten Sie zunächst die time Taste gedrückt. Nehmen Sie die Einstellung der Stunden im 24-Stunden Format mit hour vor.

Halten Sie die Taste zum schnellen Vorlauf der Stunden gedrückt oder tippen Sie die Taste mehrfach zur Weiterschaltung um jeweils eine Stunde an.

Nehmen Sie nun die Einstellung der Minuten mit time (gedrückt halten) und min. vor.

Halten Sie die Taste zum schnellen Vorlauf der Minuten gedrückt oder tippen Sie die Taste mehrfach zur Weiterschaltung um jeweils eine Minute an.

Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

### Radio

Zum Einschalten des Radios drücken Sie on/off  $\dot{\mathbb{U}}$  Im Display wird das Frequenzband (AM oder FM) sowie die Frequenz (beispielsweise 100.6 MHz oder 525 KHz) angezeigt. Wählen Sie das Frequenzband mit dem Bandumschalter band am/fm, hier schalten Sie zwischen UKW (FM) und Mittelwelle (AM) um.

Mit der Senderwahl tuning stellen Sie Ihren Lieblingssender ein, hierbei haben Sie ein großes Display der Frequenz. Drehen Sie den Lautstärkeregler volume min/max zum Einstellen der Lautstärke.

Zum Ausschalten des Radios drücken Sie on/off 🖞 .

Das Radio hat eine UKW-Wurfantenne auf der Rückseite, diese muss für besten Empfang voll abgewickelt werden. Für besten Mittelwellenempfang richten Sie das Radio bitte aus.

# line in Eingangsbuchse

An diesem Änschluss können Sie ein Zusatzgerät, wie beispielsweise einen portablen MP3-Player, über ein Audiokabel mit 3,5mm Klinkenstecker (nicht mitgeliefert) anschließen. Die Wiedergabe erfolgt nun über Ihr Uhrenradio.

# Wecken mit Radio oder Summer

Stellen Sie den gewünschten Radiosender und die Lautstärke ein.

Halten Sie alarm set gedrückt und drücken Sie gleichzeitig hour zur Einstellung der Stunde der Weckzeit. Halten Sie die Taste zum schnellen Vorlauf der Stunden gedrückt oder tippen Sie die Taste mehrfach zur Weiterschaltung um jeweils eine Stunde an.

Dann halten Sie alarm set gedrückt und drücken gleichzeitig min zur Einstellung der Minuten der Weckzeit. Halten Sie die Taste zum schnellen Vorlauf der Stunden gedrückt oder tippen Sie die Taste mehrfach zur Weiterschaltung um ieweils eine Stunde an

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste für den Alarm alarm on/off, die Alarm-Kontrollanzeige 🖫 im Display leuchtet auf. Das Radio weckt Sie nun zur voreingestellten Zeit.

Zum Wecken mit Ihrem Lieblingssender stellen Sie alarm radio/buzz auf radio, es bleibt für eine Stunde eingeschaltet. Danach schaltet es sich wieder automatisch aus.

Zum Wecken mit dem Summton anstatt Radio, stellen Sie alarm radio/buzz auf buzz.

Zum Ausschalten von Radio oder Summer drücken Sie alarm on/off, die Alarm-Kontrollanzeige 🖺 im Display erlischt. Am nächsten Tag werden Sie wieder zur gleichen Zeit geweckt.

# Schlummerfunktion

Nach dem Wecken mit Summer oder Radio drücken Sie snooze zum Weiterschlummern für 5 Minuten, danach ertönt der Weckalarm erneut.

Die Schlummerfunktion wird bis zu einer Stunde wiederholt oder bis Sie die Weckfunktion mit alarm on/off ausschalten.

Nach einer Stunde stellt sich die Schlummerfunktion automatisch zurück.

# Einschlafen mit Musik

Stellen Sie den gewünschten Radiosender und die Lautstärke ein.

Drücken Sie die Schlummertaste sleep, hiermit rufen Sie den Einschlaf-Timer auf, im Display wird 90 angezeigt und SLEEP blinkt. Mit mehrfachem Tastendruck auf sleep schalten Sie die Einschlafzeit zwischen 90, 60, 30, und 10 Minuten um, die jeweilige Einschlafzeit wird im Display angezeigt und SLEEP blinkt für einen Moment. Nach einigen Sekunden stellt sich die Anzeige auf die Radiofrequenz zurück und SLEEP leuchtet.

Nach der voreingestellten Zeit schaltet sich Ihr Radio automatisch aus

Zum Ausschalten des Radios vor Ablauf der eingestellten Einschlafzeit drücken Sie snooze.

# Einschlafen mit Radio und Wecken mit Radio oder Summer

Stellen Sie den gewünschten Radiosender und die Lautstärke ein.

Stellen Sie die Weckzeit wie zuvor beschrieben ein.

Drücken Sie sleep und stellen Sie die gewünschte Einschlafzeit wie oben beschrieben ein.

Das Radio schaltet sich nach der voreingestellten Einschlafzeit aus und weckt Sie am kommenden Morgen mit Summer oder Radio, entsprechend Ihrer Einstellung.

# Störungserkennung

Sollte sich mit dem System ein Problem ergeben, dann prüfen Sie bitte zunächst anhand dieser Liste, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

WARNUNG: Öffnen Sie keinesfalls das Gerät, sondern wenden sich mit Reparaturen oder Wartungen stets an einen autorisierten Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Kein Ton	Lautstärke ist zu gering eingestellt. Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Regeln Sie die Lautstärke. Schließen Sie das Netzkabel korrekt an.
Keine Tastenfunktion	Elektrostatische Aufladung.	Ziehen Sie den Netzstecker für einige Sekunden und entnehmen Sie die Batterie der Gangreserve, schalten Sie das Gerät danach wieder ein.
Schlechter Empfang	Schwaches Signal. Störungen durch andere Elektrogeräte (Fernseher, Videorekorder, Computer usw.).	Richten Sie die Antenne aus. Halten Sie Abstand zu anderen Elektrogeräten.

# Technische Spezifikationen

Spannungsversorgung: AC 230V~50Hz

| AC 25047-90172
| Gangreserve für die Uhrzeit: | DC 3V ==- Lithium-Knopfzelle (CR2032)
| Frequenzbereich: | UKW 87,5MHz – 108MHz |
| MW 525kHz – 1615kHz |

MW 525kHz - 1615kHz
Abmessungen: ca. 60 x 190 x 90 mm
Gewicht: ca. 600 g (ohne Batterie)

Änderungen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

# MODEL: 4224 Clock Radio with Large LCD Display

# SAFETY INSTRUCTIONS



A triangle with a lightning symbol draws the user's attention to "dangerous voltage" without insulation in the cabinet which may be high enough to entail a risk of electric shock.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PART INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



A triangle with an exclamation mark draws the user's attention to important instructions for use and maintenance in the accompanying manual which should be studied.

# **FURTHER INFORMATION**



Beware of small pieces and batteries, do not swallow them. It may be hazardous to your health and lead in suffocation. Please, Make sure to keep small devices and batteries especially out of the reach of children.



# Important advice regarding hearing protection

Caution:

You care for your hearing, and so do we.

Therefore, use caution while using this appliance.

Our recommendation: Avoid high volumes.

Children should be supervised while using headphones; make sure that the appliance is not set to high

Caution!

High volumes may cause irreparable damage to children's ears.



NEVER let allow anyone, especially children, to put objects into the holes, slots or openings on this devise. This may lead into death due to electric shock. The device must only be opened by a qualified assistant.



Only use the appliance for its intended purpose.

This device may only be used in housings and business premises.



Please keep this instruction manual for further reference.



# Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of reutilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.



Do not obstruct the ventilation of the device. Make sure, that no curtains, newspapers, furniture or any other type of object are blocking the ventilation system of the apparatus. The ventilation system must be clear of objects at all times! Overheating may lead into serious damage of the device and reduce its performance and lifespan.



# Heat and warmth

Do not expose the appliance to direct sunlight. Make sure that the appliance is not subject to direct heat sources such as heaters or open fire. Make sure that the ventilation slots of the appliance are not covered.



#### Moisture and cleaning

This appliance is not waterproof! Do not immerse the unit in water. Do not allow the unit to come in contact with water. If water gets inside the unit, it may cause serious damage. Do not use cleaning agents that contain alcohol, ammoniac, benzene or abrasives as these could damage



#### Professional recycling

Batteries and packaging should not be disposed of in the trash. Batteries must be handed over to a collection centre for used batteries. Separating disposable packaging materials is ecologically friendly.

# SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. READ INSTRUCTIONS All the safety and operating instructions should be read before the unit is
- 2. RETAIN INSTRUCTIONS The safety and operating instruction should be retained for future reference.
- 3. HEED WARNINGS All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. FOLLOW INSTRUCTIONS All operating instructions should be followed.

the unit. For cleaning, use a soft, moistened cloth.

- 5. WATER AND MOISTURE The unit should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a wet basement.
- 6. VENTILATION Openings in the device serve its proper ventilation, are necessary for the operation and prevent overheating. The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
- 7. HEAT The unit should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- 8. POWER SOURCE The unit should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the unit.
- 9. POWER CORD PROTECTION Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
- 10. NON-USE During longer periods of non-use please disconnect from mains power supply and antenna.
- 11. OBJECT and LIQUID ENTRY Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 12. DAMAGE REQUIRING SERVICE The unit should be serviced by qualified service personnel when:
  - a. The power-supply cord or plug has been damaged.
  - b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the unit enclosure.
  - c. The unit has been exposed to rain or moisture.
  - d. The unit does not appear to operate normally. Only use the units and controls as described in this manual:
  - e. The unit has been dropped, or the enclosure damaged.
  - f. The unit displays serious changes in its performance.

- 13. SERVICING The user should not attempt to service the unit beyond that described in the user operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 14. CLEANING Disconnect from mains power supply before cleaning. Do not use liquid or spray cleaners, only use a damp cloth. Follow the care and maintenance instructions in this manual.
- LIGHTNING During lightning and longer periods of non-use please disconnect from mains power supply and antenna.
- 16. SAFETY CHECK After servicing the unit ask the customer service for a safety check.
- 17. OVERLOAD To avoid fire and electric shock do not overload wall outlets and convenience receptacles.
- 18. ELECTROSTATIC DISCHARGE- Disconnect from mains power supply and remove batteries if the unit malfunctions. Reconnect after a short time.

#### Inetallation

Avoid installing the player in areas of:

- 1) direct sunlight or heating radiators or closed automobiles;
- 2) high temperature or high humidity;
- excessive dust;
- 4) excessive vibration, as the internal parts may be seriously damaged.

#### Stacking

Place the unit in an upright position. Do not place the unit on or under amplifiers or other equipment, which may heat up.

# Mains Power Supply:

Heed the following instructions to avoid malfunction, fire, injury and electric shock:

- Check if the mains voltage as shown on the type plate (under the set) corresponds to your local mains voltage. This unit is designed for AC 230V~50Hz.
- . Connect the mains lead to the AC mains socket and the wall outlet.
- To disconnect from wall outlet only pull the plug and not the cable.
- Hold the plug tight, when connecting to or disconnecting from wall outlet.
- . Do not touch the power cord with wet hands.
- · Protect the power cord from heat generating devices.
- Please turn off the unit and contact an authorized customer service if it has been dropped or is damaged otherwise.


# **Battery Safety Precautions:**

Keep batteries away from children and pets.

- Insert the batteries observing the polarity (+/-). Failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage.
- Remove exhausted batteries from the device. Remove the batteries when the device will not be used for extended periods of time to prevent damage due to rusted or corroded batteries.
- Never throw batteries into the fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources.
- Battery disposal: exhausted batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with all
  applicable laws. For detailed information contact your local municipality's waste authority.
- · Follow the battery manufacturer's safety, usage and disposal instructions.

# Location of Controls

# Top View




- 1. volume min/max control
- 2. time set
- Set current time (with hour and min)
- 3. alarm radio/buzz
- Selector for wake-up mode

Set minutes of current time, alarm time and sleep timer

- 5. alarm on/off
- 6. hour
- Set hours of current time, alarm time and sleep timer
- 7. band am/fm
- Band selector AM and FM
- 8. alarm set
- Set alarm time (with hour and min)
- 9. tuning control 10. sleep
- Set sleep timer (with hour and min)
- 11. snooze
  - Snooze function after alarm activation or turn off sleep timer
- 12. on/off ப்


Turn radio on/off

# Front View



- 13. Type label
- 14. Display
- 15. Battery compartment

### Rear View

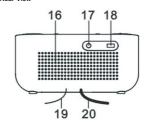

- 16. Speaker
- 17. line in jack
- 18. dimmer low/high

Set display brightness with toggle switch

- 19. FM wire antenna
- 20. Mains power cable

# Connections

#### Antenna Connection

The clock radio comes with an FM wire antenna at the rear; please extend for best reception.

#### Power Source

The unit is powered by 230V-50Hz mains power supply. The 3V Lithium button cell CR2032 (not supplied) is used for clock back-up only. Please remove the battery during long period of non-use to avoid battery leakage.

To avoid damages not covered by the warranty only connect the unit to above power supply.

# Insert/Change Back-Up Battery

Insert the back-up battery in the battery compartment at the bottom of the unit; you need a Phillips screwdriver to open the battery compartment. Please observe the polarity.

Change the back-up battery once a year.

Your settings (alarm, current time, etc.) are retained during power failure or when temporarily disconnecting from mains power supply; the unit automatically switches to back-up battery.

# **Basic Operation**

#### Turn Clock Radio On/Off

Turn the radio off with the on/off  $\theta$ , when not in use. Turn volume min/max to adjust the volume.

Select the frequency band with the band selector band am/fm, toggle between FM and AM.

After use, please turn the unit off. To save energy, please disconnect the unit from mains power supply and remove the battery to avoid battery leakage when not in use for a long period of time.

The display either shows the current time or the frequency of the radio station.

The unit is designed for continuous operation; it is either in ON mode or in standby mode.

### **Display Brightness**

You can set the brightness of the display with the toggle switch dimmer low/high at the rear of the unit. Set to low for dim backlight, set to high for a brighter display.

# Set Current Time

When first connecting the unit 0:00 is displayed.

Press and hold the time button and simultaneously press hour to set the hours in 24-hour mode.

Press and hold the button for fast setting or tap it briefly to increase the setting by one hour.

Now set the minutes with time (press and hold) and min.

Press and hold the button for fast setting or tap it briefly to increase the setting by one minute.

The current time is set.

# Radio

Press on/off  $\emptyset$  to turn the radio on. The display shows the frequency band (AM or FM) and the frequency (e.g. 100.6 MHz and 525 KHz). Select the frequency band with the band selector band am/fm, toggle between FM and AM.

With tuning you tune into your favourite station, the frequency is displayed in large digits on the display.

Turn volume min/max to adjust the volume.

Press on/off U to turn the radio off.

The radio comes with an FM wire antenna; please unwind for best reception. For best AM reception please direct the radio.

Connect your portable MP3 player or other audio devices via 3.5mm jack audio cable (not supplied) to play back via vour clock radio.

# Wake to Radio or Buzzer

Select the desired radio station and volume level.

Press and hold the alarm set button and simultaneously press the hour set button to set the desired alarm hour.

Press and hold the button for fast setting or tap it briefly to increase the setting by one hour.

Now press and hold the alarm set button and simultaneously press the min set button to set the desired alarm minutes. Press and hold the button for fast setting or tap it briefly to increase the setting by one minute. Now press alarm on/off, the tarm indicator lights on the display. The radio will turn on to wake you at the preset

time with your favorite station. It will play for 1 hour and then automatically turn off.

For alarm with your favourite station set alarm radio/buzz to radio.

To wake to buzzer instead of radio, make sure to turn alarm radio/buzz to buzz.

Press alarm on/off to turn off radio or buzzer, the W alarm indicator turns off.

The alarm will come on the next day at the same time.

#### Snooze Function

When the buzzer sounds or the radio turns on, press snooze to turn off buzzer or radio temporarily, Approx. 5 minutes later buzzer or radio will sound again.

The snooze function is repeated up to one hour or until you cancel it by pressing the alarm on/off button. After 1 hour the snooze function is automatically reset.

# Sleep to Radio

Select the desired radio station and volume level.

Press the sleep button to access the sleep timer; the display shows 90 and SLEEP. Repeatedly press sleep to adjust the sleep time to 90, 60, 30, and 10 minutes, the corresponding time is displayed and SLEEP flashes for a few seconds. The display returns to the frequency and SLEEP is displayed.

The radio will play for the set period and then turn off automatically.

To turn the radio off prior to the end of the preset period, simply press the snooze button.

# Sleep to Radio and Wake to Radio or Buzzer

Select the desired radio station and volume level.

Press the sleep button and set the desired sleep period as described above.

Set the alarm as described above.

The radio turns off after the preset time and wakes you the next morning with buzzer or radio, according to your

# Troubleshooting

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the unit for repair.

If you are unable to solve a problem by following these tips, consult your dealer or authorized service center.

WARNING: Never open the device. Always refer service or maintenance to authorized customer service personnel.

Problem	Reason	Solution
No Sound	Volume is set too low. Mains power supply is not connected.	Adjust the volume. Connect the power cord to the wall outlet.
Key malfunction.	Electrostatic charge.	Turn the unit off and then back on. Alternatively, turn off the unit, disconnect the AC power cord and the back-up battery and then re-connect it.
Poor reception.	Weak signal. Interference from other electric appliances (TV, VCR, Computer, etc.).	Adjust the antenna. Keep distance to other electrical appliances.

# **Technical Specifications**

Mains power supply: Back-up for current time, settings:

Frequency range:

Dimensions: Weight: AC 230V~50Hz

DC 3V === Lithium button cell (CR2032)

FM 87.5MHz – 108MHz AM 525kHz – 1615kHz approx. 60 x 190 x 90 mm approx. 600 g (without battery)

Subject to changes without prior notice.

# MODELE: 4224 Radio-réveil avec grand affichage LCD

# MESURES DE SECURITE



Un triangle avec symbole d'éclairattire l'attention de l'utilisateur sur la présence de "voltage dangereux" non isolé dans le coffrage, pouvant être assez puissant pour provoquerune électrocution.

AVERTISSEMENT RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATENTION: AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COFFRAGE (AVANT OU ARRIERE). NE CONTIENT AUCUNE PIECE REMPLACABLE. CONFIER TOUTE REPARATION A DU PERSONNEL OLIALIFIE



Un triangle avec point d'exclamation attire l'attention de l'utilisateur sur la présence dans le manuel d'instructions importantes concernant l'utilisation et lamaintenance. et devant être consultées.

# PLUS D'INFORMATIONS



Prenez garde aux petites pièces et aux piles, ne pas les avaler. Elles peuvent être dangereuses à la santé et entraîner un étouffement. Plus particulièrement, veuillez vous assurer que les petits appareils et les piles soient à l'abri de la portée des enfants.



# Conseil important pour la protection de l'ouïe

Attention:

Nous tenons à votre ouïe autant que vous.

Par conséquent, prenez vos précautions lors de l'usage de cet appareil.

Notre recommandations: Evitez les volumes forts.

Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent des écouteurs ; assurez-vous que l'appareil ne soit pas réglé sur un niveau de volume trop élevé.

### Attention!

Les volumes élevés peuvent irrémédiablement endommager l'ouïe des enfants.



NE JAMAIS laisser une personne ou surtout un enfant mettre des objets dans les trous, fentes ou autres ouvertures de l'appareil. Cela pourrait entraîner la mort par décharge électrique. L'appareil doit être ouvert uniquement par un assistant qualifié.



Veuillez utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été créé. Cet appareil est exclusivement destiné à l'usage dans des locaux privés ou à usage commercial.



Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour toute utilisation ultérieure.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remisà un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apportez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés.

Veuillez vous adresser à la municipalité pour connaître la déchetterie compétente.



Ne gênez pas la ventilation du dispositif. Assurez-vous que rideaux, journaux, couvertures ou meubles ne bloquent en aucun cas les fentes de ventilation de l'appareil. La ventilation doit être assurée à tout moment! La surchauffe peut causer à l'appareil des dommages sérieux et réduire sa performance et sa durée de vie.



#### La chaleur et sources de chaleur

Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe (du soleil). Assurez-vous que l'appareil n'est pas en contact direct avec des sources de chaleur telles qu'un chauffage ou un feu. Assurez-vous que les fentes d'aération de l'appareil ne sont pas fermées.



# Humidité et nettoyage

Cet appareil n'est pas étanche ! Ne pas l'immerger dans l'eau. Ne pas laisser l'appareil entrer en contact avec de l'eau. Si de l'eau venait à pénétrer l'appareil, cela l'endommagerait gravement. Ne pas utiliser d'agents nettoyants qui contiennent de l'alcool, de l'amoniaque, du benzine ou des abrasifs car ils pourraient endommager l'appareil. Pour nettoyer, utilisez simplement un chiffon doux humide.



# Recyclage professionnel

Les piles et l'emballage n'appartiennent pas à la catégorie des ordures ménagères. Les piles doivent être dirigées vers un centre collectant les piles usagées. Les matériaux de l'emballage sont écologiques

# MESURES DE SÉCURITÉ

- LISEZ CES INSTRUCTIONS -Toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité doivent être lues avant de procéder à la mise en marche de l'appareil.
- CONSERVER LES INSTRUCTIONS Les instructions de fonctionnement et de sécurité doivent être conservées pour toute consultation ultérieure.
- RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS Tous les avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- 4. SUIVRE LES INSTRUCTIONS Toutes les instructions de fonctionnement doivent être suivies.
- EAU ET HUMIDITE L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'une bassine, d'un évier, d'une lessiveuse, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
- 6. VENTILATION- Les ouvertures de l'appareil permettent une bonne ventilation, elles sont nécessaires pour un bon fonctionnement de l'appareil et pour empêcher les surchauffes. L'appareil doit être placé afin que son emplacement ou sa position n'interfère avec la bonne ventilation. Ne placez pas l'appareil sur un lit, sofa, tapis ou une autre surface similaire qui pourrait bloquer les trous de ventilation. Le placer dans un meuble encastré, comme une bibliothèque ou une étagère encastrée, empêchera également une bonne circulation de l'air.
- CHALEUR L'appareil doit être tenu à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, fours ou autres appareils émettant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- SOURCE D'ALIMENTATION- L'appareil doit être branché sur une alimentation de même type que celle décrite dans le mode d'emploi ou comme indiqué sur l'unité.
- 9. PROTECTION DU CORDÓN D'ALIMENTATION Les cordons d'alimentation doivent être acheminés afin que l'on ne marche pas dessus ou qu'ils ne soient pas pincés par des éléments placés dessus ou contre eux.
- 10. PERIODE DE NON UTILISATION- Pendant ces périodes de non utilisation de l'appareil, veuillez débrancher l'appareil sur l'alimentation principale et l'antenne.
- 11. INSERTION D'OBJET et de LIQUIDE Une extrême vigilance est de rigueur afin qu'aucun objet ou liquide n'entrent dans le châssis par les ouvertures.
- 12. DOMMAGES NECESSITANT UNE REPARATION L'unité doit être réparée par du personnel de réparation qualifié lorsque:
  - a. Le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation ont été endommagé.
  - b. Un liquide a été projeté sur l'appareil ou si un objet est tombé dans l'appareil.
  - c. Si l'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité,

- d. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement. Veuillez n'utiliser les appareils et les contrôles que selon les instructions de ce manuel :
- e. L'appareil est tombé ou si le châssis a été endommagé.
- f. L'unité indique de grave changement dans sa performance.
- 13. REPARATION L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'unité autrement qu'indiqué dans ce mode d'emploi. Toutes les autres réparations doivent être effectuées par du service de réparation qualifié.
- 14. NETTOYAGE- Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation principale avant le nettoyage. N'utilisez pas de nettovants liquides ou de sprays, utilisez uniquement un linge humide. Suivez les instructions de nettoyage et de maintenance de ce manuel.
- 15. ORAGE- Pendant les orages et les périodes de non utilisation, veuillez débrancher l'appareil sur l'alimentation principale et l'antenne.
- 16. CONTRÖLE SECURITE- Après avoir fait réparé l'unité, demandez au service client d'effectuer un contrôle sécurité.
- 17. SURCHARGE- Pour éviter les risques d'incendie et d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales et les multi prises.
- 18. DECHARGE ELECTROSTATIQUE Débranchez de l'alimentation secteur et retirez les piles de l'appareil s'il disfonctionne. Rebranchez-le après un moment.

Evitez d'installer le lecteur en ces endroits :

- 1) à lumière du soleil ou près de radiateurs qui chauffent ou près d'automobiles.
- 2) à des températures élevées ou à un taux d'humidité élevé
- 3) à la poussière excessive ;
- 4) aux vibrations excessives, car les parties internes pourraient être sérieusement endommagées.

Placez l'appareil en position verticale. Ne pas placer l'appareil sur ou sous les amplificateurs ou sur ou sous un autre équipement qui pourrait chauffer.

### Alimentation secteur:

Faites attention aux instructions suivantes afin d'éviter un dysfonctionnement, des blessures et une électrocution :


- Vérifee si la tension principale comme indiquée sur la plaque (sous l'appareil), correspond à la tension de secteur locale. L'appareil est conçu pour du AC 230V~50Hz.
- Connectez le câble secteur à la prise secteur AC et à la prise murale.
- Pour débrancher de la prise murale, débranchez simplement la prise et non le câble.
- · Maintenez fermement la prise lorsque vous la connectez et déconnectez à la prise murale.
- · Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- · Protégez le cordon d'alimentation des appareils générant de la chaleur.
- · Veuillez éteindre l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque autre manière que ce soit et contactez immédiatement votre service clientèle.

### Précautions de Sécurité de la pile :

- · Veuillez mettre les piles à l'abri des enfants et des animaux.
- Insérez les piles en veillant à respecter la polarité (+/-). Ne pas respecter peut causer des blessures personnelles et/ou endommager l'appareil.
- Retirez les piles usées de l'appareil. Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées et ce afin d'éviter de l'endommager par des piles rouillées ou oxydées.
- · Ne jamais jeter de piles au feu. Ne pas exposer les piles au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Destruction de piles : les piles usagées doivent être jetées de manière appropriée et recyclées en conformité avec les lois en viqueur. Pour des informations détaillées, contactez l'autorité de votre municipalité en charge des déchets.
- Veuillez suivre les consignes de sécurité de votre fabricant de piles, les instructions d'utilisation et de destruction.

# Localisation des commandes

# Vue du dessus



- 1. Bouton volume min/max
- 2. time set

Règle l'heure en cours (avec hour et min).

3. alarm radio/buzz

Bouton de sélection radio/buzzer.

4. min

Règle les minutes de l'heure actuelle, de l'alarme et de la veille.

- 5. alarm on/off
  - Bouton d'activation de l'alarme
- 6. hour

Règle les heures de l'heure actuelle, de l'alarme et de la veille.

7. band am/fm

Sélection de la bande de fréquence AM ou FM 8. alarm set

- Règle l'heure de l'alarme (avec hour et min).
- 9. Contrôle tuning.
- 10. sleep

Règle l'heure de la veille (avec hour et min)


11. snooze

Fonction Sommeil après activation du réveil ou désactivation du mode de veille.

12. on/off 也


Marche/Arrêt de la radio

# Vue Avant



- 13. Étiquette du type d'appareil
- 14. Écran d'affichage.
- 15. Compartiment de la pile.

# Vue Arrière

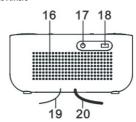

- 16. Haut-parleur.
- 17. Prise line in.
- 18. dimmer low/high Commutateur de luminosité.
- 19. Antenne FM filaire.
- 20. Câble d'alimentation principale

# Connexions

### Connexion de l'antenne

Le radio réveil est livré avec une antenne FM filaire intégrée située à l'arrière, dépliez-la afin d'obtenir une meilleure réception.

# Alimentation

Cette unité est conçue pour fonctionner avec une alimentation domestique CA 230V~50Hz. La pile au lithium 3V CR2032 (non fournie) est utilisée seulement en cas de panne.

Veuillez retirer la pile pendant les périodes longues de non utilisation afin d'éviter les fuites en provenance de la nile

Afin d'éviter les dommages qui ne seront pas couverts par la garantie, veuillez brancher l'appareil uniquement à l'alimentation précisée ci-dessus.

# Insérer/changer la pile de sauvegarde

Insérez la pile de secours dans le compartiment prévu à cet effet sous l'appareil, en l'ouvrant à l'aide d'un tournevis cruciforme. Respectez les polarités.

Changez la pile une fois par an.

Vos réglages (alarme, heure, etc) sont conservés durant les coupures de courant ou lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation. L'appareil passera automatiquement à l'alimentation par le biais de la pile de secours.

# **Fonctionnement Simple**

#### Allumer/éteindre le radio réveil

Éteignez la radio avec le bouton on/off  $\Phi$ . Tournez le bouton volume min/max pour régler le volume. Sélectionnez la bande de fréquence à l'aide du bouton de sélection de gamme band am/fm, faites le passer entre AM et FM.

Une fois terminé, éteignez l'appareil quand vous ne l'utilisez plus. Afin d'économiser de l'énergie, veuillez débrancher l'appareil de l'alimentation principale lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. L'heure ou la fréquence de la station de radio seront toujours affichées en fonction du mode choisi. L'appareil est conçu pour un fonctionnement en continu, soit en mode ON ou en mode veille.

# Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran d'affichage à l'aide du commutateur dimmer low/high situé à l'arrière de l'appareil. Réglez en position low pour une faible luminosité, et high pour une luminosité plus forte.

# Régler l'heure en cours

Lorsque vous branchez l'appareil la première fois, 0:00 s'affiche.

Appuyez et maintenez le bouton time et appuyez à ce moment là sur le bouton hour pour régler les heures en mode 24H

Appuyez et maintenez le bouton pour un réglage plus rapide ou appuyez brièvement dessus pour faire avancer les heures une par une.

Maintenant vous pouvez régler les minutes avec le bouton time (maintenir le bouton appuyé) et min.

Appuyez et maintenez le bouton pour un réglage plus rapide ou appuyez brièvement dessus pour faire avancer les minutes une par une.

L'heure actuelle sera réglée.

### Radio

Appuyez sur on/off 0 pour mettre en marche la radio. L'écran affiche la gamme d'ondes (AM ou FM) ainsi que la fréquence (ex: 100.6 MHz ou 525 KHz). Sélectionnez la bande de fréquence avec le bouton de sélection de la source band am/fm, faites le passer entre AM et FM.

Tournez le bouton tuning pour régler votre station préférée, la fréquence sera affichée avec de grands chiffres sur l'écran.

Tournez le bouton volume min/max pour régler le volume.

Appuyez sur le bouton on/off  $\Phi$  pour éteindre la radio.

FR 20.

La radio est fournie avec une antenne FM filaire, veuillez la dérouler pour obtenir une meilleure réception. Pour une meilleure réception de la radio AM, orientez l'appareil.

#### Prise line in

Connectez votre lecteur MP3 portable ou tout autre appareil audio à l'aide d'un câble audio mu,i d'une prise de 3.5mm (non fourni) pour l'écouter sur votre radio réveil.

#### S'éveiller avec la radio ou avec le Buzzer

Sélectionnez la station de radio désirée et le niveau du volume.

Maintenez appuyé le bouton de réglage alarm set, puis appuyez en même temps sur le bouton de réglage hour pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez et maintenez le bouton pour un réglage plus rapide ou appuyez brièvement dessus pour faire avancer les heures une par une.

Maintenez appuyé le bouton de réglage alarm set, puis appuyez en même temps sur le bouton de réglage min pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez et maintenez le bouton pour un réglage plus rapide ou appuyez brièvement dessus pour faire avancer les minutes une par une.

Appuyez ensuite sur alarm on/off, le témoin lumineux s's'allumera à l'affichage. La radio s'allumera pour vous réveiller à l'heure préprogrammée avec votre radio préférée. La radio restera audible pendant 1 heure puis s'arrêtera automatiquement.

Pour se réveiller avec la radio, réglez le bouton de contrôle alarm radio/buzz sur la position radio.

Pour se réveiller avec le buzzer à la place de la radio, assurez-vous de placer le bouton de contrôle alarm radio/buzz sur la position buzz.

Appuvez sur alarm on/off pour éteindre la radio ou le buzzer, le témoin lumineux disparaîtra. L'alarme s'activera le jour suivant à la même heure.

### **Fonction Sommeil**

Lorsque le buzzer sonne ou que la radio se met en marche, appuyez sur le bouton snooze pour éteindre le buzzer ou la radio temporairement. Puis le buzzer ou la radio fonctionneront à nouveau 5 minutes plus tard. La fonction Sommeil sera répétée pendant une heure ou jusqu'à ce que vous l'annuliez en appuyant sur le bouton alarm on/off

Après 1 heure, la fonction Sommeil sera automatiquement réinitialisée.

# S'endormir avec la radio

Sélectionnez la station de radio désirée et le niveau du volume.

Appuyez sur le bouton sleep pour accéder au minuteur ; l'écran affichera 90 et SLEEP. Appuyez successivement sur sleep pour régler le temps de veille à 90, 60, 30 ou 10 minutes, le temps sélectionné s'affiche et SLEEP clignote pendant quelques secondes.

L'écran retourne à la fréquence et SLEEP est affiché.

La radio fonctionnera durant le temps programmé et s'éteindra ensuite automatiquement.

Pour éteindre la radio avant que le temps réglé soit atteint, appuyez simplement une fois sur le bouton snooze.

### S'endormir avec la radio et se réveiller avec la Radio ou le Buzzer

Sélectionnez la station de radio désirée et le niveau du volume.

Appuyez sur le bouton sleep et réglez le temps de veille désiré comme indiqué ci-dessus.

Régler l'alarme comme indiqué ci-dessus.

La radio s'éteint après le temps de veille sélectionné préalablement et s'allumera avec le buzzer ou la radio, selon vos réglages.

# Guide de dépannage

Si une erreur se produit, veuillez d'abord procéder à la vérification des points listés ci-dessous avant de faire réparer l'appareil.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide de ces conseils, veuillez contacter votre revendeur ou votre service de réparation agréé.

AVERTISSEMENT : Ne jamais ouvrir l'appareil. Veuillez toujours faire réparer ou entretenir l'appareil par un personnel de réparation agréé.

Problème	Cause	Solution
Pas de son	Le volume est réglé à un niveau trop bas L'alimentation n'est pas branchée.	Réglez le volume. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
Disfonctionnement des touches.	Décharge électrostatique	Ziehen Sie den Netzstecker für einige Sekunden und entnehmen Sie die Batterie der Gangreserve, schalten Sie das Gerät danach wieder ein.
Mauvaise réception	Signal faible.  Il y a des interférences causées par d'autres appareils (TV, magnétoscopes, ordinateurs, etc.)	Réglez l'antenne. Mettez à distance des autres appareils électriques.

# Spécifications techniques

Alimentation secteur:

Sauvegarde de l'heure actuelle, réglages:

Gamme de fréquence:

Dimensions:

Poids:

C 230V~50Hz

CC 3V === Pile bouton au lithium (CR2032)

FM 87.5MHz – 108MHz M 525kHz – 1615kHz

environ 60 x 190 x 90 mm environ 600 g (sans les piles)

Peut être sujet à modifications sans avis préalable.

# MODELL: 4224

# Rádiós óra nagy LCD kijelzővel

# BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A villámot tartalmazó háromszög szimbólum arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a készülékben szigetelés nélküli nagy feszültségű alkatrészek találhatók, amelyek áramütést okozha FIGYELEM FESZÜLTSÉG ALATT! NE NYISSA KI A BURKOLATOT!

VIGYÁZAT. AZ ÁRAMŰTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT. A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCS OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZLAG LEHETTE KARBANTARTANI. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT



A felkiáltójelet tartalmazó háromszög azt jelzi, hogy a felhasználásról és a karbantartásról fontos információkat talál a mellékelt kézikönyvben, melyet tanulmányozzon át.

# KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK



Óvatosan kezelje a kis alkatrészeket és az elemeket, ne nyelje le őket. Egészségkárosodást és fulladást okozhatnak. Kérjúk minden esetben bizonyosodjon meg róla, hogy a gyermekek nem férhetnek hozzá a kis alkatrészekhez és különösen az elemekhez.



# Fontos tanácsok a halláskárosodás elkerülésére

# Figyelmeztetés:

Az Ön hallásáért nemcsak Ön, de mi is aggódunk.

Éppen ezért kérjük, legyen óvatos a készülék használatánál.

Azt ajánljuk, hogy: kerülje a nagy hangerővel való hallgatást.

Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a fülhallgatókat, ellenőrizze, hogy a készülék nincs nagy hangerőre állítva.

# Vigyázat!

A túl nagy hangerő a gyermekeknél gyógyíthatatlan károsodást okozhat.



Kérjük gondoskodjon róla, hogy a készülék burkolatának nyilásaiba SOHA senki, főképpen pedig gyermekek, ne dughassanak bele semmit, ez ugyanis életveszélyes áramútéshez vezethet. A készülék burkolátá csak erre medfeldelőn kézett szakember nyithátia fel.



A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően használiuk.

A készülék kizárólag lakásokban és üzletekben történő felhasználásra alkalmas.



Tartsa meg a használati útmutatót a későbbi referencia céljából.



# Környezetvédelmi tanácsok

Ezt a terméket az élettartama végén ne dobjuk a normál háztartási szemétbe, hanem adjuk le a villamos és elektronikai hulladékok átvevőhelyén. A terméken található szimbólum, a használati útmutató vagy a csomagolás felirata erre hívja fel a figyelmet.

A készülék anyagai a jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatóak. Az újrahasznosítással, az anyagok ismételt felhasználásával, illetve a használt készülékek egyéb felhasználásával sokat tehetünk környezetünk megóvásáért.

A megfelelő hulladék-átvevőhelyről a helyi önkormányzatnál érdeklődhetünk.



Ne akadályozza a készülék szellőzését, például függönnyel, újsággal, takaróval vagy bútorral. A szellőzőnyilásoknak mindig szabadon kell maradnia. A túlmelegedés kárt tehet a készülékben, és emiatt annak élettartama lerővídűlhet.



# Meleg és forróság

Ne tegyük ki a készüléket a közvetlen napsütés hatásának. Ügyeljünk arra, hogy a készülék ne legyen fülőberendezés, nyílt láng vagy egyéb hőforrás közelében. A készülék szellőzönyílásait mindig hagyjuk szabados.



# Nedvesség és tisztítás

A készülék nem vízálló! Soha se merítse vízbe. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel. A készülékbe kerülő víz súlyosan megrongálhatják a készüléket. Ne használjon alkoholos, ammóniás, benzolos vagy súrolószeres tisztítószereket, mivel ezek kárt okozhatnak a készülékben. A tisztításhoz használjon nedves, puha anyagot.



# Előírásos hulladék-elhelyezés

Az elemek és a csomagolóanyagok nem a háztartási szemétbe valók. Az elemeket a használt elemek számára kijelött gyűjtőhelyre vígyűk. A csomagolóanyagok szelektív elhelyezése szintén védi körnvezetűniket.

# BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT Minden biztonsági és használati utasítást olvasson el a készülék üzembe helyezése előtt.
- 2. ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT A használati utasításokat őrizze meg, hisz később szüksége lehet rá.
- 3. FIGYELMEZTETÉSEK A terméken és a használati útmutatóban található figyelmeztetéseket tartsa be.
- KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT A működtetési és használati utasításokat tartsa be.
- VÍZ ÉS NEDVESSÉG Ne használja a terméket víz (például fürdőkád, mosdókagyló, konyhai mosogató, mosóteknő) közelében, úszómedence mellett vagy átnedvesedett alagsorban.
- 6. SZELLŐZÉS A készüléken található nyílások a "megfelelő szellőzést szolgálják, a működéshez valamint a túlmelegedés elkerülése érdekében szükségesek. A készüléket ügy kell elhelyezni, hogy a helye vagy helyzete ne zavarja a megfelelő szellőzést. A terméket ne tegye ágyra, kanapéra, pokrócra vagy más hasonió felületre, amely elzárhátja a szellőzőnyílásokat, ne építse be olyan helyre pl. szekrénybe vagy tartóba amely gátolhatja a légáramlást a szellőzönyílásokat át.
- HŐ A terméket a hőforrásoktól, pl. radiátoroktól, konvektoroktól, kályháktól vagy más hőt termelő készülékektől (beleértve az erősítőket is) távol kell elhelyezni.
- ÁRAMFORRÁS A terméket csak a használati útmutatóban megadottal vagy a törzslapon megjelölttel egyező feszültséget szolgáltató áramforrásról szabad üzemeltetni.
- HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ KÁBEL VÉDELME A hálózati csatlakozó kábeleket úgy kell vezetni, hogy azokra ne lépjenek rá és a rájuk vagy melléjük helyezett tárgyakba ne akadhassanak bele.
- 10. HA NEM HASZNÁLJÁK Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és az antennát.
- 11. TÁRGYAK és FOLYADÉKOK BEJUTÁSA Vigyázni kell, hogy a burkolat nyílásain át semmilyen tárgy ne essen, vagy folyadék ne folyjon a készülék belsejébe.
- 12. JAVÍTÁST IGÉNYLŐ SÉRÜLÉSEK A készüléket képesítéssel rendelkező szakembernek kell megjavítanja, ha:
  - a. A hálózati vezeték vagy a csatlakozódugasz megsérült.
  - b. Folyadék vagy valamilyen tárgy került a készülék belsejébe.
  - c. A készüléket eső vagy víz érte.
  - d. A készülék rendellenesen működik. A készülék részeit és irányítóegységeit csak a használati utasításban leírt módon használja.
  - e. A készülék leesett vagy a burkolata megsérült.
  - f. A készülék teljesítményében nagymértékű változás állt be.

- 13. SZERVIZELÉS A felhasználó nem végezhet semmilyen olyan szervizelési műveletet a készüléken, amely nincs leírva a használati útmutatóban. A javításokat csak képesítéssel rendelkező szakember végezheti.
- 14. TISZTÍTÁS Tiszítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket, csak nedves ruhát használjon. Kövesse a használati útmutatóban leírt tisztítási és karbantartási utasításokat.
- 15. VILLÁMLÁS Villámlás idején, és ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és az antennát.
- 16. BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS A szervizelést követően kérje meg a vevőszolgálatot, hogy végezzenek biztonsági ellenőrzést a terméken.
- 17. TÚLTERHELÉS A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne terhelje túl a fali csatlakozókat és az egybeépített konnektor aljzatokat.
- 18. ELEKTROSZTATIKUS KÍSÜLÉS A készülék rendellenes működése esetén húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból és a vegye ki az elemeket. Rövid időt követően újra csatlakoztathatja.

### Üzembe helvezés

Kerülje a készülék használatát a következő helyeken:

- 1) közvetlen napfénynek kitett helyen, fűtőtestek közelében, zárt autókban;
- 2) magas hőmérséklet vagy páratartalom esetén;
- ahol erős porszennyeződés van;
- 4) erős rezgéseknek kitett helyeken, mivel ez súlyosan károsíthatja a készülék belső alkatrészeit.

#### Elhelvezés

Állítsa a készüléket álló helyzetbe. Ne helyezze a készüléket erősítőre vagy egyéb olyan készülékre, illetve alá, amely felforrósodhat.

# Hálózati csatlakozás:

A rendellenes működés, tűzveszély, sérülések és áramütések elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:


- Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található típuslapon feltüntetett feszültségnek. A készülék 230V~50Hz-es váltóáramra lett tervezve.
- Csatlakoztassa a hálózati kábelt az AC hálózati aljzathoz és a fali csatlakozóaljzathoz.
- A csatlakozás megszüntetéséhez mindig a csatlakozódugót húzza ki, ne a kábelt.
- A csatlakozódugót erősen fogja meg az aljzatba való bedugáskor, illetve az aljzatból való kihúzáskor.
- Ne érjen nedves kézzel a hálózati kábelhez.
- · Óvja a hálózati kábelt a hőt termelő eszközöktől.
- Kapcsolja le a készüléket, ha leesett vagy egyéb károsodás érte, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos márkaszervizzel.

# Az elemekkel kapcsolatos óvintézkedések:

- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől és a háziállatoktól.
- Helyezze be az elemeket, ügyelve a polaritásra (+/-). A nem megfelelő polaritás személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.
- A kimerült elemeket távolítsa el a készülékből. A korrodált vagy kifolyt elemek által okozott károk elkerülése érdekében az elemeket akkor is távolítsa el, ha a készüléket hosszú ideig nem használja.
- Soha ne dobja tűzbe az elemeket. Ne tegye ki az elemeket nyílt láng vagy sugárzó hő hatásának.
- Elemek ártalmatlanítása: a kimerült elemeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítáni és újrahasznosítani. Bővebb információért forduljon a települése hulladékgazdálkodási hatóságához.
- Tartsa be az elem gyártója által előírt biztonsági, használati és ártalmatlanítási utasításokat.

# A kezelőszervek elhelyezkedése

# Felülnézet




- 1. volume min/max szabályozógomb
- 2. time set
- A pontos idő beállítása (a hour és min gombokkal)
- 3. alarm radio/buzz
- Ébresztési mód választókapcsoló
- min
  - A pontos idő, az ébresztési idő és az elalvási idő perceinek beállítása
- 5. alarm on/off
- hour
- A pontos idő, az ébresztési idő és az elalvási idő óráinak beállítása
- band am/fm
- AM/FM sávválasztó
- 8. alarm set
  - Ébresztési idő beállítása (a hour és min gombokkal)
- 9. tuning szabályozógomb
- 10. sleep
  - Elalvási időzítő beállítása (a hour és min gombokkal)
- 11. snooze
  - Szundi funkció az ébresztő bekapcsolása után, vagy kikapcsolja az elalvási időzítőt
- 12. on/off 也
  - Rádió be-/kikapcsolása

# Elölnézet



- 13. Típus címke
- 14. Kijelző
- 15. Elemtartó

# Hátulnézet

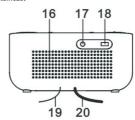

- 16. Hangszóró
- 17. line in csatlakozó
- dimmer low/high
   A kijelző fényerejének beállítása váltókapcsolóval
- 19. FM vezetékantenna
- 20. Hálózati tápkábel

# Csatlakozások

#### Az antenna csatlakoztatása

Az órás rádió egy FM vezetékantennával kerül szállításra; csavarja azt szét a jobb vétel érdekében.

#### Áramforrás

Az egység áramellátása 230V~50Hz hálózati áramforrásról történik. A 3V-os CR2032 lítium gombelem (nincs mellékelve) csak az idő tárolására szolgál. Kérjük távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, nehogy megfolyjon.

Az olyan károsodás elkerülése érdekében, amelyre nem vonatkozik a garancia, csak a fent megadott áramforráshoz csatlakoztassa a készüléket.

#### A tárolást biztosító elem behelyezése/cseréje

Helyezze be a tárolást biztosító elemet az elemtartóba a készülék alján; szüksége lesz egy Phillips csavarhúzóra az elemtartó kinyitásához. Figyeljen oda a helyes polaritásra.

Cserélje a tárolást biztosító elemet évente egyszer.

A beállítások (ébresztés, pontos idő, stb.) megmaradnak áramkimaradás esetén is, vagy amikor ideiglenesen megszakítja az áramellátást; a készülék ilyenkor automatikusan a tárolást biztosító elemre vált.

# Alapvető műveletek

### A rádiós óra be-/kikapcsolása

Kapcsolja ki a rádiót az on/off  $\theta$  gombbal, ha nem használja. Tekerje a volume min/max gombot a hangerő beállításához.

Válassza ki a frekvenciasávot a band am/fm sávválasztó gombbal, az FM és AM lehetőségek között lehet váltani. A használat után kapcsolja ki a készüléket. Energiatakarékosságból húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, és távolítsa el az elemet, nehogy az megfolyjon, ha hosszabb ideig nem használja a berendezést. A kiletzőn vagv a pontos idő. vagv a rádióállomás frekvenciáia látható.

A készülék folyamatos működésre lett tervezve; az vagy BE van kapcsolva, vagy készenléti állapotban van.

# Kijelző fényereje

Beállíthatja a kijelző fényerejét a dimmer low/high váltókapcsolóval a készülék hátulján. Kapcsolja low állásba a halványabb háttérvilágításhoz, vagy állítsa high állásba, hogy a kijelző fényesebb legyen.

# A pontos idő beállítása

. Mikor először kapcsolja be a készüléket 0:00 lesz látható.

Nyomja le tartsa lenyomva a time gombot és ezzel egyidőben nyomja le a hour gombot az órák beállításához 24-órás üzemmódban.

Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a gyors beállításhoz, vagy nyomja le rövid ideig, ha az órákat eggyel szeretné növelni.

Most állítsa be a perceket a time (lenyomva tart) és a min gombok segítségével.

Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a gyors beállításhoz, vagy nyomja le rövid ideig, ha a perceket eggyel szeretné növelni.

A pontos idő be van állítva.

### Rádić

Nyomja meg az on/off () gombot a rádió bekapcsolásához. A kijelzőn látható a frekvenciasáv (AM vagy FM) és a frekvencia (pl 100.6 MHz vagy 525 KHz). Válassza ki a frekvenciasávot a band am/fm sávválasztóval, az FM és AM lehetőségek között lehet váltani.

A tuning tekerésével behangolhatja a kedvenc adóját, a frekvencia nagyméretű számjegyekkel a kijelzőn látható. Tekerje volume min/max gombot a hangerő beállításához.

Nyomja meg az on/off  $\Phi$  gombot a rádió kikapcsolásához.

A rádió egy FM vezetékantennával kerül szállításra; csavarja azt szét a jobb vétel érdekében. A legjobb AM vétel érdekében irányítsa be a rádiót.

# line in csatlakozó

Csatlakoztassa a hordozható MP3 lejátszóját, vagy más audio eszközt 3.5 mm-es audio kábel segítségével (nem tartozék) a rádiós órán való leiátszáshoz.

# Ébresztés rádióval vagy berregővel

Állítsa be a kívánt rádjóállomást és a hangerőt.

Nyomja le és tartsa lenyomva az alarm set beállítógombot, és vele együtt nyomja le a hour beállítógombot az ébresztés órájának beállításához. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a gyors beállításhoz, vagy nyomja le rövid ideig, ha az órákat eggyel szeretné növelni.

Most nyomja le és tartsa lenyomva az alarm set beállítógombot és vele együtt nyomja le a min beállítógombot az ébresztés percének beállításához. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a gyors beállításhoz, vagy nyomja le rövid ideig, ha a perceket eggyel szeretné növelni.

Most nyomja le az alarm on/off gombot, a Sébresztő jelzés kigyullad a kijelzőn. A rádió bekapcsol, hogy a kedvenc állmása ébressze a beállított időpontban. 1 órán át fog működni, majd automatikusan kikapcsol.

Ahhoz, hogy a kedvenc rádióadója ébressze, állítsa az alarm radio/buzz gombot radio állásba.

A berregővel való ébresztéshez a rádió helyett, állítsa az alarm radio/buzz gombot buzz állásba.

Nyomia meg az alarm on/off gombot a rádió vagy a berregő kikapcsolásához, a té ébresztő jelzés kialszik. Az ébresztő másnap ugyanabban az időpontban bekapcsol.

### Szundi funkció

Amikor a berregő megy, vagy a rádió bekapcsol, nyomja le a snooze gombot a berregő vagy a rádió ideiglenes kikapcsolásához. Körülbelül 5 perccel később a berregő vagy a rádió újra felhangzik.

A szundi funkció ismétlődik egy órán keresztül vagy megszüntetheti azt az alarm on/off gomb megnyomásával. 1 óra eltelte után a szundi funkció automatikusan törlődik.

### Elalvás rádióval

Állítsa be a kívánt rádióállomást és a hangerőt.

Nyomja meg a sleep gombot az elalvási időzítő eléréséhez, a kijelzőn megjelenik 90 és SLEEP felirat. Nyomja meg többször egymás után a sleep gombot az elalvási idő 90, 60, 30, és 10 percre állításához, a megfelelő idő megjelenik kijelzőn, és a SLEEP villog néhány másodpercig. A kijelző visszatér a frekvenciához, és a SLEEP megjelenik.

A rádió a beállított ideig fog működni, majd automatikusan kikapcsol.

A rádió kikacsolásához a beállított idő letelte előtt, egyszerűen nyomja le a snooze gombot.

# Elalvás rádióval és ébresztés rádióval és/vagy berregővel

Állítsa be a kívánt rádióállomást és a hangerőt

Nyomja le a sleep gombot és állítsa be a kívánt elalvási időt a fent leírt módon.

Állítsa be az ébresztést a fent leírt módon.

A rádió kikapcsol a beállított idő letelte után és ébreszt a következő reggel rádióval vagy berregővel, a beállításoknak megfelelően.

# HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba esetén a készülék javíttatása előtt először mindig haladjon végig az alábbi listán. Ha így sem tudja megoldani a problémát, forduljon a készülék értékesítőjéhez vagy a legközelebbi szakszervizhez. FIGYELMEZTETÉS: Soha ne nyissa fel a készüléket. A szervizelést és a karbantartást mindig bízza a hivatalos vevőszolgálat szakembereire.

Problem	Indok	Megoldás
Nincs hang	A hangerő túl alacsonyra van állítva. A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Állítsa be a hangerőt. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzatba.
Nem működnek a gombok	Elektrosztatikusan töltődtek.	Kapcsolja a készüléket ki, majd újra be. Másik lehetőség: kapcsolja ki a készüléket, húzz a ki a hálózati kábelt, vegye ki a készenléti elemet, majd csatlakoztassa újra a készüléket.
Rossz vétel	Gyenge a jel. Más elektronikus készülékek interferenciát okoznak (tévé, videofelvevő, számítógép, stb.)	Állítson az antennán. Tartsa a készüléket távol más elektronikus készülékektől.

# Műszaki jellemzők

Hálózati áramellátás:

A pontos idő és a beállítások segédáram-ellátása: Frekvenciatartomány:

Méretek: Tömeg:

Előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

AC 230V~50Hz

DC 3V === lítium gombelem (CR2032) FM 87.5MHz = 108MHz

AM 525kHz – 1615kHz kb. 60 x 190 x 90 mm

kb. 600 g (elemek nélkül)

# MODELLO: 4224 Radio sveglia con display LCD grande

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Il triangolo con inscritto il simbolo di un lampo attira l'attenzione dell'utente su "voltaggio pericoloso" senza isolamento all'interno dell'involucro, che potrebbe essere sufficientemente alto da costituire rischio di scosse

AV/VEDTIMENTO RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LA COPERTURA (O IL FONDO). ALL'INTERNO NON VI È ALCUNA COMPONENTE CHE POSSA ESSERE RIPARATA DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il triangolo con inscritto il punto esclamativo attira l'attenzione dell'utente su importanti istruzioni relative

# INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



Fare attenzione a piccoli pezzi e batterie. Non ingerire. Potrebbe essere pericoloso per la salute e portare al soffocamento. Assicurarsi di tenere piccoli dispositivi e batterie fuori dalla portata soprattutto dei bambini.



# Importante suggerimento riguardo alla protezione dell'udito

# Attenzione:

Avete a cuore il vostro udito, così come noi,

Pertanto, fate attenzione quando usate questo apparecchio.

La nostra raccomandazione è di: Evitare un volume eccessivo

Durante l'utilizzo delle cuffie, i bambini dovrebbero essere sorvegliati. Assicurarsi che l'apparecchio non è utilizzato a volume eccessivo.

# Attenzione!

Un volume eccessivo potrebbe causare danni irreversibili all'udito dei vostri bambini...



MAI lasciare che nessuno, ed in particolar modo bambini, metta alcun oggetto sopra i buchi, scappatoie o alter aperture sul dispositivo. Ciò potrebbe causare la morte da scossa elettrica. Il dispositivo deve essere aperto solo da un assistente qualificato.



Usate l'apparecchio solo per il proposito per cui è stato disegnato.

L'apparecchio è destinato unicamente all'utilizzo in ambienti domestici e di lavoro.



Conservare il manuale delle istruzioni per future consultazioni.



# Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Una volta inutilizzabile il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici ma portato presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche. Ciò è indicato dal simbolo presente sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione.

I materiali riciclabili sono riutilizzabili a seconda delle loro caratteristiche. Con il riutilizzo, con il riciclaggio dimateriale o altri tipi di riciclaggio di apparecchi vecchi fornirete un importante contributo alla tutela ambientale. Informatevi presso l'amministrazione comunale sui punti di smaltimento competenti.



Non ostacolate la ventilazione del dispositivo. Assicuratevi che né tende, giornali, coperte o mobili blocchino le scappatoie della ventilazione dell'apparato. La ventilazione dev'essere costantemente assicurata! Un eventuale surriscaldamento potrebbe causare seri danni al dispositivo e ridurre sia le prestazioni che la durata del funzionamento.



#### Riscaldamento e calore

Non esponete l'apparecchio a luce del sole diretta. Assicuratevi che l'apparecchio non sia soggetto a fonti di calore dirette come stufe o fiamme. Assicuratevi che le vie di ventilazione dell'apparecchio non siano coperte.



# Umidità e pulizia

Questo apparecchio non è impermeabile! Non immergere il dispositivo in acqua. Evitare che il dispositivo entri in contatto con l'acqua. L'ingresso di acqua all'interno dei dispositivo potrebbe danneggiarlo gravemente.

Non utilizzare detergenti che contengono alcol, ammoniaca, benzene o sostanze abrasive poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido inumidito.



# Riciclaggio professionale

Le batterie e l'imballaggio non fanno parte della vostra spazzatura casalinga. Le batterie devono essere passate ad un centro di raccolta per batterie usate. Disporre separatamente dei materiali d'imballaggio è un aiuto alla conservazione dell'ambiente.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- LEGGERE LE ISTRUZION Leggere tutte le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento prima di utilizzare l'apparecchio.
- CONSERVARE LE ISTRUZIONI -- Le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento devono essere
  conservate per future consultazioni.
- RISPETTARE LE AVVERTENZE Rispettare tutte le avvertenze contenute nel manuale d'uso dell'apparecchio.
- 4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI Seguire accuratamente tutte le istruzioni d'uso.
- ACQUA ED UMIDITÀ L'apparecchio non deve essere collocato vicino all'acqua, ad es. nei pressi di vasche da bagno, lavabi, lavelli, vasche per il bucato, piscine o in seminterrati umidi.
- 6. VENTILAZIONE Le aperture sull'apparecchio servono per la ventilazione e sono necessarie per il funzionamento e la prevenzione del surriscaldamento. Non collocare l'apparecchio in ubicazioni che ne prevengano la corretta ventilazione. Non collocare su letti, divani, tappeti o altre superfici simili sulle quali le aperture potrebbero essere ostruite, in spazi chiusi quali librerie ed armadi, dove il flusso di aria nelle aperture di ventilazione possa essere impedito.
- CALORE L'apparecchio non deve essere collocato vicino a fonti di calore, quali radiatori, stufe od altri elettrodomestici (amplificatori inclusi) che producono calore.
- ALIMENTAZIONE L'apparecchio dovrebbe essere connesso solo a fonti di alimentazioni del tipo descritto nel manuale d'uso o indicato sull'apparecchio stesso.
- SALVAGUARDIA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE Assicurarsi che i cavi di alimentazione non siano a rischio di essere calpestati o schiacciati da oggetti posti al di sopra o a ridosso di essi.
- IN CASO DI NON UTILIZZO Durante lunghi periodi di non utilizzo, scollegare i cavi di alimentazione ed antenna.
- INGRESSO DI OGGETTI O LIQUIDI Assicurarsi che oggetti o liquidi non penetrino nell'apparecchio attraverso le aperture.
- 12. GUASTO CHE RICHIEDE ASSISTENZA L'apparecchio dovrà ricevere assistenza da personale
  - a. il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati;
  - b. oggetti o liquidi sono penetrati all'interno dell'involucro dell'apparecchio;
  - c. l'apparecchio è stato esposto a pioggia od umidità;
  - d. L'apparecchio sembra non funzionare normalmente. Utilizzare gli apparecchi e i comandi solo secondo le descrizioni contenute in questo manuale;
  - e. l'apparecchio è stato fatto cadere o l'involucro è danneggiato;
  - f. l'apparecchio dimostra un serio calo nelle prestazioni.

- 13. ASSISTENZA L'utente non è autorizzato a riparare l'apparecchio oltre i limiti descritti nel manuale d'istruzioni per l'utente. Per ogni altra riparazione rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
- 14. PULIZIA Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire. Non utilizzare detergenti liquidi o spray, ma un semplice panno umido. Seguire le istruzioni per la cura e manutenzione contenute nel presente manufale.
- **15. ILLUMINAZIONE –** Durante temporali e lunghi periodi di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione e l'antenna.
- CONTROLLO DI SICUREZZA Dopo aver ricevuto assistenza, fare richiesta presso il servizio clienti per un controllo di sicurezza.
- 17. SOVRACCARICO Per evitare incendi e scosse elettriche non sovraccaricare le prese elettriche e le prese multiple.
- SCARICA ELETTROSTATIC- Staccare la spina dall'impianto elettrico e togliere le batterie in caso di malfunzionamento. Ricollegare dopo qualche tempo.

#### Installazione

Evitare d'installare il lettore in aree di:

- 1) diretta luce solare o termosifoni o automobili chiuse;
- 2) alta temperature o alta umidità;
- 3) polvere eccessiva:
- 4) vibrazione eccessiva, in quanto le parti interne potrebbero danneggiarsi.

#### Circuito d'attesa

Posizionare l'apparecchio in posizione verticale. Non posizionare l'apparecchio sopra o sotto amplificatori o altre apparecchiature che si scaldino.

### Alimentazione:

Seguire le seguenti istruzioni per evitare malfunzionamento, lesioni o shock elettrico:


- Controllare se il voltaggio di rete indicato sull'etichetta (sotto il dispositivo) corrisponde al voltaggio locale.
   L'unità è progettata per AC 230V~50Hz.
- · Collegare il cavo alla presa AC e presa a parete.
- · Per disinserire la spina dalla presa a parete, tirare dalla spina e non dal cavo.
- Tenere la presa stretta, durante la fase di connessione o disconnessione dalla presa a parete.
- Non toccare la spina con mani bagnate.
- · Proteggere il cavo di rete da dispositivi che generano calore.
- Spegnere l'apparecchio e rivolgersi ad un servizio clienti autorizzato in caso sia caduto o si sia altrimenti danneggiato.

# Precauzioni di sicurezza per la batteria:

- Tenere le batterie lontano da bambini o animali domestici.
- Inserire le batterie rispettando la polarità (+/-). Se non le batterie non sono correttamente inserite, potrebbero verificarsi lesioni e/o danni al dispositivo.
- Rimuovere le batterie esaurite dal dispositivo. Rimuovere le batterie quando il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi per prevenire danneggiamenti causati da batterie corrose.
- · Non gettare le batterie nel fuoco. Non esporre le batterie a fuoco o altre fonti di calore.
- Smaltimento delle batterie: Le batterie esaurite devono essere smaltite correttamente e riciclate in conformità con la normativa vigente. Per ottenere informazioni dettagliate, rivolgersi alle autorità locali competenti in materia di rifiuti.
- · Seguire le istruzioni relative alla sicurezza, l'uso e lo smaltimento, fornite dal produttore delle batterie.

# Posizione dei comandi

# Visione dall'alto



- 1. Controllo volume min/max
- 2. time set
  - Imposta orario corrente (con hour e min)
- alarm radio/buzz
- Selettore della modalità sveglia
- 4. min
  - Imposta i minuti dell'orario corrente, orario della sveglia e timer sleep
- 5. alarm on/off
- 6. hour
  - Imposta le ore dell'orario corrente, orario sveglia e timer sleep
- 7. band am/fm Selettore di banda AM e FM
- 8. alarm set
  - Imposta orario sveglia (con hour e min)
- 9. Controllo tuning
- 10. sleep
  - Imposta timer sleep (con hour e min)
- 11. snooze
- Funzione Snooze dopo l'attivazione della sveglia o disattivazione del timer sleep
- 12. on/off 也


Accensione/spegnimento della radio

# Visione frontale



- 13. Etichetta
- 14. Display
- 15. Vano batterie

# Visione posteriore



- 16. Altoparlante
- 17. Presa line in
- dimmer low/high Imposta la luminosità del display con commutatore
- 19. Antenna cavo FM
- 20. Cavo di rete

# Connessioni

#### Connessione dell'antenna

La radio orologio è dotata di un'antenna FM sul retro, estenderla per una migliore ricezione.

#### Alimentazione di rete

L'unità è alimentata da alimentazione 230V-50Hz. La pila a cellula a litio CR2032 3V (non in dotazione) è utilizzata solo per supporto a orologio. Rimuovere la batteria in caso di non utilizzo per lunghi periodi per evitare perdite della hatteria

Per evitare guasti non coperti da garanzia collegare l'unità solo all'alimentazione menzionata.

# Inserimento/sostituzione della batteria

Inserire una batteria nel vano batteria in basso all'unità; avete bisogno di un giravite Philips per aprire il vano batteria. Rispettare la giusta polarità.

Sostituire la batteria di riserva una volta all'anno.

Le impostazioni (sveglia, orario corrente, ecc.) sono mantenute in caso di interruzione di alimentazione elettrica; l'unità attiva automaticamente la batteria di riserva.

# Funzioni base

### Accensione/spegnimento della radio

Disattivare la radio con on/off  $\psi$  , se non in uso. Utilizzare il comando volume min/max per regolare il volume.

Selezionare la frequenza di banda con il selettore di banda band am/fm, spostandosi tra FM e AM.

Dopo l'utilizzo spegnere l'unità. Per risparmiare energia scollegare l'unità dall'alimentazione di corrente e rimuovere la batteria per evitare perdita di liquido, se il dispositivo non è utilizzato per lungo tempo.

Il display mostra l'orario corrente o la frequenza della stazione radio.

L'unità progettata per un funzionamento continuo, sia in modalità ON che standby.

# Luminosità del display

E' possibile impostare la luminosità del display con il commutatore dimmer low/high presente sul retro dell'unità. Impostare su low per luminosità più scura, impostare su high per maggiore luminosità del display.

# Come impostazione l'orario corrente

Alla prima connessione l'unità visualizza 0:00.

Tenere premuto il tasto time e premere simultaneamente hour per impostare le ore in modalità 24 ore.

Tenere premuto il tasto per l'impostazione rapida o premerlo una volta per aumentare l'impostazione di un'ora. Impostare ora i minuti con time (tenere premuto) e min.

Tenere premuto il tasto per l'impostazione rapida o premerlo una volta per aumentare l'impostazione di un minuto. L'orario corrente è impostato.

### Radio

Premere on/off (b) per accendere la radio. Il display mostra la frequenza di banda (AM o FM) e la frequenza (ad es. 100.6 MHz e 525 KHz). Selezionare la frequenza di banda con il selettore di banda band am/im, spostandosi tra FM e AM.

Con tuning è possibile sintonizzarsi alla stazione preferita, la frequenza viene visualizzata in cifre larghe sul display. Utilizzare il comando volume min/max per regolare il volume. Premere on/off (b) per apegnere la radio.

La radio è dotata di un'antenna FM, stenderla per una migliore ricezione. La migliore ricezione AM si ottiene spostando la radio.

#### Presa line in

Connettere il lettore MP3 portatile o altro dispositivo audio tramite la il cavo audio per presa cuffie 3.5 mm (non in dotazione) per riprodurre audio tramite la radio sveglia.

# Sveglia con radio o suoneria

Selezionare la stazione radio desiderata e il livello del volume.

Tenere premuto il tasto di impostazione alarm set e premere simultaneamente il tasto di impostazione hour per impostare l'orario di sveglia desidierato. Tenere premuto il tasto per l'impostazione rapida o premerlo una volta per aumentare l'impostazione di un'ora.

Tenere premuto il tasto di impostazione alarm set e premere simultaneamente il tasto di impostazione min per impostare i minuti dell'orario di sveglia desiderato. Tenere premuto il tasto per l'impostazione rapida o premerlo una volta per aumentare l'impostazione di un minuto.

Premere ora alarm on/off, l'indicatore compare sul display. La radio si accende per la sveglia all'orario stabilito con la stazione preferita. Suonerà per 1 minuto e poi automaticamente si spegne.

Per la sveglia con la stazione preferita impostare alarm radio/buzz to radio.

Per svegliarsi con suoneria assicurarsi di regolare alarm radio/buzz su buzz.

Premere alarm on/off per spegnere la radio o suoneria, l'indicatore \$\mathbb{g}\$ scompare dal display.

La sveglia si attiva il giorno successivo alla stessa ora.

#### Funzione Snooze

Se la suoneria o radio si accende, premere snooze per disattivare la suoneria o radio. Circa 5 minuti dopo la suoneria o radio suonerà di nuovo.

La funzione Snooze viene ripetuta per un'ora o finché non viene annullata premendo il tasto alarm on/off. Dopo 1 ora la funzione snooze si resetta automaticamente.

### Da silenzioso a radio

Selezionare la stazione radio desiderata e il livello del volume.

Premere il tasto sleep per accedere al timer sleep; il display mostra 90 e SLEEP. Premere ripetutamente sleep per regolare l'orario sleep a 90, 60, 30, e 10 minulti, l'orario corrispondente viene visualizzato e SLEEP lampeggia per alcuni secondi. Il display ritorna alla frequenza e SLEEP viene visualizzato.

La radio si attiva all'orario desiderato e si spegne automaticamente.

Per spegnere la radio prima della fine del tempo prestabilito, premere il tasto snooze.

# Da silenzioso a radio e da sveglia a radio o suoneria

Selezionare la stazione radio desiderata e il livello del volume.

Premere il tasto sleep e impostare il periodo silenzioso desiderato come descritto sopra..

Impostare la sveglia come descritto sopra.

La radio si spegne dopo l'orario preimpostato e si attiva il giorno successivo con la suoneria o radio a seconda dell'impostazione.

# Problemi e soluzioni

Se si verifica un problema, consultare i punti elencati di seguito prima di portare l'apparecchio a riparare. Se non si è in grado di risolvere un problema seguendo i suggerimenti forniti, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE: Non aprire mai il dispositivo. Per le riparazioni e la manutenzione rivolgersi sempre al personale del servizio di assistenza autorizzato.

Problema	Causa	Soluzione
Audio assente	Volume troppo basso. Alimentazione non collegata.	Regolare il volume. Inserire la spina nella presa a muro.
Malfunzionamento dei pulsanti.	Carica elettrostatica.	Spegnere e riaccendere l'apparecchio. In alternativa, spegnere l'apparecchio, staccare la spina e disinserire la batteria di riserva, e poi ricollegare il tutto.
Scarsa qualità della ricezione.	Segnale debole. Interferenza da altre apparecchiature elettriche (TV, Videoregistratore, Computer, ecc.).	Regolare l'antenna. Mantenere una distanza adeguata dalle altre apparecchiature elettriche.

# Specifiche tecniche

Soggetto a modifica senza preavviso.

Alimentazione da impianto: AC 230V~50Hz

Riserva per l'orologio e le impostazioni: pila a cellula al litio DC 3V === (CR2032) Gamma di frequenza: FM 87.5MHz - 108MHz

AM 525kHz – 1615kHz

Dimensioni: circa. 60 x 190 x 90 mm Peso: circa. 600 g (senza batteria)

# MODELO: 4224 Radio reloj con gran pantalla LCD

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Un triangulo con un símbolo de rayo con punta dentro de un triangulo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje "peligroso" no aislado dentro de la caja que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a los seres humanos.

ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA. NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO DENTRO. REFIERA TODO EL SERVICIO A PERSONAL CUAL IFICADO.



Este signo de exclamación dentro de un triángulo tiene el propósito de alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en este manual.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL



Tenga cuidado con las piezas pequeñas y las baterías, no las ingiera. Puede ser peligroso para su salud y producir asfixia. Asegúrese de que mantiene los dispositivos pequeños y las baterías lejos del alcance de los niños.



# Aviso importante respecto a la protección de sus oídos

## Cuidado:

Su capacidad auditiva nos preocupa tanto como a usted.

Por lo tanto, tenga precaución cuando use el aparato.

Le recomendamos que evite escuchar música a niveles altos de volumen.

Debe supervisar a los niños cuando utilicen los auriculares; asegúrese de que el aparato no está al volumen máximo.

## ¡Peligro!

Niveles de volumen altos pueden causar daños irreparables a los oídos de los niños.



No permita NUNCA que nadie, en especial niños, ponga objetos dentro de los huecos, ranuras u otras aberturas del aparato. Existe riesgo de sufrir descargas eléctricas que pueden causar la muerte. El aparato solo debe ser abierto por un operario calificado.



Use el aparato únicamente para los propósitos que fue diseñado. El aparato está concebido exclusivamente para ser usado en viviendas y áreas de negocio.



Asegúrese de que guarda el manual de instrucciones para futuras referencias.



# Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida útil, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a este punto.

El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico u otra clase de reciclaje de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.

Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.



No impida la ventilación del aparato. Asegúrese, que cortinas, periódicos, manteles o muebles no estén bloqueando las ranuras de ventilación del aparato. ¡Se debe asegurar una ventilación correcta todo el tiempo! El sobrecalentamiento puede causar serios daños en el interior del aparato, provocando problemas de funcionamiento y acortando el tiempo de vida útil del producto.



#### Calo

No exponga el aparato a la luz solar directa. Asegúrese que el aparato no esta expuesto directamente a Fuentes de calor como calefactores o fuego. Asegúrese que las ranuras de ventilación del aparato no esté no cubiertas.



#### Humedad y limpieza

¡Este aparato no es resistente al agua! No sumerja la unidad en agua. No permita que la unidad entre en contacto con el agua. Si el agua entra en ella puede provocar daños serios.

No use agentes de limpieza que contengan alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos ya que pueden dañar la unidad. Para limpiarlo use un paño suave ligeramente humedecido.



#### Reciclaje profesional

No deseche las pilas ni el material de embalaje con la basura doméstica. Las pilas deben ser recogidas por el personal del centro recolector de baterias usadas. Desechar separadamente los materiales de embalaje es de gran ayuda para el medio ambiente.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- LEA LAS INSTRUCCIONES Debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el aparato.
- GUARDE LAS INSTRUCCIONES Debe guardar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras referencias.
- 3. ADVERTENCIAS -Siga todas las advertencias en este aparato y en el manual de instrucciones.
- 4. SIGA LAS INSTRUCCIONES Siga todas las instrucciones de seguridad de este manual.
- AGUA Y HUMEDAD- No use este aparato cerca de Fuentes de agua, por ejemplo, cerca de bañeras, palanganas, fregaderos, piscinas o bases mojadas.
- 6. VENTILACIÓN las aperturas del dispositivo sirven para la ventilación del aparato, son necesarias para el funcionamiento y prevención de sobrecalentamiento. El aparato tiene que esta colocado de forma que su posición no interfiera con su propia ventilación. No coloque el aparato en camas, sofás, alfombras o superficie similar que puede obstruir las aperturas de ventilación, en una instalación incorporada, tales como una estantería o armario que impida el flujo de aire a través de las aperturas de ventilación.
- CALOR No coloque este aparato cerca de Fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (incluido amplificadores) que producen calor.
- FUENTE ELÉCTRICA Este aparato debe conectarse a la toma de corriente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o escrito en el aparato.
- PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN el cable de alimentación tiene que ser guiado con el fin de no andar sobre él o pinchado con artículos colocados en él o contra él.
- 10. DEJAR DE USAR Durante largos periodos de tiempo sin usar el aparato, por favor, desconéctelo de la toma de corriente y desconecte la antena también.
- 11. OBJETO Y ENTRÁDA DE LÍQUIDO debe tener cuidado que ningún objeto o líquido caiga en el aparato o sea vertido en las aperturas del aparato.
- 12. DAÑOS QUE REQUIEREN REVISIÓN Esta unidad deber ser revisada por personal cualificado cuando:
  - a. El cable de alimentación o enchufe ha sido dañado.
    b. Los objetos han sufrido una caída o cualquier líquido ha sido vertido en el aparato.
  - c. Este aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad.
  - d. La unidad parece que no funciona normalmente. Use las unidades y controles como se describe en este manual:
  - e. Esta unidad ha sufrido una caída, o la carcasa está dañada.
  - f. El aparato no funciona correctamente.

- 13. FUNCIONAMIENTO El usuario no debe usar el aparato para otros fines que no estén descritos en este manual de instrucciones. Cualquier tipo de revisión debe hacerse por el personal cualificado.
- 14. LIMPIEZA Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use líquido o limpiadores en forma de pulverizador, use sólo un paño húmedo. Siga las instrucciones de cuidado y mantenimiento de este manual.
- 15. RELÁMPAGOS Durante relámpagos y largos periodos de no haber usado el aparato desconecte el aparato de la toma de corriente y la antena.
- 16. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD Después de vender el aparato pida al servicio de clientes de hacer una comprobación de seguridad.
- 17. SOBRECARGA Para evitar incendios y descargas eléctricas no sobrecargue su toma de corriente y su receptáculos convenientes.
- 18. DESCARGA ELECTROESTÁTICA Desconecte de la corriente principal y quite las baterías si la unidad no funciona bien. Vuelva a conectarla después de un corto periodo de tiempo.

#### Instalación

Evite instalar el reproductor en áreas de:

- 1) Luz solar directa, radiadores de calor o automóviles cerrados.
- 2) Altas temperaturas o mucha humedad.
- 3) Polyo excesivo.
- 4) Vibración excesiva, ya que las piezas internas pueden averiarse gravemente.

#### Ubicación

Coloque la unidad en posición vertical. No coloque la unidad sobre o debajo de amplificadores u otro equipo que pueda calentar el aparato.

# Fuente de voltaje:

Preste atención a las siguientes instrucciones para evitar el mal funcionamiento del dispositivo, incendios, heridas y electrocución:


- Verifique si la fuente de voltaje, tal y como se indica en la placa (debajo del aparato), corresponde con su fuente de voltaje local. Esta unidad está diseñada para CA 230V~50Hz.
- Conecte el cable de suministro de energía al zócalo de suministro de energía CA y al tomacorriente de la pared.
- Para desconectarlo de la toma de corriente de la pared, tire de la clavija y no del cable.
- Mantenga la clavija presionada cuando la conecte o desconecte de la toma de corriente de la pared.
- · No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Proteja el cable de alimentación de dispositivos que generen calor.
- Apague el aparato y contacte con un servicio técnico autorizado si se ha dejado caer o se ha dañado de otra manera.

## Precauciones de seguridad de la pila:

- Mantenga las pilas fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inserte las pilas observando la polaridad (+/-). Alinear erróneamente la polaridad de la pila puede causar heridas personales y/o daños materiales.
- Retire las pilas gastadas del dispositivo. Retire las pilas cuando el dispositivo no vaya a ser usado durante extensos periodos de tiempo para prevenir daños causados por pilas oxidadas o corroídas.
- Nunca arroje las pilas al fuego. No exponga las pilas al fuego u otras fuentes de calor.
- Tirar las baterías: las baterías gastadas se deben tirar y reciclar según las leyes aplicables. Para información más detallada contacte con las autoridades municipales sobre reciclaje.
- Siga las instrucciones de seguridad de uso y reciclaje del fabricante de baterías.

## Situación de los controles

# Vista Superior



- 1. Control volume min/max
- 2. time set
- Ajusta la hora actual (con hour y min)
- 3. alarm radio/buzz
- Selector del modo despertador
- 4. min

Aiusta los minutos de la hora actual, alarma v temporizador de reposo

- 5. alarm on/off
- 6. hour

Ajusta las horas de la hora actual, alarma y temporizador de reposo

- 7. band am/fm Selector de banda AM y FM
- 8. alarm set
  - Ajusta la hora de la alarma (con hour y min)
- 9. Control tuning
- 10. sleep


Ajusta el temporizador de reposo (con hour y min)

Función siesta luego de la activación de la alarma o del apagado del temporizador de reposo

12. on/off 也


Encendido /apagado de la radio

#### Vista Frontal



- 13. Etiqueta identificadora
- 14. Pantalla
- 15. Compartimiento de batería

### Vista Inferior

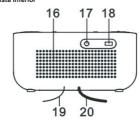

- 16. Altavoz
- 17. Toma line in

18. dimmer low/high Ajusta el brillo de la pantalla con un interruptor

- 19. Antena de cable FM
- 20. Cable de alimentación

### Conexiones

#### Conexión de la antena

El radio reloj viene con una antena de cable FM situada en la parte posterior, extiéndala para una mejor recepción.

#### Fuente de alimentación

Esta unidad se alimenta con 230V~50Hz de suministro eléctrico. La pila botón de Litio de 3V CR2032 (no suministrada) se utiliza sólo como respaldo. Quite la batería si no la utiliza durante largos períodos para evitar fi

Para evitar daños no cubiertos por la garantía, conecte la unidad sólo al tipo de alimentación descrito.

#### Colocación/Cambio de la batería de respaldo

Coloque la batería de respaldo en el compartimiento de la batería en la parte inferior de la unidad; necesitará un destornillador Phillips para abrir el compartimiento de la batería. Observe la polaridad indicada. Cambie la batería de respaldo una vez al año.

Sus ajustes (alarma, hora actual, etc.) se conservan durante los fallos de corriente o cuando se desconecta temporalmente de la corriente; la unidad se conecta automáticamente a la batería de respaldo.

#### Funcionamiento básico

## Encendido / Apagado del radio reloj

Apague la radio con on/off 🖰 cuando no la utilice. Gire volume min/max para ajustar el volumen. Seleccione la banda de frecuencia con el selector de banda band am/fm, cambie entre FM y AM. Después de usarla, apague la unidad. Para ahorrar energía, desconecte la unidad de toma de alimentación, y quite la batería si no la usa durante largos períodos para evitar fugas.

La pantalla muestra la hora actual o la frecuencia de la emisora de radio.

Esta unidad ha sido diseñada para un funcionamiento continuo; tanto si está en modo ON (encendido) como en modo de espera.

# Brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla con el interruptor dimmer low/high en la parte posterior de la unidad. Ajuste a low para una luz tenue de fondo, ajuste a high para una pantalla más brillante.

### Ajuste de la hora actual

Cuando conecte la unidad por primera vez se mostrará 0:00.

Presione y mantenga el botón time y simultáneamente presione hour para ajustar las horas en modo 24 horas. Presione y mantenga el botón para un ajuste rápido o púlselo brevemente para incrementar en una hora. Ahora ajuste los minutos con time (presione y mantenga) y min.

Presione y mantenga el botón para un ajuste rápido o púlselo brevemente para incrementar en un minuto. Ha ajustado la hora actual.

#### Radio

Presione on/off (b) para encender la radio. La pantalla muestra la banda de frecuencia (AM o FM) y la frecuencia (ejemplos: 100.6 MHz y 525 KHz). Seleccione la banda de frecuencia con el selector de banda band am/fm, cambie entre FM y AM.

Con tuning sintonice su emisora favorita, la frecuencia se muestra con dígitos grandes en la pantalla. Gire volume min/max para ajustar el volumen.

Presione on/off () para apagar la radio.

La radio viene con una antena de cable FM; despliéguela para una mejor recepción. Para una mejor recepción AM oriente la radio.

#### lack line in

Conecte su reproductor MP3 portátil u otro dispositivo de audio mediante cable de audio con toma de 3,5 mm (no suministrado) para reproducirlo con su radio reloj.

#### Levantarse con la radio o el zumbido

Seleccione la emisora de radio deseada y el nivel del volumen.

Pressione y sostenga el botón alarm set y simultáneamente presione el botón hour para ajustar la hora deseada para la alarma. Presione y sostenga el botón para un ajuste rápido o púlselo brevemente para incrementar en una hora. Ahora presione y sostenga el botón alarm set y simultáneamente presione el botón min para ajustar los minutos deseados para la alarma. Presione y sostenga para un ajuste rápido o púlselo brevemente para incrementar en un minuto.

Ahora presione alarm on/off, y el indicador de alarma 🖺 se iluminará en la pantalla. La radio se encenderá para despertarlo a la hora indicada en su emisora favorita. Se reproducirá durante 1 hora y luego se apagará automáticamente

Para una alarma en su emisora favorita ajuste alarm radio/buzz a radio.

Para levantarse con zumbido en lugar de con la radio, asegúrese de girar alarm radio/buzz a buzz.

Presione alarm on/off para apagar la radio o el zumbido, el indicador de alarma 🖺 se apagará. La alarma se volverá a encender al día siguiente a la misma hora.

#### Función siesta

Cuando el zumbido suena o la radio se enciende, presione snooze para apagar el zumbido o la radio temporalmente. Aproximadamente 5 minutos más tarde el zumbido o la radio sonarán otra vez. La función siesta se repite durante una hora o hasta que la cancele presionando el botón alarm on/off. Después de 1 hora la función siesta se restablece automáticamente.

#### Reposo con la radio

Seleccione la emisora de radio deseada y el nivel del volumen.

Presione el botón sleep para acceder al temporizador de reposo; la pantalla muestra 90 y SLEEP. Presione repetidas veces sleep para ajustar el tiempo para dormir a 90, 60, 30, y 10 minutos, el tiempo correspondiente se muestra en la pantalla y parpadea SLEEP durante unos pocos segundos. La pantalla regresa a la frecuencia y se muestra SLEEP.

La radio reproducirá por el período ajustado y luego se apagará automáticamente.

Para apagar la radio antes del final del período ajustado, simplemente presione el botón snooze.

#### Reposo con la radio y levantarse con la radio o el zumbido Seleccione la emisora de radio deseada y el nivel de volumen.

Presione el botón sleep y ajuste el período de tiempo para dormir según lo descrito anteriormente.

Ajuste la alarma como se describe anteriormente.

La radio se apagará después del tiempo ajustado y lo despertará a la mañana siguiente con el zumbido o la radio, según sus ajustes.

# Guía solucionador de problemas

Si se produce un fallo, compruebe primero los puntos listados abajo antes de llevar el aparato a reparar. Si no puede solucionar el problema siguiendo estos consejos, consulte su vendedor o servicio técnico autorizado. ADVERTENCIA: nunca abra la unidad. Acuda siempre a un servicio técnico cualificado o a un servicio al cliente autorizado.

Problema	Razón	Solución
No hay sonido	Volumen ajustado está muy bajo. No está conectado a la alimentación.	Ajuste el volumen. Conecte el cable a la toma de pared.
Las teclas no funcionan bien.	Carga electrostática.	Apague la unidad e inténtelo otra vez. Como alternativa, apague la unidad, desconéctelo de la alimentación CA y de la batería de respaldo y vuelva a conectarlo.
Recepción pobre.	Señal débil. Interferencias desde otros aparatos eléctricos (TV, VCR, Ordenador, etc.).	Ajuste la antena. Manténgalo a distancia de otros aparatos eléctricos.

# Especificaciones Técnicas

Suministro de alimentación: Respaldo de la hora actual, ajustes: Rango de frecuencia:

Dimensiones:

Peso:

CA 230V~50Hz

Fila botton de Litio (CR2032) CC 3V === FM 87.5MHz = 108MHz AM 525kHz = 1615kHz aprox. 60 x 190 x 90 mm approx. 600 g (sin batería)

Sujeto a cambios sin previo aviso.

# **MODELO: 4224** Rádio Despertador com Visor LCD Grande

## INSTRUCCÕES DE SEGURANCA



Um triângulo com um símbolo de raio alerta o utilizador para "tensão perigosa" sem isolamento do revestimento, a qual pode ser suficiente para constituir risco de choque eléctrico.

AVISO RISCO DE CHOQUE FI ÉCTRICO NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO RETIRE A COBERTURA (OU O REVESTIMENTO POSTERIOR). NO INTERIOR NÃO EXISTEM COMPONENTES PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. PARA FINS DE ASSISTÊNCIA, CONSULTE UM TÉCNICO OUALIFICADO



Um triângulo com um ponto de exclamação alerta o utilizador para a existência de instruções importantes de uso e manutenção no manual incluído. O utilizador deve ler estas instruções

## MAIS INFORMAÇÕES



Tenha cuidado com as peças pequenas e pilhas. Não engula esses artigos. Podem ser perigosos para a sua saúde e provocar asfixia. Certifique-se que mantém estes pequenos dispositivos e pilhas fora do alcance das criancas.



# Importantes avisos para a protecção dos ouvidos

## Cuidado:

A sua audição é tão preciosa para si como para nós.

Portanto, por favor tenha cuidado com este equipamento.

Recomendamos: Evite volumes de som elevados.

As crianças devem ser supervisionadas quando utilizam auscultadores; certifique-se que o volume do aparelho não está demasiado elevado.

Volumes demasiado elevados podem provocar danos irreparáveis à audição das crianças.



Nunca deixe a pessoa especialmente as crianças colocar os objectos dentro de buracos, ranhuras ou outras aberturas. Estes procedimentos podem causar a morte através de choque eléctrico. O dispositivo deve ser aberto somente e na presença do pessoal qualificado.



Por favor utilize o equipamento apenas de acordo com o regulamento descrito acima. O aparelho foi concebido exclusivamente para ser utilizado no sector das actividades e habitação.



Guarde este manual para futuras consultas.



#### Conselhos para protecção do ambiente

Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo no produto, as instruções de utilização e a embalagem chamam a atenção para

As matérias-primas são reutilizáveis de acordo com as suas características. Com a reutilização, a utilização material ou outras formas de utilização de aparelhos velhos fazem com que dê um contributo valioso para a protecção do nosso ambiente.

Por favor, informe-se junto das autoridades locais sobre os centros de recolha competentes.



Não impedir a ventilação dos dispositivos. Tenha a certeza que as curtinhas, os jornais, panos de cobrir os mobiliários não impedir a ventilação das aberturas de aparelhos. A ventilação deve manter-se a qualquer momento. Aquecer-se demais pode provocar sério dano no dispositivo e reduzir o seu desempenho por toda a vida.



#### Calor

Não expor o aparelho directamente à luz solar. Tenha atenção para não expor o aparelho a fontes de calor como aquecedores ou fontes de chama descoberta. Tenha atenção para que as fendas de arejamento do aparelho não esteiam cobertas.



### Humidade e Limpeza

Este aparelho não é à prova de água. Não mergulhe o aparelho em água. Não deixe que este entre em contacto com água. Se entrar água no aparelho, pode provocar sérios danos. Não use acentes de limoeza que contenham álcool. amoníaco. benzeno ou abrasivos, pois podem

Não use agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou abrasivos, pois poden danificar o aparelho. Utilize um pano macio e húmido para limpar o aparelho.



#### Reciclagem Profissional

Pilhas e materiais de embalagem não pertencem ao lixo doméstico. As pilhas devem ser colocadas num ponto de recolha para pilhas usadas. A separação dos materiais de embalagem preserva o ambiente.

#### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- LER AS INSTRUÇÕES Deve ler todas as instruções de segurança e funcionamento antes de utilizar o aparelho
- MANTER AS INSTRUÇÕES Deve guardar os manuais de instruções e segurança para futuras consultas.
- ATENÇÃO AOS AVISOS Todos os avisos na unidade e nas instruções de funcionamento devem ser seguidos.
- 4. ŞEGUIR AS INSTRUÇÕES Todas as instruções de funcionamento devem ser seguidas.
- ÁGUA E HUMIDADE A unidade não deve ser usada perto da água, por exemplo, perto de uma banheira lavatórios, lava-louças, máquinas de lavar, caves húmidas ou piscinas.
- 6. VENTILAÇÃO- As aberturas do aparelho servem para a sua própria ventilação, são necessárias para o seu funcionamento e evitam um sobre aquecimento. Coloque o aparelho num local que não interfira com uma ventilação adequada. Não o coloque em cima de camas, sofás, tapetes ou superficies semelhantes que possam tapar as aberturas de ventilação, ou em estruturas fechadas, tais como estantes ou armários que impoecam o fluxo de ar.
- CALOR- o equipamento deve estar afastado de fontes de calor, tais como radiadores, saídas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores de som) que produzam calor.
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO O aparelho s
   ó funciona com o tipo de alimentação indicado na etiqueta.
- PROTECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO cabos de alimentação devem ser colocados de tal forma que não possam ser pisados ou apertados pelos objectos colocados em cima deles ou contra eles.
- PERÍODOS DE NÃO UTILIZAÇÃO Desligue o aparelho da tomada quando não o utilizar durante um longo período de tempo.
- 11. ENTRADA DE OBJECTOS E LÍQUIDOS Deve tomar cuidado para que não entrem objectos ou salpicos para dentro do aparelho.
- 12. DANOS QUE REQUEREM ASSISTÊNCIA TÉCNICA a unidade deve ser reparada por pessoal da assistência técnica qualificada quando:
  - a. A fonte de alimentação ou pluque foi danificado
  - b. Objectos cairam dentro, ou líquido foi derrubado dentro da unidade.
  - c. A unidade foi exposta à chuva e humidade.
  - d. O aparelho não parece funcionar normalmente. Use apenas os aparelhos e controlos como descrito neste manual;
  - e. A unidade foi tombada, ou o corpo foi danificado.
  - f. A unidade exibe sérias mudanças no seu desempenho.

- 13. ASSISTÊNCIA TÉCNICA O utilizador não deve tentar reparar o aparelho para além do descrito no manual. Todas as reparações devem ser realizadas por pessoal técnico qualificado.
- 14. LIMPEZA Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize panos molhados ou aerosóis. Utilize um pano húmido.
- 15. RELÂMPAGOS During lightning and longer periods of non-use please disconnect from mains power supply and antenna.
- 16. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA Após um serviço de assistência técnica peça para ser realizado uma verificação de segurança.
- uma verificação de segurança.

  17. SOBRECARGA Para evitar fogo e choque eléctrico não sobrecarreque as tomadas e receptáculos.
- 18. DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS Se o aparelho apresentar anomalias no funcionamento, deslique da corrente eléctrica e retire as pilhas. Volte a ligar passado algum tempo.

#### Instalação

Evite instalar o leitor em áreas expostas a:

- 1) luz solar directa, radiadores de calor ou veículos fechados:
- 2) altas temperaturas ou humidade elevada;
- poeira excessiva;
- 4) vibração excessiva, na medida em que os componentes internos poderão sofrer danos graves.

#### Instalação em pilha:

Coloque o aparelho numa posição direita. Não coloque o aparelho em cima ou debaixo de amplificadores ou outro equipamento que possa aquecer.

#### Fonte de alimentação:

Siga as instruções indicadas em seguida para evitar avarias, incêndios, ferimentos e choques eléctricos: 

• Verifique se a tensão de alimentação indicada na placa de classificação (sob a unidade) corresponde à 
tensão eléctrica local. Esta unidade foi concebida para 230V-50Hz AC.


- · Ligue o cabo de alimentação à entrada de alimentação AC e à tomada de parede.
- Para desligar da tomada de parede, puxe apenas a ficha, não o cabo.
- · Ao ligar e desligar da tomada de parede, segure firmemente a ficha.
- · Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- · Proteja o cabo de alimentação de dispositivos geradores de calor.
- Desligue o aparelho e contacte um serviço de cliente autorizado, caso o aparelho tenha caído ao chão, esteja danificado ou outro aspecto semelhante.

## Precauções de Segurança das Pilhas

- · Mantenha as pilhas afastadas das crianças e dos animais.
- Introduza as pilhas tendo em atenção a polaridade (+/-). Se não alinhar correctamente a polaridade das pilhas, poderão ocorrer ferimentos em pessoas e/ou danos em objectos.
- Retire as pilhas gastas do aparelho. Retire as pilhas em períodos de não utilização prolongada do dispositivo, de modo a evitar danos decorrentes da oxidação ou corrosão das pilhas.
- · Nunca lance pilhas para o lume. Não exponha as pilhas a fogo ou a outras fontes de calor.
- Descartagem de pilhas: as pilhas gastas devem ser descartadas correctamente e recicladas, de acordo
  oma leis aplicáveis. Para informação detalhada, contacte a autoridade de detritos municipais do local
  onde vive.
- Siga as normas de segurança do fabricante das pilhas em relação a utilização e descartagem.


# Localização dos Controlos

#### Vista de Cima




- 1. Controlo volume min/max
- 2. time set
  - Definir a hora actual (com hour e min)
- 3. alarm radio/buzz
- Selecionar o modo de Despertar
- 4. min
  - Definir os minutos da hora actual, do alarme e do temporizador
- alarm on/off
- 6. hour
  - Definir a hora actual, a hora do alarme e do temporizador
- band am/fm
- Selector de banda AM e FM
- 8. alarm set
  - Definir a hora do alarme (com hour e min)
- 9. Controlo tuning
- 10. sleep
  - Definir o temporizador (com hour e min)
- 11. snooze
- Função "Snooze" depois da activação do alarme ou desligar o temporizador
- 12. on/off 也
  - Ligar/Desligar o rádio

## Vista de Frente



- 13. Tipo de label
- 14. Visor
- 15. Compartimendo da Bateria

### Vista Traseira

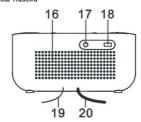

- 16. Coluna
- 17. Entrada line in
- dimmer low/high
   Definir a luminosidade do visor com o comutador
- 19. Antena de fio FM
- 20. Cabo de ligação à corrente eléctrica

## Ligações

O rádio relógio traz consigo uma antena de fio FM na parte traseira; estique-a para uma recepção melhor.

#### Fonte de Alimentação

O aparelho funciona através de uma fonte de alimentação de 230V~50Hz. A bateria de lítio CR2032 de 3V (não vem com o aparelho) é usada apenas como fonte de alimentação suplementar para o relógio. Deverá retirar a bateria caso não utilize o aparelho durante um largo período de tempo para evitar danos na bateria e no aparelho. Apenas ligue o aparelho à fonte de alimentação acima mencionada para evitar danos não cobertos pela garantia.

# Colocar/Trocar a bateria auxiliar

Coloque a bateria auxiliar no compartimento da bateria; necessita de uma chave de fendas Philips para abrir o compartimento da bateria. Tenha em atenção a polaridade.

Deverá trocar a bateria auxiliar uma vez por ano.

As definições (alarme, hora actual, etc.) permanecem durante uma falha da energia ou quando desligar o aparelho momentaneamente da fonte de corrente eléctrica; o aparelho muda automaticamente para a bateria auxiliar.

#### Funções Básicas

#### Ligar/Desligar o rádio relógio

Desligue o rádio com on/off  $\dot{\Theta}$ , quando não o utilizar. Utilize volume min/max para ajustar o volume.

Seleccione a frequência da banda com o selector de banda band am/fm, entre FM e AM.

Depois de utilizar, desligue o aparelho. Para poupar energia, retire a ligação do aparelho à fonte de corrente eléctrica e remova a bateria para evitar danos na bateria e no aparelho caso não preveja utilizar o aparelho durante um longo período de tempo.

O visor mostra a hora actual ou a frequência da banda de rádio.

O aparelho foi fabricado para operar continuadamente: pode estar no modo ON ou no modo de espera.

## Luminosidade do Visor

Pode definir a luminosidade do visor através do comutador dimmer low/high que se encontra na parte traseira do aparelho. Seleccione low para um visor mais escurecido e high para um visor mais luminoso.

#### Definir a hora actual

O aparelho mostra 0:00 quando é ligado pela primeira vez.

Pressione e segure o botão time e, simultaneamente, pressione o botão hour para definir as horas no modo 24

Pressione e segure o botão para avançar rapidamente na hora ou clique levemente para aumentar apenas uma hora. Agora, escolha os minutos com o botão time (pressione e segure) e min.

Pressione e segure o botão para avançar rapidamente nos minutos ou clique levemente para aumentar apenas um minuto.

A hora actual está definida

#### Rádio

Pressione on/off (b) para ligar o rádio. O visor mostra a banda (AM ou FM) e a frequência (e.g. 100.6 MHz e 525 KHz). Seleccione a frequência da banda com band am/fm, entre FM e AM.

Com tuning procura a sua estação de rádio favorita, a frequência é mostrada em dígitos grandes no visor. Movimente o botão volume min/max para aiustar o volume.

Pressione on/off () para desligar o rádio.

O rádio traz uma antena de fio FM; estique-a para uma melhor recepção. Para uma melhor recepção AM, direccione o rádio

#### Entrada line in

Ligue o leitor MP3 portátil ou outro aparelho áudio através da entrada do cabo de áudio 3.5mm (não vem com o aparelho) para fazer play back através do rádio relógio.

#### Despertar com Rádio ou Toque

Escolha a estação de rádio e o volume.

Pressione e segure o botão alarm set e, simultaneamente, pressione o botão hour para definir a hora do alarme. Pressione e segure o botão para avançar rapidamente na hora ou clique levemente para aumentar apenas uma hora

Agora pressione e segure o botão alarm set e, simultaneamente, pressione o botão min para definir os minutos do alarme. Pressione e segure o botão para avançar rapidamente nos minutos ou clique levemente para aumentar ap

Agora pressione alarm on/off, o indicador de alarme acende-se no visor. O rádio despertará na hora e na estação de rádio escolhidas. Irá despertar durante uma hora e depois desligar-se-á automaticamente.

Para despertar com a estação de rádio favorita, escolha alarm radio/buzz para radio.

Para despertar com o toque, deverá seleccionar alarm radio/buzz para buzz.

Pressione alarm on/off para desligar o rádio ou o toque, o indicador de alarme @ desliga-se.

O alarme é accionado automaticamente no dia seguinte à mesma hora.

#### Função Snooze

Quando o toque ou o rádio se ligam, pressione snooze para os desligar temporariamente. Passados aproximadamente 5 minutos, o toque ou o rádio ligam-se outra vez.

A função Snooze repete-se durante uma hora ou até ser cancelada, através do botão alarm on/off .

Após uma hora a função Snooze é automaticamente desligada.

#### Temporizador com Rádio

Seleccione a rádio e o volume desejados.

Pressione o botão sleep para aceder ao temporizador; o visor mostra 90 e SLEEP. Pressione repetidamente sleep para ajustar o tempo do temporizador para 90, 60, 30, e 10 minutos, o tempo correspondente é mostrado e SLEEP ficará a piscar no visor durante alguns segundos. O visor volta à frequência e SLEEP é mostrado.

O rádio irá tocar durante o período seleccionado e depois desligar-se-á automaticamente.

Para desligar o rádio antes do fim do período seleccionado deverá simplesmente pressionar o botão snooze.

# Temporizador com Rádio e Despertador com Rádio ou Toque

Seleccione a estação de rádio e o volume desejados.

Pressione o botão sleep e defina o período desejado para o temporizador, tal como descrito anteriormente.

Defina o alarme como descrito anteriormente.

O rádio desliga-se após o tempo seleccionado e despertará na manhã seguinte com o toque ou com o rádio, dependendo das suas definições.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso surja alguma avaria, verifique os pontos listados abaixo, antes de levar o aparelho para reparação: Caso não consiga resolver o problema através destas dicas, consulte o seu vendedor ou centro de serviços autorizado.

AVISO: Nunca abra o dispositivo. Solicite sempre assistência ou manutenção a pessoal qualificado e autorizado.

Problema	Razão	Solução
Não há som	O volume está demasiado baixo. O cabo de alimentação principal não está ligado.	Ajustar o Volume. Ligue a tomada à corrente eléctrica.
Mau funcionamento das teclas	Carga electrostática.	Desligue o aparelho e volte a ligar. Ou então, desligue o aparelho, desligue da corrente eléctrica e a pilha de emergência e volte a ligar.
Recepção pobre	Sinal fraco. Interferências de outros aparelhos (TV, VCR, computador, etc.).	Ajustar a antena. Mantenha uma distância de outros aparelhos.

# **Technical Specifications**

Corrente eléctrica:

Emergência para hora actual, definições: Intervalo de frequência:

Dimensões:

Peso:

AC 230V~50Hz

Pilha botão de 3V DC === (CR2032)

FM 87.5MHz – 108MHz AM 525kHz - 1615kHz aprox. 60 x 190 x 90 mm aprox. 600 g (sem pilhas)

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

# MODEL: 4224

## Radiobudzik z dużym wyświetlaczem LCD

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Trójkąt z symbolem pioruna to znak odnoszący się do "niebezpiecznego napięcia", braku izolacji, co może przyczynić się do ryzyka porażenia pradem. OSTRZEZENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAJ

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ŚCIĄGAJ OBUDOWY RADIA. KONIECZNE JEST, ABY WSZELKIE NAPRAWY ODBYWAŁY SIĘ W ALITORYZOWANYM SERWISIE



Trójkąt z wykrzyknikiem to znak odnoszący się do ważnych instrukcji użytkowania oraz konserwacji. Znak pojawia się w podręczniku użytkownika.

# DALSZE INFORAMCJE



Należy uważać, aby nie połknąć niewielkich elementów lub baterii. Jest to niebezpieczne dla zdrowia i może spowodować zadławienie. Prosimy o przechowywanie małych kawalków oraz baterii poza zasięgiem dzieci.



### Informacje dotyczące ochrony słuchu

# Uwaga:

Twoje zdrowie jest ważne zarówno dla ciebie jak i dla nas.

Zachowaj więc wszelkie środki ostrożności korzystając z tego urządzenia.

Unikaj wysokiego poziomu głośności.

Dzieci korzystające ze słuchawek należy kontrolować; sprawdzić, czy ustawiona głośność nie jest zbyt wysoka.

#### Uwaga!

Zbyt wysoki poziom głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu twoich dzieci.



NIE pozwalaj, aby ktokolwiek, zwłaszcza dzieci wkładały cokolwiek do otworów znajdujących się na urządzeniu, w tym otworów wentylacyjnych. Grozi to porażeniem prądem. Obudowę mogą zdejmować wyłącznie wykwalifikowani specjaliści.



Korzystaj z urządzenia wyłącznie w celach, do których zostało przeznaczone. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domu lub na terenie firm.



Prosimy o zatrzymanie instrukcji do wglądu w przyszłości.



#### Ochrona środowiska

To urządzenie nie może być traktowane jak zwykle odpady. Przekaż urządzenie do specjalnych miejsc skupu I utylizacji urządzeń elektrycznych. Na urządzeniu lub opakowaniu znajduje się symbol, który informuje o sposobie pozbycia się urządzenia. Wszystkie materiały mogą podlegać utylizacji. Możesz znacznie przysłużyć się do ochrony środowiska utylizując urządzenie w odpowiedni sposób. Zapytaj odpowiednie władze o miejsce utylizacji urządzeń elektrycznych.

Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez firanki, zasłon, gazety itp.



Otwory wentylacyjne zawsze muszą być odsłonięte. Przegrzanie urządzenia może powodować uszkodzenie lub skrócić jego żywotność.



#### Ciepło

Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych. Upewnij się, że urządzenie nie jest wystawione na działanie eródet ciepła, takich jak grzejniki czy ogień. Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zasłoniete.



#### Wilgoć oraz czyszczenie

Urządzenie nie jest wodoodporne! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie zezwalać na kontakt urządzenia z wodą. Jeśli woda dostaje się do wewnątrz urządzenia, może spowodować poważne uszkodzenia.

Nie korzystać z środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen oraz środki czyszczące, które mogą uszkodzić urządzenie. W celu czyszczenia użyć miękkiej, wilgotnej szmatki.



#### Pozbywanie się baterii

Baterie nie mogą być traktowane jak zwykle śmieci. Przekaż baterie do oznaczonego punktu składowania baterii. Nie wrzucaj baterii do ognia.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- PRZECZYTAJ INSTRUKCJE Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami obsługi oraz bezpieczeństwa przed rozpoczeciem użytkowania.
- ZACHOWAJ INSTRUKCJE Instrukcje obsługi oraz bezpieczeństwa należy zachować do wglądu w przyszłości.
- WÉŹ POD UWAGĘ OSTRZEŻENIA Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń opisanych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
- 4. POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- WODA I WILGOĆ Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu źródła wody, np. obok wanny, umywalki, zlewozmywaka, pralni, basenu lub w wilgotnej piwnicy.
- 6. WENTYLACJA- Otwory w urządzeniu służą prawidłowej wentylacji, są konieczne do bezusterkowego działania urządzenia i zapobiegają przegrzaniu. Urządzenie należy umieścić w takim miejscu lub pozycji, aby prawidłowa wentylacja nie była utrudniona. Nie wolno go stawiać bezpośrednio na lóżku, kanapie, dywanie lub żadnej innej tego typu powierzchni, ponieważ otwory wentylacyjne mogą zostać zakryte. Umieszczenie urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka czy regał, może utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.
- ŻRÓDŁA CIEPŁA Urządzenie należy umieszczać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, lub innego tego typu sprzętu (włącznie ze wzmacniaczami), który wydziela ciepło.
- ZASILANIE Urządzenie należy podłączyć tylko do takiego źródła zasilania, jakie zostało opisane w instrukcji obsługi lub oznaczone na obudowie.
- ZABEZPIECZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie znajdowały się one w przejściu, ani nie przyciskały ich pobliskie przedmioty.
- OKRES NIEUŻYTKÓWANIA Podczas dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, należy odłączyć je od sieci zasilającej i anteny.
- 11. CIAŁO OBCE LUB PŁYN W URZĄDZENIU Należy zachować wszelką ostrożność, aby do urządzenia nie dostały się przez otwory w obudowie żadne ciała obce, ani płyny.
- 12. USTERKÁ WYMAGAJĄCA NAPRAWY Urządzenie należy skierować do wykwalifikowanego personelu serwisowego, kiedy:
  - a. Przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone.
  - b. Do środka dostały się ciała obce lub płyny.
  - c. Zostało wystawione na działanie deszczu.
  - d. Urządzenie wydaje się nie funkcjonować normalnie. Wszelkie urządzenia oraz kontrolki mogą być użyte wyłącznie zgodnie z opisem w podreczniku;

- e. Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
- Działanie urządzenia znacznie różni się od normalnego.
- 13. NAPRAWA Użytkownik nie powinien podejmować prób naprawy urządzenia, za wyjątkiem sugestii opisanych w instrukcji. Wszelkie naprawy techniczne powinny być skierowane do wykwalifikowanego personelu serwisowego.
- 14. CZYSZCZENIE Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej przed przystąpieniem do czyszczenia. Nie wolno stosować preparatów czyszczących w płynie ani aerozolu przecierać tylko za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować się do instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.
- 15. WYŁADÓWANIA ATMOSFERYCZNE Podczas wyładowań atmosferycznych i dłuższego okresu nieużytkowania urządzenia, należy odłączyć je od sieci zasilającej i anteny.
- KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA Po dokonaniu przeglądu lub naprawy, serwisant powinien przeprowadzić kontrole sprawności.
- PRZECIĄŻENIE Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie wolno przeciążać gniazd wtykowych ściennych, ani przedłużaczy.
- WYŁADOWANIE ELEKTROSTATYCZNE- Odłączyć od zasilania i wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo. Ponownie podłączyć po krótkim czasie.

## Instalacia

Unikaj instalacji na obszarach:

- 1) bezpośredniego nasłonecznienia, w pobliżu kaloryferów oraz w zamkniętych pojazdach
- 2) o wysokiej temperaturze i stopniu nawilżenia;
- 3) o wysokim stopniu zanieczyszczenia;
- 4) nadmiernych drgań, jako, że części wewnętrzne mogą zostać poważnie uszkodzone.

# Przechowywanie w pozycji pionowej:

Ustawić odtwarzacz w pozycji pionowej. Nie umieszczać odtwarzacza pod lub na wzmacniaczach albo innych urządzeniach, ponieważ prowadzi to do przegrzania.

## Zasilanie sieci:

Należy uwzględnić poniższe instrukcje w celu uniknięcia nieprawidłowego funkcjonowania, pożaru, obrażeń ciała lub porażenia pradem:


- Sprawdź, czy wartość napięcia podana na plakietce urządzenia (pod spodem) odpowiada wartościom napięcia w twoim miejscu zamieszkania. Parametry zasilania to AC 230V~50Hz.
- · Połącz przewód zasilania z gniazdem AC oraz gniazdem ściennym.
- · Aby odłączyć od zasilania, należy pociągnąć za wtyczkę, nie za kabel.
- Należy mocno uchwycić wtyczkę podczas podłączania oraz odłączania urządzenia od gniazda w ścianie.
- Nie dotykaj przewodu zasilania mokrymi rękami.
- · Chroń przewód zasilania przed urządzeniami generującymi ciepło.
- Wyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem konsumenckim, jeśli spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

#### Baterie- środki ostrożności:

- · Przechowuj baterie z dala od dzieci oraz zwierząt.
- Włóż baterie z uwzględnieniem biegunowości (+/-). Nieprawidłowe ułożenie baterii doprowadza do uszkodzeń ciała i/lub przedmiotów.
- Usuń wyczerpane baterie z urządzenia. Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy okres czasu, aby zapobiec uszkodzeniom wynikających z powodu zardzewiałych lub skorodowanych baterii.
- · Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wystawiaj baterii na działanie ognia ani źródeł ciepła.
- Wyrzucanie baterii: zużyte baterie należy wyrzucać lub utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.
   Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem władz miejskich w celu uzyskania szczegółowej informacji.
- · Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi bezpieczeństwa, użytkowania oraz usuwania.

# Lokalizacja elementów sterowania

# Widok z góry



- 1. Regulacja volume min/max
- 2. time set

Ustawianie bieżącej godziny (z przyciskiem hour i min)

- 3. alarm radio/buzz
- Wybór trybu budzenia
- 4. min

Ustawianie minut bieżącej godziny, czasu budzika i wyłącznika czasowego 5. alarm on/off

- 6. hour

Ustawianie godzin bieżącej godziny, czasu budzika i wyłącznika czasowego

- 7. band am/fm
- Wybór pasma AM i FM 8. alarm set
- Ustawianie godziny budzika (z przyciskiem hour i
- min) 9. Regulacja tuning
- 10. sleep

Ustawianie wyłącznika czasowego (z przyciskiem hour i min)


11. snooze

Funkcja drzemki po włączeniu budzika lub dezaktywacja wyłącznika czasowego

12. on/off (l)


Włączanie/wyłączanie radia

# Widok z przodu



- 13. Etykieta informacyjna
- 14. Wyświetlacz
- 15. Komora baterii

# Widok z tyłu



- 16. Głośnik
- 17. Gniazdo line in
- 18. dimmer low/high Ustawianie jasności wyświetlacza za pomocą przełacznika
- 19. Przewodowa antena FM
- 20. Kabel zasilający

## Połaczenia

#### Połaczenie antenowe

Radiobudzik wyposażony jest w znajdującą się z tylu przewodową antenę FM; w celu uzyskania lepszego odbioru należy ją rozwinąć.

#### Zasilanie

Urządzenie zasilane jest prądem o wartościach 230 V~50 Hz. Litowa bateria guzikowa 3 V CR2032 (nie jest ddądzczoną) służy wylącznie jako rezerwowe zasilanie zegara. W czasie długich okresów nieużywania baterię należy wyjąć, aby uniknąć jej wycieku.

Aby uniknąć uszkodzeń, których nie obejmuje gwarancja, urządzenie należy podłączać wyłącznie do zasilania opisanego powyżej.

### Wkładanie/wymiana baterii zapasowej

Włóż baterię zapasową do komory baterii na dole urządzenia; do otworzenia komory baterii niezbędny jest śrubokręt firmy Phillips. Zwróć uwagę na biegunowość.

Baterię zapasową należy wymieniać raz do roku.

Dzięki baterii ustawienia użytkownika (budzik, bieżąca godzina itp.) są zachowywane podczas przerw w dopływie prądu lub tymczasowego odłączenia od zasilania; urządzenie automatycznie przełącza się na zasilanie z baterii zapasowei.

#### Podstawowe działanie

#### Włączanie/wyłączanie radiobudzika

Jeśli radio nie jest używane, wyłącz je za pomocą przycisku on/off  $\phi$  . Obróć pokrętło volume min/max, aby dostosować poziom głośności.

Wybierz pasmo częstotliwości za pomocą elementu wyboru pasma band am/fm, przełączając między pasmem FM a AM.

Po zakończeniu używania wyłącz urządzenie. W celu oszczędzania energii odłączaj urządzenie od zasilania i wyjmuj baterie, aby uniknąć jej wycieku, gdy urządzenie nie będzie używane przez duższy czas. Na wyświetlaczu widoczna jest albo bieżaca godzina, albo czestoftlwość stacji radiowej.

Urządzenie przeznaczone jest do ciągłego działania; znajduje się ono albo w trybie włączenia, albo gotowości.

# Jasność wyświetlacza

Jasność wyświetlacza można ustawić za pomocą przełącznika dimmer low/high z tylu urządzenia. Ustaw w pozycji low w celu uzyskania ciemnego podświetlenia lub w pozycji high, aby rozjaśnić wyświetlacz.

## Ustawianie bieżącej godziny

Po pierwszym podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie 0:00.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk time oraz naciśnij jednocześnie przycisk hour, aby ustawić godziny w trybie 24-godzinnym.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko ustawić lub naciśnij na krótko w celu zwiększenia ustawienia o jedną godzinę.

Następnie ustaw minuty za pomocą przycisku time (naciśnij i przytrzymaj) oraz przycisku min.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko ustawić lub naciśnij na krótko w celu zwiększenia ustawienia o jedną minute.

Bieżąca godzina została ustawiona.

#### Radio

NNaciśnij przycisk on/off (<sup>1</sup>), aby włączyć radio. Na wyświetlaczu widoczne będzie pasmo częstotliwości (AM lub FM) i częstotliwość (np. 100.6 MHz i 525 KHz). Wybierz pasmo częstotliwości za pomocą elementu wyboru pasma band am/fm, przełączając między trybem FM a AM.

Za pomocą pokrętła tuning ustaw ulubioną stację; widoczna na wyświetlaczu częstotliwość będzie przedstawiona w postaci dużych cyfr.

Obróć pokrętło volume min/max, aby ustawić głośność. Naciśnij przycisk on/off (b), aby wyłączyć radio.

Radio wyposażone jest w przewodową antenę FM; w celu uzyskania lepszego odbioru należy ją rozwinąć. W celu uzvskania lepszego odbioru AM należy zmienić położenie radia.

Przy użyciu kabla audio z 3,5-milimetrową wtyczką (nie jest dołączony) można podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 lub inne urządzenia audio w celu zapewnienia odtwarzania za pomocą radiobudzika.

### Budzenie za pomoca radia lub alarmu dźwiękowego

Wybierz żądaną stację radiową i poziom głośności.

Naciśnii i przytrzymaj przycisk alarm set oraz naciśnii jednocześnie przycisk hour, aby ustawić żadana godzine budzika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko ustawić lub naciśnij na krótko w celu zwiększenia ustawienia o jedna godzinę.

Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk alarm set oraz naciśnij jednocześnie przycisk min, aby ustawić żadaną liczbę minut budzika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko ustawić lub naciśnij na krótko w celu zwiększenia ustawienia o jedną minutę.

Naciśnij przycisk alarm on/off; na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik budzika [3]. Radio zostanie włączone w celu obudzenia użytkownika o ustawionej godzinie i z ulubioną stacją. Będzie ona odtwarzana przez 1 godziny, a nastepnie urzadzenie zostanie automatycznie wyłaczone.

W celu ustawienia budzenia za pomocą ulubionej stacji ustaw przełącznik alarm radio/buzz w pozycji radio. Aby ustawić budzenie za pomocą alarmu dźwiekowego zamiast radia należy ustawić przełącznik alarm radio/buzz w

Naciśnij przycisk alarm on/off, aby wyłączyć radio lub alarm dźwiękowy; wskaźnik budzika 🖺 zniknie z wyświetlacza.

Budzik zostanie włączony następnego dnia o tej samej porze.

Po włączeniu się alarmu dźwiękowego lub radia naciśnij przycisk snooze, aby tymczasowo wyłączyć alarm dźwiękowy albo radio. Około 5 minut później alarm dźwiękowy lub radio włączy się ponownie.

Funkcja drzemki powtarzana jest maksymalnie przez godzinę lub do momentu jej anulowania przez naciśnięcie przycisku alarm on/off.

Po upływie 1 godziny funkcja drzemki jest resetowana automatycznie.

# Zasypianie przy radiu

Wybierz żądaną stację radiową i poziom głośności.

Naciśnij przycisk sleep, aby przejść do wyłącznika czasowego; na wyświetlaczu pojawi się wskazanie 90 i SLEEP. Naciśnij kilkakrotnie przycisk sleep, aby ustawić czas uśpienia 90, 60, 30, lub 10 minut; na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni czas, a wskazanie SLEEP będzie migać przez kilka sekund. Następnie ponownie wyświetlona zostanie częstotliwość i wskazanie SLEEP.

Radio będzie odtwarzane przez ustawiony czas, a następnie wyłączy się automatycznie.

Aby wyłączyć radio przed upływem ustawionego czasu, wystarczy nacisnąć przycisk snooze.

# Zasypianie przy radiu i budzenie za pomocą radia lub alarmu dźwiękowego

Wybierz żądaną stację radiową i poziom głośności.

Naciśnii przycisk sleep i ustaw żadany czas uśpienia zgodnie z powyższym opisem.

Ustaw alarm zgodnie z powyższym opisem.

Radio zostanie wyłączone po upływie ustawionego czasu i włączone następnego dnia w celu obudzenia użytkownika za pomocą alarmu dźwiękowego lub radia zgodnie z ustawieniem.

# Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia zakłóceń, sprawdzić poniższe punkty zanim zaniesiesz urządzenie do naprawy. Jeśli rozwiązanie problemu nie jest możliwe wg poniższych wskazówek, skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

OSTŔZEŻEŃIE: Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Wszelkie naprawy techniczne lub konserwacja powinny być skierowane do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak dźwięku	Zbyt niski poziom głośności. Niepodłączony kabel zasilania.	Dostosować głośność Podłączyć kabel zasilania do gniazda ściennego.
Nieprawidłowości w działaniu przycisków.	Wyładowania elektrostatyczne.	Wyłączyć urządzenie i włączyć z powrotem. Alternatywnie, wyłączyć urządzenie, odłączyć przewód zasilania AC i włączyć z powrotem.
Słaby odbiór.	Słaby sygnał. Zakłócenia ze strony innych urządzeń elektrycznych (TV, VCR, komputer, itp.).	Dostosować antenę. Zachować odpowiednią odległość od innych urządzeń elektrycznych.

# Specyfikacje techniczne

Zasilanie sieci: AC 230V~50Hz

Rezerwa dla ustawień bieżącej godziny: DC 3 V === litowa bateria guzikowa (CR2032)

 Częstotliwość:
 FM 87,5 MHz – 108 MHz

 AM 525 kHz – 1615 kHz

 Wymiary:
 ok. 60 x 190 x 90 mm

 Ciężar:
 ok. 600 g (bez baterii)

Możliwość wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.

# MODEL: 4224 Klokradio met Grote LCD Display

#### Veligheidsmaatregelen



Een driehoek met een bliksemschicht wil de aandacht van de gebruiker vestigen op "gevaarlijke voltage", zonder isolatie. binnenin het apparaat die hoog genoeg kan zijn om een elektrische schok te veroorzaken.

WAARSCHUWING RISICO VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN

PAS OP: OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. DE BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN, LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL



Een driehoek met een uitroepteken wil de aandacht van de gebruiker vestigen op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing, die zorgvuldig moeten worden gelezen

# BIJKOMENDE INFORMATIE



Let op kleine onderdelen en batterijen, slik ze niet in. Het kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en leiden tot verstikking. Zorg er voor dat kleine onderdelen en batterijen vooral uit de handen van kinderen bliiven.



## Belangrijk advies omtrent het gehoor

# Opgelet:

U geeft om uw gehoor, wij doen dat ook.

Wees daarom voorzichtig tijdens het gebruik van dit apparaat.

Onze aanbeveling: Vermijd hard geluid.

Kinderen dienen onder toezicht te staan bij het gebruik van koptelefoons; controleer of het apparaat niet op te hoog volume gezet is.

## Opgelet!

Hard geluid kan onherstelbare schade aan het gehoor van een kind veroorzaken.



Laat NOOIT personen, in het bijzonder kinderen, voorwerpen in de gaten, schachten of andere openingen van de behuizing steken; dit kan een dodelijke elektrische schok tot gevolg hebben. De behuizing van het apparaat mag slechts door daartoe gekwalificeerde vaklui geopend worden.



Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en zakelijke omgevingen.



Bewaar deze gebruiksaanwiizing voor toekomstig gebruik.



#### Aanwijzingen inzake de milieubescherming

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het normale huishoudelijke afval verwijderd worden, maar moet afgegeven worden op een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking maakt u daarop attent.

De werkstoffen zijn volgens hun kenmerking herbruikbaar. Met het hergebruik, de stoffelijke verwerking of andere vormen van recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

Gelieve bij het gemeentebestuur informatie te vragen over het bevoegde verzamelpunt.



Verhinder nooit de ventilatie van het apparaat door middel van gordijnen, kranten, dekens of meubelstukken. De ventilatiegaten moeten altijd vrij zijn. Oververhitting kan schade veroorzaken en de levensduur van het apparaat verkorten.



#### Hitte en warmte

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan directe hittebronnen zoals verwamingen en open vuur. Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet zijn bedekt.



#### Vocht en reiniging

Dit apparaat is niet waterbestendig! Dompel het apparaat niet onder in water. Laat het apparaat niet in contact komen met water. Als er water in het apparaat komt, dan kan dat ernstige schade veroorzaken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzine of schuurmiddelen bevatten omdat deze het apparaat kunnen beschadioen. Gebruik voor het schoonmaken een zachte vochtige doek.



#### Professionele recycling

Batterijen en verpakking horen niet thuis in het huisafval. De batterijen moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor gebruikte batterijen. Verpakkingsmateriaal gescheiden deponeren is goed voor het milieu.

#### VELIGHEIDSMAATREGELEN

- LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen dienen gelezen te worden voordat het apparaat gebruikt wordt.
- BEWAAR DE GEBRÜİKSAANWIJZING De veiligheids en bedieningsaanwijzingen dienen bewaard te worden voor toekomstig gebruik.
- NEEM WAARSCHUWINGEN IN ACHT Alle waarschuwing op het apparaat en handleiding dienen in acht genomen te worden
- VOLG DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN OP Alle bedienings- en gebruiksaanwijzingen dienen opgevolgd te worden
- WATER EN VOCHTIGHEID Het apparaat dient niet in de nabijheid van water, bijvoorbeeld een badkuip, wastafel, gootsteen, wasmand, zwembad of in een natte kelder gebruikt te worden.
- 6. VENTILATIE De openingen in het apparaat zorgen er voor dat het apparaat goed geventileerd wordt, ze zijn nodig voor het goed functioneren and het voorkomen van oververhitting. Het apparaat dient zodanig geplaatst te worden op een locatie dat een goede ventilatie niet door gehinderd wordt. Zet het niet op een bed, sofa tapijt of een soortgelijk oppervlak dat de ventilatiegleuven kan blokkeren of in een ingebouwde installatie zoals een bekenkast of kastje dat de luchststroom door de ventilatiegleuven kan verhinderen.
- HITTE Het apparaat dient niet in de nabijheid van hittebronnen zoals radiatoren, warmte roosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die hitte produceren, te staan.
- ENERGIEBRONNEN Dit product dient alleen gebruik te maken van het type energiebron aangegeven op het markeringslabel.
- STROOMSNOER BESCHERMING Stroomsnoeren dienen zo gelegd te worden dat er niet makkelijk overheen gelopen kan worden of ingedrukt worden door voorwerpen die bovenop of tegen ze geplaatst worden.
- 10. PERIODEN VAN ONBRUIK Haal de stekkers uit het stopcontact en maak de stekker van de antenne los als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt gaat worden.
- VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN Let er op dat er geen vreemde voorwerpen en vloeistoffen gemorst worden in de openingen van het apparaat.
- SCHADEONDERHOUD Haal de stekker uit het stopcontact en breng het naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel in de volgende gevallen:
  - a. Als het stroomsnoer beschadigd is;
  - b. Als er vloeistof gemorst is of er voorwerpen in het apparaat gevallen zijn;

- c. Als het apparaat blootgesteld is aan regen of water;
- d. Het apparaat lijkt niet normaal te functioneren. Gebruik alleen de apparaaten en de bedieningen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- e. Als het apparaat gevallen of op een andere manier beschadigd is;
- f. Als het apparaat een duidelijke verandering in functioneren vertoont;
- 13. ONDERHOUD Behalve dan wat er aangegeven staat in de handleiding, dient de gebruiker niet zelf te proberen het apparaat te repareren. Alle reparaties dienen uitgevoerd te worden door onderhoudspersoneel.
- 14. HET SCHOONMAKEN Haal de stekker uit het stopcontact vóór het schoonmaken. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of aërosolmiddelen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken. Volg de verzorging en onderhoud instructies in de handleiding.
- 15. BLIKSEM voor extra bescherming voor dit product tijdens onweer, haalt u de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de antenne of het kabelsysteem.
- 16. VEILIGHEIDSCONTROLE Na het afronden van onderhoud of reparaties aan dit apparaat, vraag de onderhoudsmonteur om veiligheidscontroles uit te voeren.
- 17. OVERBELASTING Overbelast stopcontacten, verlengsnoer of geïntegreerde stekkerdozen omdat dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.
- 18. ELECTROSTATISCHE ONTLADING Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen als het apparaat stoort. Sluit het na een korte tijd weer aan.

#### Installeren

Vermijd het installeren van de speler in ruimten met:

- 1) direct zonlicht of radiatoren of afgesloten auto's;
- 2) hoge temperatuur of hoge vochtigheid;
- 3) veel stof:
- 4) veel trillingen, omdat de interne delen ernstig beschadigd kunnen raken.

Plaats het apparaat in een rechtopstaande positie. Plaats de speler niet op of onder versterkers of ander apparatuur wat warm kan worden

#### Stroomnetwerkaansluiting:

Neem de volgende aanwijzingen in acht om defect raken, brand, letsel of elektrocutie te voorkomen:

- · Controleer of het voltage van het stroomnet werk op het label (onder de set) overeenkomt met het voltage van uw stroomnetwerk. Het apparaat is ontworpen voor AC 230V ~ 50Hz.
- Sluit het stroomsnoer aan op de netwisselspanning fitting en het stopcontact.
- Om de stekker uit het stopcontact te houden trek aan de stekker en niet aan de kabel.
- Houd de stekker goed vast bij het aansluiten of ontkoppelen er van uit het stopcontact.
- Raak het stroomsnoer niet aan niet aan met natte handen.
- · Bescherm het stroomsnoer tegen hitte producerende apparaten.
- Schakel het apparaat uit en neem contact op met een geautoriseerde klantenservice als het gevallen is of op een andere wijze beschadigd is.


# Voorzorgsmaatregels m.b.t. batterijen:

- · Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Doe de batterijen er in, onderwijl de polariteit (+/-) in de gaten houdend. Het niet in acht nemen van de batterijpolariteit kan letsel en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Verwijder lege batterijen uit het apparaat. Verwijder de batterijen als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, dit om schade te voorkomen veroorzaakt door verroeste of geërodeerde batterijen.
- · Gooi batterijen nooit in vuur. Stel de batterijen niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.

- Het weggooien van batterijen: Lege batterijen moeten op de juiste wijze, met in achtneming van de wetten die van toepassing zijn, weggegooid of gerecycled worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.
- Neem de veiligheids-, gebruiks- en verwijderingsaanwijzingen van de batterijfabrikant in acht.

# Plaats van de Bedieningen

#### Bovenaanzicht



- 1. volume min/max bediening
- 2. time set

Stel de actuele tijd in (met hour en min)

3. alarm radio/buzz

Kiezer voor de wekmodus

- 4. min
  - Stel de minuten van de actuele tijd, alarmtijd en slaaptijd in
- 5. alarm on/off
- 6. hour

Stel de uren van de actuele tijd, alarmtijd en slaaptijd in 7. band am/fm

- Bandbreedte kiezer AM en FM
- 8. alarm set Stel de wektimer in (met hour en min)
- 9. tuning-regeling
- 10. sleep

Stel de slaaptimer in (met uur en min)


11. snooze

Doezelfunctie na het activeren van het alarm of het uitzetten van de slaaptimer

12. on/off 也


Zet de radio aan/uit

#### Vooraanzicht



- 13. Typelabel
- 14. Beeldscherm
- 15. Batterijcompartiment

# Achteraanzicht

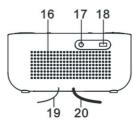

- 16. Luidspreker
- 17. line in ingang
- 18. dimmer low/high Stel de helderheid van het beeldscherm in met de schakelaar
- 19. FM draadantenne
- 20. Voedingskabel

# Aansluitingen

#### Antenne Aansluiting

De wekkerradio komt met een FM draadantenne aan de achterkant, verleng deze voor het beste ontvangst.

#### Voedingsbron

De unit wordt gevoed door 230V~50Hz netvoeding. De 3V Lithium celbatterij CR2032 (niet meegeleverd) wordt alleen gebruikt voor back-up van de klok. Verwijder de batterij tijdens een lange periode van geen gebruik om batteriilekkage te vermiiden.

Sluit om schade die niet door de garantie wordt gedekt te vermijden de unit alleen aan op de bovenstaande netvoeding.

#### Insteken/Verwisselen van de Back-Up Batterij

Steek de back-up batterij in het batterijcompartiment aan de onderkant van de unit; u heeft een Phillips schroevendraaier nodig om het batterijcompartiment te openen. Let op de polariteit.

Verwissel de back-up batterij een keer per jaar.

Uw instellingen (alarm, actuele tijd, etc.) blijven bewaard tijdens een onderbreking van de voeding of als tijdelijk de stekker uit het stopcontact wordt gehaald. De unit schakelt automatisch over naar de back-up batterij.

#### Basis Gebruik

#### Wekkerradio Aan-/Uitzetten

Zet indien niet in gebruik de radio uit met de on/off 🕁 . Draai aan de volume min/max om de geluidssterkte te regelen.

Selecteer bandbreedte frequentie met de bandbreedtekiezer band am/fm, schakel tussen FM en AM. Zet de unit na gebruik uit. Haal indien de unit een lange periode niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact om energie te besparen en verwijder de batterij om batterijlekkage te vermijden. Het beeldscherm toont de actuele tijd of het radiostation.

De unit is ontworpen voor continu gebruik; hij is in de ON modus of in de stand-by modus.

#### Helderheid van het Beeldscherm

U kan de helderheid van het beeldscherm instellen met de schakelaar dimmer low/high aan de achterkant van de unit. Stel in op low om het achtergrondlicht te dimmen en stel in op high voor een helderde beeldscherm.

## Actuele Tijd Instellen

Bij de eerste aansluiting toont de unit 0:00.

Druk op de time knop, houd hem ingedrukt en druk tegelijkertijd op hour om de uren in de 24- uurs modus te zetten. Druk op de knop en houd hem ingedrukt om snel in te stellen of druk hem kort in om de instelling met een uur te verhogen.

Stel nu de minuten in met time (indrukken en vasthouden) en min.

Druk op de knop en houd hem ingedrukt om snel in te stellen of druk hem kort in om de instelling met een minuut te verhogen.

De actuele tijd is ingesteld.

## Radio

Druk op de on/off 🖰 om de radio aan te zetten. Het beeldscherm toont de bandbreedte frequentie (AM of FM) en de frequentie (bijv. 100.6 MHz en 525 KHz). Selecteer de bandbreedte frequentie met de bandbreedtekiezer band am/fm. switch tussen FM en AM.

Tijdens het tuning van uw tune op uw favoriete station wordt de frequentie in grote cijfers op het beeldscherm

Draai aan de volume min/max om de geluidssterkte te regelen.

Druk op de on/off () om de radio uit te zetten.

De radio komt met een FM draadantenne; rol hem uit voor het beste ontvangst. Richt de radio voor het beste AM ontvangst.

#### line in ingang

Sluit uw draagbare MP3 speler of een ander audio apparaat aan via een audio kabel met een 3,5mm contact (niet meegeleverd) om via uw wekkerradio af te spelen.

#### Wakker worden met de Radio of de Buzzer

Selecteer het gewenste radiostation en het geluidssterkteniveau.

Druk op de alarm set knop, houd hem vast en druk tegelijkertijd op de hour instelknop om het gewenste wek uur in te stellen. Druk op de knop en houd hem ingedrukt om snel in te stellen of druk hem kort in om de instelling met een uur te verhooen.

Druk nu op de alarm set knop, houd hem vast en druk tegelijkertijd op de min instelknop om de gewenste wekminuten in te stellen. Druk op de knop en houd hem ingedrukt om snel in te stellen of druk hem kort in om de instellin met een minuut te verhoen.

Druk nu op alarm on/off, de 🗓 wekkerindicator licht op het beeldscherm op. De radio zal aangaan om u te wekken op de ingestelde tijd met uw favoriete station. Hij zal 1 uur spelen en daarna automatisch uitgaan.

Voor wekken met uw favoriete station stel alarm radio/buzz in op radio.

Weet zeker om wakker te worden met de buzzer i.p.v. de radio dat de alarm radio/buzz op buzz staat. Druk op de alarm on/off om de radio of de buzzer uit te zetten. De 🚆 wekkerindicator gaat uit.

De wekker zal de volgende dag op dezelfde tijd komen.

#### Doezelfunctie

Druk als de buzzer of de radio klinkt op snooze om de buzzer of radio tijdelijk uit te zetten. Ongeveer 5 minuten later zal de buzzer of de radio opnieuw klinken.

De doezelfunctie herhaald tot een uur of totdat u hem afbreekt door op de alarm on/off knop te drukken. Na een uur wordt de doezelfunctie automatisch opnieuw ingesteld.

# Slapen met de Radio

Selecteer het gewenste radiostation en het geluidssterkteniveau.

Druk op de sleep knop om de slaaptimer binnen te gaan; het beeldscherm toont 90 en SLEEP. Druk herhaaldelijk op sleep om de slaaptimer te regelen op 90, 60, 30, en 10 minuten. De overeenkomstige tijd wordt getoond en SLEEP knippert enkele seconden. Het beeldscherm gaat terug naar de frequentie en SLEEP wordt getoond. De radio zal de ingestelde periode spelen en daarna automatisch uitgaan.

Druk om de radio uit te zetten voor het einde van de ingestelde periode eenvoudig op de snooze knop.

# Slapen met de Radio en Wakker worden met de Radio of de Buzzer

Selecteer het gewenste radiostation en het geluidssterkteniveau.

Druk op de sleep knop en stel de gewenste slaapperiode zoals hierboven beschreven in.

Stel de wekker zoals hierboven beschreven in.

De radio gaat uit na de ingestelde tijd en wekt u de volgende morgen met de buzzer of de radio, overeenkomstig uw instelling.

# Probleemoplossing

Als er een storing plaatsvindt, controleer dan eerst de onderstaande punten voordat u het apparaat wegbrengt ter

Als u niet in staat bent om het probleem op te lossen door de onderstaande stappen op te volgen neem dan contact op met uw dealer of geautoriseerd reparatiecentrum.

WAARSCHUWING: Open het apparaat nooit. Laat onderhoud of reparatie altijd over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Probleem	Reden	Oplossing
Geen geluid.	Het volume staat te zacht. De stekker zit niet in het stopcontact.	Pas het volume aan. Sluit het stroomsnoer aan op een stopcontact.
Toetsstoring	Elektrostatische lading.	Schakel het apparaat uit en daarna weer aan. Schakel, als alternatief, het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de backup batterij en sluit deze daarna weer aan.
Slechte ontvangst.	Zwak signaal Interferentie van andere elektrische apparaten (TV, videorecorder, computer enz.).	Pas de antenne aan. Houd afstand van andere elektrische apparaten.

# **Technische Specificaties**

AC 230V~50Hz Stroomnetwerk-aansluiting:

Backup voor huidige tijd, instellingen: DC 3V===Lithium celbatterij (CR2032)

Frequentiebereik: FM 87.5MHz - 108MHz

AM 525kHz - 1615kHz

Afmetingen: ongeveer 60 x 190 x 90 mm Gewicht: ongeveer 600 g (zonder batterij)

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden.

#### MODEL: 4224

# Rádiobudík s velkým LCD displejem

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Trojúhelník se symbolem blesku upozorňuje uživatele na neizolované "nebezpečné napětí" uvnitř přístroje, které je dostatečně vysoké, aby mohlo znamenat nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEMNEOTEVÍRAT

UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ UŽIVATELEM VYMĚNITELNÉ SOUČÁSTKY S OPRAVOU SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA



Troiúhelník se symbolem vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité instrukce k používání a údržbě spolu s návodem, který je třeba prostudovat.

# DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE



Pozor na malé díly a baterie. Spolknutí těchto předmětů může vést k vážnému zranění nebo udušení. Hlavně dbeite na to, aby malé díly a baterie nebyly v dosahu dětí,



# Důležitá rada týkající se ochrany sluchu

# Upozornění

Máme starost o váš sluch tak jako vy.

Proto používejte tento spotřebič s rozvahou.

Naše doporučeni: Nepoužívejte vysoké hlasitosti.

Je nutné dohlédnout na děti, když používají sluchátka; přesvědčte se, že hlasitost není nastavena příliš vysoko.

## Upozornění!

Vysoká hlasitost může způsobit nenapravitelnou ztrátu dětského sluchu.



Nenechte NIKDY osoby, zvláště děti, strkat předměty do dírek, zdířek, nebo jiných otvorů na přístroji. Může to vést ke smrtelnému zranění elektrickým proudem. Pouzdro přístroje smí otevřít iedině odborník.



Použijte spotřebič pouze k účelu k jakému je určen.

Přístroj je určen výhradně pro použití v obytných a obchodních oblastech.



Prosím uschovejte si pečlivě tento návod k obsluze pro pozdější upotřebení.



#### Upozornění k ochraně životního prostředí

Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat s normálním domovním odpadem, ale musí být odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Symbol na výrobku, návodu k použití či obalu na to upozorňuje.

Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím materiálů nebo jinou formou zužitkování starých přístrojů důležitým způsobem přispíváte k ochraně našeho životního

Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo.



Neblokujte větrání přístroje tím, že jej např. přikryjete látkou, novinami, nebo jiným kusem nábytku. Otvory pro větrání musí zůstat vždy volné. Přehřátí může způsobit poškození a zkrátit životnost přístroje.



Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. Přesvědčte se, že spotřebič není vystaven přímému zdroji tepla jako jsou topná tělesa nebo přímý plamen. Přesvědčte se, že ventilační štěrbiny u spotřebiče nejsou zakryty.



#### Vlhkost a čištění

Tento přístroj není vodotěsný! Neponořujte přístroj do vody. Nedovolte, aby přístroj přišel do kontaktu s vodou. Jestliže voda vnikne do přístroje, může ho vážně poškodit. K čistění nepoužívejte čisticí prostředky. které obsahují alkohol, čpavek, benzín nebo abrasivní čisticí prostředky protože by mohly přístroj poškodit. K čištění použijte navlhčený měkký hadr.



Baterie a obalový materiál nepatří do domácího odpadu. Baterie musí být vráceny do speciální sběrny pro použité baterie. Oddělení obalového materiálu je z ekologického a ekonomického hlediska výhodné.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1. ČTĚTE POKYNY před použitím přístroje si přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny a návod k použití.
- 2. UCHOVEJTE POKYNY návod k použití a bezpečnostní pokyny si uschovejte pro další použití.
- 3. VĚNUJTE POZORNOST VAROVÁNÍM musí být dodržována veškerá varování a návod k použití.
- 4. DODRŽUJTE POKYNY veškeré provozní pokyny musí být dodržovány.
- 5. VODA A VLHKOST zařízení se nesmí používat v blízkosti vody, např. poblíž vany, umyvadla, dřezu, prádelní kádě, ve vlhkém sklepení či v blízkosti plaveckého bazénu.
- 6. VĚTRÁNÍ otvory v zařízení slouží pro správné odvětrání a jsou nezbytné pro provoz a zabraňují přehřátí. Zařízení by mělo být umístěné tak, aby díky svému umístění či poloze nebylo zabráněno správné ventilaci. Nepokládejte na postel, pohovku, koberec či podobné plochy, které mohou ucpat ventilační otvory. Nevkládejte do knihoven či vestavěných skříní, které mohou zabraňovat proudění vzduchu ventilačními otvory.
- 7. TEPLO zařízení by mělo být umístěno v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, kamna či jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- 8. ZDROJ ENERGIE zařízení musí být zapojeno do takového typu síťového napájení, jenž je uvedeno v provozních pokynech nebo označeno na zařízení.
- 9. OCHRANA PŘÍVODNÍHO KABELU přívodní kabely by měly být vedeny tak, aby se na ně nešlapalo, aby nebyly stlačovány předměty nad nebo vedle nich.
- 10. NEPOUŽÍVÁNÍ pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, odpojte jej prosím od sítě a antény.
- 11. VNIKNUTÍ PŘEDMĚTU či KAPALINY je nutné dávat pozor, aby žádné předměty a jakékoli jiné kapaliny nevnikly skrze otvory do zařízení.
- 12. POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ SERVIS zařízení musí opravit kvalifikovaný servisní technik v následujících případech:
  - a. přívodní kabel či zástrčka je poškozená.
  - b. do zařízení vnikly předměty či natekla kapalina.
  - c. zařízení bylo vystaveno na dešti či ve vodě.
  - d. Zdá se, že přístroj nepracuje, tak jak by měl. Používejte pouze jednotky a ovladače, které jsou popsány v této příručce.
  - e. zařízení upadlo na zem nebo je poškozený kryt.
  - f. zařízení prokazuje patrnou změnu ve svém výkonu.

- 13. SERVIS uživatel nesmí provádět údržbu jiným způsobem, než který je uveden v návodu k použití. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.
- 14. ČIŠTĚNÍ před čištěním vypojte zařízení z el. sítě. Nepoužívejte tekuté čističe, používejte pouze vlhký hadřík. Dodržujte instrukce pro údržbu a péči, uvedené v této příručce.
- BOUŘKA zařízení vypojte ze sítě a od antény při bouřce a pokud se zařízení delší dobu nepoužívá.
- 16. BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA pro provedení opravy požádejte zákaznický servis o provedení bezpečnostní kontroly.
- 17. PŘETÍŽENÍ aby nedošlo ke vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem, nepřetěžujte el. zásuvky a zabudované zdířky.
- 18. ELEKTROSTATIĆKÝ VÝBOJ- Odpojte přístroj z elektrické zásuvky a vyjměte baterie, jestliže přístroj nefunguje. Po krátké době opět připojte.

#### Instalace

Neinstalujte přehrávač v místech, která jsou vystavena:

- 1) přímému slunečnímu světlu, v blízkosti topidel nebo v uzavřeném automobilu;
- 2) vysoké teplotě nebo vysoké vlhkosti;
- 3) nadměrné prašnosti;
- 4) nadměrným otřesům, protože by se mohly vážně poškodit vnitřní části.

#### Ukládání na sebe:

Postavte přístroj do svislé polohy. Přístroj neumísťujte na nebo pod zesilovače nebo jiné přístroje, které se mohou zahřát.

#### Napájení ze sítě:


- Dodržujte následující pokyny, abyste předešli poruše, požáru, zranění nebo úrazu elektrickým proudem:
- Zkontrolujte, zda napětí sítě uvedené na štítku přístroje (pod přístrojem) koresponduje s vašim lokálním napětím sítě. Tento přístroj je navržen pro napětí ST 230V~50Hz.
- Připojte síťovou šňůru do síťového konektoru AC (ST) a do zásuvky na stěně.
- · Abyste odpojili šňůru ze zásuvky na stěně, vytáhněte ze stěny pouze zástrčku a ne kabel.
- Držte pevně zástrčku, když ji připojujete nebo odpojujete ze zásuvky na stěně.
- · Nedotýkejte se napájecí šňůry mokrýma rukama.
- · Chraňte napájecí šňůru před zařízeními, která vyvíjejí teplo.
- Pokud přístroj upadl nebo byl jiným způsobem poškozen, prosím vypněte ho a kontaktujte autorizovaný zákaznický servis.

## Bezpečnostní opatření týkající se baterie:

- · Udržujte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při vkládání baterií dodržujte jejich polaritu (+/-). Nedodržení správné polarity baterií může zapříčinit zranění osob a/ nebo poškození majetku.
- Vybité baterie odstraňte ze zařízení. Odstraňte baterie ze zařízení, když jej nepoužíváte delší dobu, abyste předešli poškození způsobenému korozí nebo vytečením baterií.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Nevystavujte baterie ohni nebo dalším zdrojům tepla.
- Likvidace baterií: vybité baterie musí být řádně zlikvidovány a recyklovány podle všech platných zákonů.
   Podrobnější informace naleznete na Odboru likvidace odpadu na místní samosprávě.
- Dodržujte pokyny výrobce k bezpečnosti, použití a likvidaci baterií.

# Umístění ovládacích prvků

# Pohled shora



- 1. volume min/max
- 2. time set

Nastavení aktuálního času (hour a min)

- 3. alarm radio/buzz Ovládač funkce budíku
- 4. min

Nastavení minut aktuálního času, budíku a časovače vypnutí

- 5. alarm on/off
- 6. hour

Nastavení hodin aktuálního času, budíku a časovače vypnutí


- 7. band am/fm
  - Přepínač pásma AM a FM
- 8. alarm set
- Nastavení času buzení (hour a min)
- 9. Ovladač tuning
- 10. sleep

Nastavení časovače vypnutí (hour a min)

- 11. snooze Funkce "Snooze" po aktivaci budíku nebo vypnutí
- časovače vypínání 12. on/off 也


Zapnutí/vypnutí rádia

# Pohled zepředu



- 13. Typový štítek
- 14. Displej
- 15. Prostor pro záložní baterii

### Pohled zezadu

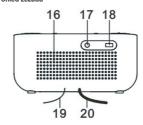

- 16. Reproduktor
- 17. line in konektor
- 18. dimmer low/high Nastavení jasu displeje páčkovým přepínačem
- 19. Drátová anténa FM
- 20. Hlavní napájecí kabel

## Připojení

#### Připojení antény

Rádiový budík má vzadu drátovou anténu FM, prosím rozmotejte ji, abyste zajistili lepší příjem signálu.

#### Zdroi elektrické energie

Přístroj je napájeno hlavním napájecím kabelem 230V~50Hz. 3V lithiová knofliková baterie CR2032 (není přiložena) se používá pouze jako záložní zdroj hodin. Pokud budík dlouho nepoužíváte, prosím vyjměte baterii, abyste zamezili jejímu vytékání.

Abyste zamezili škodám, které nejsou kryty zárukou, připojujte přístroj pouze k výše zmíněným zdrojům elektrické energie.

#### Vložení/výměna záložní baterie

Vložte záložní baterii do prostoru pro baterii na spodní části přístroje. Budete potřebovat křížový šroubovák, abyste prostor pro baterii otevřeli. Prosím zachovejte polaritu.

Vyměňujte záložní baterii jednou ročně.

Vaše nastavení (budíku, aktuálního času, atd.) zůstane zachováno během selhání baterie nebo když je přístroj dočasně odpojen od hlavního přívodu elektrické energie; přístroj se automaticky přepne na záložní baterii.

#### Základní obsluha

#### Zapnutí/vypnutí rádiového budíku

Vypněte rádio tlačítkem on/off ὑ, když ho nepoužíváte. Otočte knoflíkem volume min/max, abyste nastavili hlasitost. Nastavte frekvenci rádia přepínačem pásma band am/fm, přepínejte mezi FM a AM.

Po použití prosím přístroj vypněte. Abyste šetřili energii, odpojte přístroj od přívodu elektrické energie a vyjměte záložní baterii, abyste zamezili jejímu vytékání, když není rádiový budík dlouho používán.

Displej ukazuje buď aktuální čas nebo frekvenci rádiových stanic.

Přístroj je navržen pro nepřetržitou činnost; je buď v režimu "Zap." nebo v pohotovostním režimu.

#### Jas displeje

Páčkovým přepínačem dimmer low/high na zadní straně přístroje můžete nastavit jas displeje. Pro ztlumené podsvícení nastavte low, pro intenzivní podsvícení nastavte na high.

#### Nastavení aktuálního času

Když přístroj poprvé připojíte, na displeji se ukáže 0:00.

Zmáčkněte a podržte tlačítko time a přitom zmáčkněte tlačítko hour, abyste nastavili hodiny v 24hodinovém režimu. Zmáčkněte a podržte tlačítko pro rychlé nastavení nebo na něj krátce poklepejte, abyste posunuli čas o hodinu. Nyní nastavte minutv tlačítkem time (zmáčkněte a držte) a tlačítkem min.

Zmáčkněte a podržte tlačítko pro rychlé nastavení nebo na něj krátce poklepejte, abyste o minutu posunuli čas. Aktuální čas je nastaven.

#### Rádio

Pro zapnutí rádia zmáčkněte on/off  $^{\circlearrowleft}$ . Displej ukazuje frekvenční pásmo (AM nebo FM) a frekvenci stanic (např. 100,6 MHz a 525 KHz). Vyberte frekvenční pásmo pomocí přepínače pásma band am/fm, přepínejte mezi FM a AM. S knoflikem tuning naladíte svou oblíbenou stanici, frekvence je na displeji zobrazena velkými číslicemi. Knoflikem volume min/max nastavíte hlasitost rádia.

Zmáčkněte on/off Φ, abyste rádio vypnuli.

Rádio je vybaveno drátovou anténou FM, prosím rozmotejte ji, abyste zajistili lepší příjem signálu. Pro lepší příjem AM frekvencí prosím nasměrujte rádio.

# line in konektor

Zapojte svůj přenosný MP3 přehrávač nebo jiný audio přístroj pomocí audio kabelu s konektorem 3,5 mm (není přiložen), abyste přehrávali hudbu pomocí vašeho rádiového budíku.

#### Buzení rádiem/hudíkem

Vyberte požadovanou rádiovou stanici a úroveň hlasitosti.

Zmáčkněte a podržte tlačítko alarm set a zároveň zmáčkněte tlačítko hour, abyste nastavili požadovaný čas budíku. Zmáčkněte a podržte tlačítko pro rychlé nastavení nebo na něj krátce poklepejte, abyste o hodinu posunuli čas. Nyní zmáčkněte a podržte tlačítko alarm set a zároveň zmáčkněte tlačítko min. abyste nastavili požadované minuty na budíku. Zmáčkněte a podržte tlačítko pro rychlé nastavení nebo na něj krátce poklepejte, abyste o minutu posunuli čas.

Nyní zmáčkněte tlačítko alarm on/off, indikátor budíku 🖾 se rozsvítí na displeji. Rádiový budík se zapne ve Vámi přednastaveném čase s naladěnou oblíbenou stanicí. Bude hrát 1 hodinu a pak se automaticky vypne.

Pro budík s Vaší oblíbenou stanicí prosím přepněte tlačítko alarm radio/buzz na radio.

Aby Vás vzbudil budík místo rádia, zajistěte, že je tlačítko alarm radio/buzz, přepnuto na buzz. Zmáčkněte tlačítko alarm on/off, abyste rádio či budík vypnuli, pak se indikátor budíku wypne. Budík se aktivuje příští den ve stejném čase.

#### Funkce Snooze

Když se spustí budík nebo se zapne rádio, zmáčkněte tlačítko snooze, abyste budík či rádio dočasně vypnuli. Zhruba po 5ti minutách se budík či rádio opakovaně zapnou.

Funkce "Snooze" je aktivní po jednu hodinu nebo dokud ji nevypnete zmáčknutím tlačítka alarm on/off. Po jedné hodině se funkce "Snooze" automaticky zastaví.

#### Časovač automatického vypnutí rádia

Vyberte požadovanou rádiovou stanici a hlasitost.

Zmáčkněte tlačítko sleep, abyste měli přístup k časovači; displej ukazuje 90 a SLEEP. Opakovaně zmáčkněte tlačítko sleep, abyste nastavili časovač vypnutí na 90, 60, 30, nebo 10 minut, zobrazí se odpovídající čas a nápis SLEEP několikrát zabliká.

Na displeji se opět zobrazí frekvence a funkce SLEEP je nastavena.

Rádio bude hrát po požadovanou dobu a pak se automaticky vypne.

Pokud chcete rádio vypnout ještě předtím, než je přednastaveno časovačem, jednoduše zmáčkněte tlačítko snooze.

#### Časovač automatického vypnutí rádia a buzení rádiem/budíkem

Vyberte požadovanou rádiovou stanici a hlasitost.

Zmáčkněte tlačítko sleep a nastavte požadovanou dobu, po které se rádio automaticky vypne, tak, jak je popsáno

Nastavte budík tak, iak je popsáno výše.

Rádio se automaticky vypne a příští den ráno Vás vzbudí budíkem či rádiem dle Vámi zadaného nastavení.

# Řešení problémů

Pokud se vyskytne porucha, nejprve zkontrolujte níže uvedené body a teprve poté odneste přístroj do opravny. Pokud nejste schopni problém vyřešit podle následujících tipů, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný zákaznický servis.

VAROVÁNÍ: Nikdy zařízení nedemontujte. Servis a údržbu vždy přenechejte technikovi autorizovaného zákaznického střediska.

Problém	Příčina	Řešení
Žádný zvuk.	Hlasitost je nastavena příliš nízko. Přístroj není připojen k elektrické síti.	Nastavte hlasitost. Připojte síťový kabel do zásuvky.
Nefungují tlačítka.	Elektrostatický náboj.	Přístroj vypněte a potom znovu zapněte. Případně přístroj vypněte, odpojte síťový kabel ze zásuvky a vyjměte záložní baterii a poté je opět připojte.
Špatný příjem.	Slabý signál. Rušení od jiných elektrických přístrojů (televize, video, počítač, atd.).	Nastavte anténu. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických zařízení.

# Technická data

Přívod elektrického proudu:

ST 230 V~50 Hz

Záloha pro aktuální čas, nastavení:

SS 3V === Lithiová knoflíková baterie (CR2032)

Kmitočtový rozsah:

FM 87.5MHz - 108MHz AM 525kHz – 1615kHz

Rozměry: Hmotnost: přibližně 60 x 190 x 90 mm přibližně 600 g (bez baterie)

Podléhá změnám bez předchozího upozornění.

# MODFII: 4224 Genis LCD Ekranlı Saatli Radvo

#### GÜVENLİK TALİMATLARI



Üzerinde simsek sembolü bulunan üçgen işaret kullanıcıyı "Tehlikeli Akım" konusunda uyararak cihaz üzerinde yalıtım olmadığı için bu akımın olası bir elektrik çarpmasına sebep olacağı hakkında da uyarır

#### UYARI ELEKTRİK ÇARPABİLİR

ACMAYINIZ DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN, KAPAĞI AÇMAYINIZ (VEYA ARKA KISMI). KULLANICININ ONARACAĞI PARÇA BULUNMAMAKTADIR, UZMAN EKİPLERLE TEMASA GEÇEREK SORUNU GIDERINIZ



Üzerinde ünlem işaret bulunan üçgen işaret kulanıcıyı kılavuzda yer alan ve dikkatle okunması ve takibedilmesi gereken kullanma ve onarım talimatları hakkında bilgilendirir.

# HARICI BILGILER



Küçük pil parçalarına dikkat ediniz, kesinlikle yutmayınız. Sağlığınıza zararlı olabilir ve kurşun sizi boğabilir. Kü.ük parçaları özellikle pil parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.



# Kulak zarınızı korumak için önemli uvarılar

Uyarı:

Sizin kulak sağlığınız sizin için ve bizim için önemli.

Bu yüzden bu cihazı kullanırken dikkatli olunuz.

Bizim tavsiyemiz: fazla yüksek ses den kaçının.

Kulaklıkları kullanırken çocukların yanında bulununuz; sesin fala açık olmamasını sağlayınız.

Fazla yüksek ses çocuklarda ağı hasara yol açabilir.

Kesinlikle şahısların bil hasa çocukarın küçük deliklere vya cihazın açık yerlerine herhangi bir şeyleri sokmasına izin vermeviniz. Aksi takdirde elektrik carpma tehlikesi bulunmaktadır. Cihazın kapağı sadece uzman kişiler tarafından açılmalıdır.



Lütfen cihazı sadece öngörüldüğü şekilde kullanınız.

Cihaz sadece mesken ve iş alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



İleride ihtiyacınız olduğunda bakmak için bu kılavuzu saklayınız.



# Çevre koruma ile ilgili açıklamalar

Bu ürün, kulanım süresinin sona ermesiyle birlikte normal ev cöpü kanalıyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarının geri dönüşüm toplama noktalarına bırakılmalıdır.

Ürünün, kullanma talimatının veya amabalajın üzerinde yer alan sembol buna işare etmektedir. Hammaddeler, üzelerindeki işaretler uyarınca geri dönüştürülebilir özelliğe sahiptirler. Eski cihazların geri dönüştürülmesi, maddi yönden değerlendirilmesi veya diğer şekillerdeki değerlendirilmelerine bulunacağınız desteklerle, çevremizin korunması için önemli bir katkı sağlamış olacaksınız. Lütfen bağlı bulunduğunuz belediye vönetiminden vetkili tasfiye noktasını öğreniniz.



Cihazın havalandırma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile tıkamayınız. Havalandırma delikleri her zaman açık kaması gerekmektedir. Fazla ısınma cihazın fazla ısınmasına sebep olabilir veya cihazın ömrünü kısaltır.



#### Sıcaklık ve ısı

Cihazı güneş ışığının doğrudan yansımasından koruyunuz. Cihazın doğrudan sıcaklık üreten aletelerde kalirüfer gibi açık ateşten vs. uzak tutunuz. Cihazın havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin



#### Rutubet ve temizlik

Bu cihaz su geçirmez değildir! Cihazı suyla temas ettirmeyiniz. Cihazın su alabileceği yerlerden uzak tutunuz. Cihaza su girerse şayet, ciddi hasara neden olabilir.

Cihazı temizlemek için içinde alkol, benzen veya cihazın dış yüzeylerine zarar verecek maddelerin bulunduğu çözücü maddeler kullanmayınız. Bunun yerine, yumuşak, ve nemli bir bez kullanınız.



#### Uygun biçimde arıtma

Pil ve ambalajlar normal çöpe atılmaması gerekmektedir. Piller için özel bulunan yerlerde arıtılması gerekmektedir. Ambalajları ayrı atmanız çevreyi korumanıza yardımcı olur.

#### GÜVENLİK TALİMATLARI

- 1. TALİMATLARI OKUYUNUZ Cihaz çalıştırılmadan evvel tüm talimatların okunması gerekmektedir.
- 2. TALİMATLARI SAKLAYINIZ ilerde bakmak üzere güvenlik ve çalıştırma talimatlarını saklayınız.
- 3. UYARILARI DİKKATE ALINIZ Bu kılavuzda ve cihaz üzeinde gösterilen uyarılar dikkate alınmalıdır.
- 4. TALİMATLARI UYGULAYINIZ Tüm çalıştırma talimatları uygulanmalıdır.
- SU VE NEM cihazın mesela küvet, lavabo, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, yüzme havuzu ya da ıslak zeminler gibi su kaynaklarının yaknında kullanılmaması gerekmektedir.
- 6. HAVALANDIRMA- Cihazın açık kısımları cihazın havalandırılması içindir bu deliklerin açık olması gerekmektedir. Cihazın bu havalandırma deliklerinin kapanmayacağı uygun bir yere konulması gerekir. Deliklerin engelleneceği yatak, halı gibi yerlere koymayınız, yine deliklerin kapanacağı gömme dolaplara mesla kitaplik veya deliklerin hava almasını engelleyecek kapalı yerlere koymayınız.
- ISI Bu cihazın kalorifer, soba gibi veya başka (yükselticiler de dahil) ısı kaynaklarından uzakta tutulması gerekir.
- ĞÜÇ KAYNAĞI Cihazın kılavuzda belirtilen veya cihazın üzerinde yer alan güç kaynaklarına bağlanması gerekir.
- ELEKTRİK KABLOSUNUN KORUNMASI kabloların üzerlerine basıldığında ezilecek veya herhangi bir nesne gelecek şekilde döşenmemesi gerekmektedir.
- 10. KULANILMADIĞINDA Cihazı uzunca bir süre kullanmayacaksanız elektrik ve anten bağlantısını kesiniz.
- 11. NESNE ve SIVI GİRİŞİ Cihazın içine bir nesne düşmemesine veya sıvının akmamasına dikkat ediniz.
- 12. SERVİS GEREKTİREN HASARLAR Şu hallerde servis elemanları çağrılmalıdır:
  - a. Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde.
  - b. Cihaza bir nesne düştüğünde veya içine bir sıvı aktığında.
  - c. Cihaz yağmur veya neme maruz kaldığında
  - d. Cihaz normal çalışmıyor gibi. Sadece bu kılavuzda belirtilen komut ve düğmeleri kullanınız;
  - e. Cihaz düşürüldüğünde veya gövdesi zarar gördüğünde.
  - f. Cihazın çalışma performansında düşüş gözlediğiniz durumlarda.
- 13. BAKIM Kullanıcının bu kılavuzda belirtilen haller dışında kesinlikle tamir etmeye kalkışmamaı gerekir. Kalan tüm hallerde bakımın uzman servis elemanarınca yapılması gerekmektedir.
- 14. TEMİZLEME Temizlemeden evvel ciazı fişten çekiniz. Sıvı veya püskürtme temizleyiciler kullanmayınız, sadece nemli bir bez kullanınız. Bu kılavuzdaki koruma ve temizleme talimatlırına uyunuz.
- 15. YILDIRIM Yıldırım olduğu zamanlarda veya uzun bir süre kullanmadığınızda lütfen cihazı güş kaynağından ve antenden çekiniz.

- 16. EMNİYET KONTROLÜ Cihazın bakımından sonra servis elemanından emniyet testi yapmasını
- 17. AŞİRI ELEKTRİK Yangın veya elektrik çarpmasının önüne geçmek için pirizlere ve ilave aksesuvarlara aşırı elektrik yüklemeyiniz.
- 18. KİSA DEVRÉ Cihaz arıza yaptığında fişten çekiniz ve pilleri çıkartınız. Biraz bekledikten sonra tekrar fişe takınız.

#### Kurulum

Cihazı şu yerlere kurmayınız:

- 1) doğrudan güneş ışığı alan veya sıcak radyatörlerin yanına ya da kapalı otomobillere koymayınız;
- 2) yüksek sıcaklık veya nemin olduğu yerler;
- 3) aşırı tozlu yerlere;
- 4) aşırı sallantının olduğu yerler, çünkü cihazın içindeki kısımlar hasar görebilir.

Cihazı dik konumda tutunuz. Cihazı amfi ve benzeri cihazın altına veya yanına koymayınız, zira aşırı ısınabilir.

# Ana Güç Kaynağı:

Arıza, yangın, yaralanma ve elektik çarpmasının önüne geçmek için:


- Cihazın calısma voltaiının etikettekinin (cihazın altındadır) aynı olduğunu konrol ediniz. Bu cihaz AC 230V~50Hz ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Ana cervan kablosunu önce AC cervan vuvasına sonra da duvar pirizine takınız.
- · Duvardan fişi çekmek için kablonun fiş kısmından tutarak çekiniz, kablodan değil.
- Fisi duvar pirizinden öekerken sıkı tutunuz.
- · Ceryan kablosuna asla ıslak elle dokunmayınız.
- Cervan kablosunu ısı üreten cihazlardan uzak tutunuz.
- Cihazı düşürdüğünüzde veya benzeri bir durumda hemen cihazı kapatınız ve yetkili servisinize haber

### Pil Emnivet Kuralları:

- · Pilleri çocuklardan veya ev hayvanlarından uzak tutunuz.
- Pilleri takarken kutuplara (+/-) dikkat ediniz. Kutuplara bakmadan takarsanız yaralanmalara ve/veya mülke zarar verebilirsiniz.
- Bitmis pilleri cihazdan cıkarınız. Paslanmış yeva oksitlenmiş pilleri zarar yermemeleri için uzun bir süre cihazınızı kullanmayacaksanız cihazdan çıkarınız.
- Pilleri asla atese atmavınız. Pilleri atase veva ısı kavnaklarına maruz bırakmavınız.
- · Pilin atılması: pilin yasalar çerçevesinde uygun olarak atık muamelesi görmesi gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için belediyenizin atık merkeziyle temas kurunuz.
- Üreticinin emniyet, kullanım ve atıkla ilgili alimatlarına lütfen riayet ediniz.


# Düğmelerin Yerleri

#### Üstten Görünüm




- 1. volume min/max düğmesi
- 2. time set
- saat ayarı (hour ve min ile)
- 3. alarm radio/buzz
- uyanma konumunu ayarlama için
- 4. min
- saat, alarm ve uyku süresinin dakikasını ayarlar 5. alarm on/off
- 6. hour
- saat, alarm ve uyku süresinin saatini ayarlar
- 7. band am/fm bant seçici AM ile FM
- 8. alarm set
- alarm saatini ayarlar (hour ve min ile)
- 9. tuning düğmesi
- 10. sleep
  - uyku süresini ayarlar (hour ve min ile)
- 11. snooze
  - alarm sonrası uykuya devam veya uyku süresini bitirme işlemini yapar
- 12. on/off (j)
  - Radyoyu Açar/Kapatır

### Önden Görünüm



- 13. Tip etiketi
- 14. Ekran
- 15. Pil bölmesi

# Arkadan Görünüm

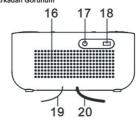

- 16. hoparlör
- 17. line in yuvası
- 18. dimmer low/high düğme ile ekran parlaklık ayarı
- 19. FM cubuk anteni
- 20. ana ceryan kablosu

## Bağlantılar

#### Anten Bağlantısı

Radyonun bir de arkasında FM çubuk anteni vardır: daha iyi alım için lütfen iyice açınız

#### Güc Kavnağı

Cihaz 230V~50Hz ana güç kaynağıyla çalışmaktadır. 3V Lityum düğme pili CR2032 (beraber verilmez) sadece saat yedeği içindir. Lütfen pilin akmasını önlemek için uzun bir süre cihazınızı kullanmayacaksanız fişten çekiniz. Garanti kapsamının dışında kalan hasarları engellemek için cihazı belirtilen orandaki güç kaynağına bağlayınız.

#### Yedek Pili Takılması/Değiştirilmesi

Cihazın altındaki pil bölmesine yedek pili takınız; pil bölmesini açkmak için bir Phillips tornavidaya ihityacınız olacak. Lütfen kutupara dikkat ediniz.

Yedek pili vılda bir defa değistiriniz.

Ayarlarınız (alarm, saat, vb.) ceryan veya ana güç kaynağıya kesinti halinde yedek pili sayesinde korunacaktır; bu durumda cihaz otomatik olarak yedek pili devreye sokacaktır.

## Temel Çalıştırma İşlemleri

#### Saatli Radyonun Açılması/Kapatılması

Radyoyu kullanmadığınız zamanlarda on/off  $\Phi$  ile kapatınız. Ses ayarlamak için volume min/max düğmesini döndürünüz

Band secici ile band am/fm, bandı FM veya AM olarak ayarlayınız.

Kullanım sonrasında, lütfen cihazı kapatınız. Enerjiden tasarruf etmek için, lütfen cihazınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pil akmasını önlemek için ana çervandan çekiniz.

Ekran ya istasyon frekansını ya da saati gösterecektir.

Cihaz ya AÇIK konumda, ya da bekleme konumunda devamlı surette çalışmak üzere tasarlanmıştır.

# Ekran Parlaklığı

Ekranın parlaklığını cihazın arkasındaki düğmeleri dimmer low/high kullanarak ayarlayabilirsiniz. low ile loş ışığa, high ile de daha parlak bir ekrana ayarlayabilirsiniz.

## Saatin Ayarlanması

Cihazı ilk kez bağladığınızda 0:00 ekranda yanıp sönecektir.

time tuşunu basılı tutuyorken aynı anda hour tuşuna basarak saati 24-saat esasaına göre ayarlayınız.

Daha hızlı yar için tuşu basılı tutunuz veya bir saat atlatmak için kısa bir süre tek basınız.

Şimdi de time (basılı tutunuz) min dakikayı ayarlayınız.

Daha hızlı yar için tuşu basılı tutunuz veya bir dakika atlatmak için kısa bir süre tek basınız.

Saatiniz böyelikle ayarlandı.

Radyoy acmak icin on/off (b) tusuna basınız. ekranda frekans bandı (AM veya FM) ve frekans (ör. 100.6 MHz ve 525 KHz) görüntülenecektir. Bant seçici ile frekans bandını seçiniz band am/fm, FM ile AM arasında seçim yapınız. tuning düğmesi ile istediğiniz istasyona gidebilirsiniz, frekans ekranda büyük rakamlarla görüntülenecektir. Ses ayarlamak için volume min/max düğmesini döndürünüz.

Radyoyu kapatmak için on/off 🛈 tuşuna basınız.

Radvonun bir de FM cubuk anteni bulunmaktadır; daha ivi alım icin ivice acınız. Daha ivi AM alımı icin radvovu döndürünüz

#### line in Vuyae

seyyar MP3 çalarınızı veya diğer ses cihazınızı 3.5mm fişli ses kablosu ile (beraber verilmez) radyonuza takarak dinleyebilirsiniz.

#### Radyo veya Zille Uyanma

İstediğiniz radyoyu bulunuz ve sesini ayarlayınız.

alarm set tuşunu basılı tutarak aynı anda hour ayar tuşun basarak istediğiniz alarm saatini ayarlayınız. Daha hızlı ayar yapmak için tuşu basılı tutunuz veya bir saat atlatmak için kısa bir süre tek basınız.

Şimdi de alarm set tuşunu basılı tutarak aynı anda min ayar tuşuna basarak istediğiniz alarm dakikasını ayarlayınız. Daha hızlı yar yapmak için tuşu basılı tutunuz veya bir dakika atlatmak için tuşa kısa bir süre tek basınız.

Şimdi alarm on/off bastığınızda, ekranda 🖺 alarm göstergesi yanacaktır. Radyo ayarladığınız istasyonla sizi ayarlanan saatte uyandıracaktır. 1 saat çaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

İstediğiniz istasyonu ayarlamak için alarm radio/buzz konumundan radio konumuna almalısınız.

Radyo yerine zille uyanmak isterseniz, alarm radio/buzz konumundan buzz konumuna almalısınız.

Radyo veya zili kapatmak için alarm on/off basınız, 🖾 alarm simgesi kaybolacaktır.

Alarm ertesi gün aynı saatte tekrar çalacaktır.

# Uykuya Devam İşlevi

Zil çaldığında veya radyo çalıştığında, zil veya radyoyu geçici olarak kapatmak için snooze tuşuna basınız. Yaklaşık 5 dakika sonra zil veya radyo tekrar alarm verecektir.

Zille uyanma işlemi azami bir saate kadar ya da siz alarm on/off tuşuna basana kadar devam eder.

1 saat sonra uykuya devam islevi otomatik olarak sıfırlanır.

#### Radvo ile Uvuma

İstediğiniz radyo istasyonunu ve sesini ayarlayınız.

Uyku süresini ayarlamak için sleep tuşuna basınız; ekran 90 ve SLEEP gösterecektir. Devamlı surette sleep tuşuna basarak uyku süresini 90, 60, 30, ve 10 dakika olarak ayarlayınız, ayarlanan süre ekranda SLEEP olarak birkaç saniye yanıp sönecektir. Ekran frekans göstergesine dönecek ve SLEEP görüntülenecektir.

Radyo ayaranan saatte çalışacak sonra da otomatik olarak kapanacaktır.

Radyoyu ayarlanan süreden evvele kapatmak için, tüm yapmanız gereken snooze tuşuna basmaktır.

#### Radyo ile Uyuma ve Radyo veya Zille Uyanma

İstediğiniz radyo istasyonunu ve sesini ayarlayınız.

sleep tuşuna basınız ve yukarıda analatıldığı gibi uyku saatini giriniz.

Alarm saatini de anlatıldığı gibi ayarlayınız.

Radyo ayarladığınız sürede kapanacak ve ertesi sabah sizi ya radyo ile ya da zille, yine ayarladığınız saatte uyandıracaktır.

# SORUN GIDERME

Bir hata oluştuğunda, cihazı herhangi bir tamir işlemine tabi tutmadan evvel aşağıdaki hususları kontrol ediniz. Sorun talimatlara rağmen devam ediyorsa, satıcı veya yetkili servisinize başvurunuz. UYARI: cihazı asla açmayınız. Daima uzman servis veya elemanlardan yardım alınız.

Sorun	Sebep	Çözüm
Ses Yok	Ses düşük seviyeye ayarlanmıştır. Ceryan kablosu bağlı değildir.	Sesi ayarlayınız. Ceryan kablosunu bir duvar pirizine takınız.
Tuşlar Çalışmıyor.	Tuşlar kısa devre oluyordur.	Cihazı kapatıp tekrar çalıştırınız. Ya da, cihazı kapatınız, AC kablosunu ve yedek pili çıkarınız sonra yeniden bağlayınız.
Zayıf Sinyal.	Sinyal zayıf. Diğer elektrikli aletler (TV, VCR, Bilgisayar, vs.) parazit yapıyodur.	Anteni ayarlayınız. Diğer elektrikli aletler arasında mesafe bırakınız.

## Teknik Özellikler

Ana güç kaynağı:

AC 230V~50Hz

DC 3V === Lityum düğme pil (CR2032) FM 87.5MHz = 108MHz

Saat ve ayrla için yedek pil: Frekans aralığı:

AM 525kHz – 1615kHz

Boyutlar: Ağırlık:

approx. 60 x 190 x 90 mm yaklaşık 600 g (pil olmadan)

Önceden haber verileksizin özellikler değiştirilebilir.

## MODEL: 4224 Radio cu Ceas si Ecran Larg LCD

## Instructiuni de Siguranta



Triunghiul cu simbolul fulgerului atrage atentia utilizatorului asupra existentei "voltajului periculos", a carui valoare ridicata poate produce electrocutari. ATENTIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDETI

ATENTIE: IN VEDEREA REDUCERII RISCULUI DE ELECTROCUTARE, VA RUGAM SA NU SCOATETI CAPACUL (SAU CARCASA DORSALA). NU EXISTA PARTI SCHIMBABILE IN INTERIOR. PENTRU REPARATII, ADRESATI-VA PERSONALULUI DE SPECIALITATE AUTORIZAT.



Triunghiul cu semnul exclamarii atrage atentia utilizatorului asupra instructiunilor importante de folosire si intretinere din manualul aferent, care trebuiesc studiate atent.

## INFORMATII SUPLIMENTARE



Aveţi grijă la piesele de mici dimensiuni şi baterii, nu le înghiţiţi. Prezintă riscuri asupra sănătăţii dv. şi poate conduce la asfixiere. Vă rugăm asiguraţi-vă că nu ţineţi dispozitivele de mici dimensiuni şi bateriile la îndemâna copiilor.



# Recomandare importanta pentru protectia auditiva

Atentie:

Simturile sunt importante pentru Dvs. dar si pentru noi.

Va rugam sa folositi cu grija acest aparat.

Va recomandam: Evitati volumul foarte inalt al sunetului.

Copiii trebuie supravegheați când folosesc căști; asigurați-vă că aparatul nu este setat la volum mare. **Atentie!** 

Volumul inalt de sunet poate afecta auzul copiilor.



Nu lasati NICIODATA persoane, in special copiii, sa introduca obiecte in orificiile prevazute, fante sau deschideri ale acestui aparat. In caz contrar, socul electric poate produce moartea persoanei respective. Aparatul trebuie deschis doar de catre personalul calificat.



Folositi aparatul numai in scopul proiectat initial.

Acest aparat trebuie utilizat numai in spatii inchise: apartamente, birouri.



Vă rugăm păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.



## Instructiuni de protectie a mediului

La sfarsitul duratei de viata a produsului, nu-l aruncati in gunoiul obisnuit de acasa; va rugam sa il trimiteti la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice si electronice. Acest simbol aflat pe produs, impreuna cu instructiunile de utilizare si de ambalare ofera informatii legate de metoda de aruncare.

Materialele sunt reciclabile, conform marcajelor. Prin reciclarea materialelor sau alte metode de re-utilizare a dispozitivelor vechi, aduceti o contributie importanta in protejarea mediului.

Va rugam sa apelati la serviciile de administratie publica pentru aflarea adreselor de depozitare autorizata.



Nu blocati aerisirea aparatului. Verificati sa nu existe perdele, reviste, mobila sau alte obiecte care sa blocheze sistemul de ventilatie al aparatului. Sistemul de ventilatie trebuie sa fie departe de alte objecte! Supraincalzirea aparatului poate produce defectiuni grave, poate reduce performanta acestuia si durata de



#### Supraincalzire si incalzire

Nu expuneti aparatul in lumina directa a soarelui. Verificati daca aparatul nu este asezat langa surse directe de caldura, cum sunt caloriferele sau focul. Asigurati-va ca fantele de aerisire ale aparatului nu sunt acoperite.



#### Umezeala si curatare

Acest aparat nu este rezistent la apă. Nu băgati aparatul în apă. Nu lăsati aparatul să intre în contact cu apa. Dacă apa pătrunde în interiorul aparatului, poate provoca deteriorări importante. Nu folositi substante de curătat care contin alcool, amoniac, benzen sau abrazivi, deoarece acestea pot deteriora aparatul, Pentru curătare folositi o cârpă moale, umedă.



#### Reciclare profesionala

Bateriile si ambalajul nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Bateriile trebuie trimise unui punct special de colectare a baterii vechi. Va rugams a protejati mediul inconjurator separand pe tipuri de ambalaje.

#### INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

raffurilor de carti sau dulanurilor.

- 1. CITITI INSTRUCTIUNILE Citiți toate instrucțiunile de siguranță și folosire înainte de a pune aparatul în
- 2. PASTRATI INSTRUCTIUNILE Păstrați instrucțiunile de siguranță și folosire pentru consultări ulterioare.
- 3. URMARITI INSTRUCTIUNILE Toate instructiunile de functionare si utilizare trebuie urmarite intocmai.
- 4. URMARITI INSTRUCTIUNILE Toate instructiunile de functionare si utilizare trebuie urmarite intocmai.
- 5. APA SI UMEZEALA Aparatul nu trebuie folosit aproape de o sursa de apa, cum ar fi cada din baie, chiuvetele din baie sau bucatarie, recipientii de spalat rufe, subsol umed, piscine etc.
- 6. AERISIRE Orificiile realizate in aparat sunt proiectate in scopul realizarii unei aerisiri corespunzatoare, fiind necesare functionarii corecte si prevenind supraincalzirea aparatului. Sistemul trebuie asezat astfel incat pozitia lui sa nu ii afecteze negativ aerisirea. Nu pozitionati aparatul in pat, pe canapea, pe covor sau suprafete similare care pot bloca orificiile de aerisire, aflate in dispozitivele incorporate, cum este cazul
- 7. CALDURA Aparatul trebuie asezat departe de surse de caldura, cum este cazul radiatoarelor,
- caloriferelor, aragazelor sau altor tipuri similare de surse (inclusiv amplificatoarele) care emit caldura. 8. SURSE DE PUTERE - Produsul trebuie utilizat numai cu tipul de sursa de putere indicat in instructiunile
- de utilizare sau cel marcat direct pe produs.
- 9. PROTEJAREA CABLULUI DE ALIMENTARE Cablurile de alimentare trebuie directionate astfel incat sa nu fie miscate sau modificate de obiectele aflate deasupra lor sau rezemate de ele. 10. PERIOADELE CAND NU UTILIZATI APARATUL - Atunci cand nu folositi aparatul pentru o perioada
- lunga de timp, va rugam sa decuplati cablul de la sursa de putere si antena. 11. INTRODUCEREA OBIECTELOR sau LICHIDELOR - Aveti grija sa nu intre niciun object sau lichid in
- interiorul aparatului. 12. DEFECTIUNI CE NECESITA REPARATII - Va rugam sa apelati numai la personalul autorizat calificat
- atunci cand:
  - a, cablul de alimentare sau stecherul sunt stricate:
  - b. ati introdus lichid sau obiecte in interiorul aparatului:
  - c. caparatul a fost expus in ploaie sau a fost udat:
  - d. Aparatul pare ca nu funcționează normal. Folosiți funcțiile și butoanele numai conform instrucțiunilor din acest manual:
  - e. ati scapat aparatul din mana sau interiorul a fost afectat.

- f. aparatul prezinta disfunctii in timpul operarii.
- 13. SERVICII Utilizatorul nu trebuie sa incerce sa repare acest produs in afara indicatiilor amanuntite din instrcutiunile de utilizare. Toate reparatiile trebuie realizate de catre personalul calificat autorizat.
- 14. CURATARE Inainte de curatare, va rugam sa decuplati de la priza de perete. Nu folositi substante lichide de curatare sau spray. Folositi doar o carpa umeda. Urmariti instructiunile de intretinere si mentenanta din acest manual.
- 15. FULGERE In timpul furtunilor cu fulgere, sau cand lasati aparatul singur pentru o durata mai lunga de timp in care nu il folositi, va rugam sa il decuplati de la sursa de putere si sa deconectati antena.
- 16. VERIFICARE DE SIGURANTA Dupa efectuarea reparatiilor, rugati tehnicianul sa verifice daca aparatul functioneaza in conditii de siguranta.
- 17. SUPRAINCARCARE Nu incarcati excesiv prizele de perete sau prizele multiple casnice. In caz contrar riscati declansarea unui incendiu sau electrocutarii.
- 18. DESCARCARI ELECTROSTATICE Dacă aparatul nu funcționează corect scoateți-l din priză și scoateți bateriile. Băgati-l înapoi în priză după un scurt timp.

#### Instalarea

Evitati instalarea aparatului in zone de tipul:

- 1) lumina directa a soarelui, radiatoare generatoare de caldura sau in automobile inchise:
- 2) temperaturi sau umiditate inalta;
- 3) praf excesiv;
- 4) vibratii mari, care pot determina defectarea componentelor aparatului.

Amplasati aparatul în poziție verticală. Nu puneți aparatul pe sau sub stații de amplificare sau alte dispozițive care se pot încălzi.

# Cablul de alimentare:

Urmariti instructiunile de mai jos in vederea evitarii defectiunilor, incendiilor, accidentelor sau electrocutarilor:


- · Verificati daca valoarea curentului inscrisa pe placuta (sub aparat) corespunde cu cea a prizei locale. Aceasta unitate este proiectata pentru CA 230V~50Hz.
- Conectati cablul de alimentare la o priza de perete de CA si apoi la mufa aparatului.
- · Ca sa decuplati de la priza de perete, trageti de stecher si nu de cablu.
- Tineti bine de stecher, si apoi conectati sau decuplati de la priza de perete.
- · Nu atingeti cablul de alimentare cu mainile umede.
- · Protejati cablul de alimentare de dispozitivele generatoare de caldura.
- În cazul în care scăpati aparatul din mână sau îl deteriorati în alt mod vă rugăm contactati un centru autorizat de servicii cu clientii.

## Masuri de Siguranta pentru Baterii:

- Pastrati bateriile departe de accesul copiilor si animalelor de casa.
- Introduceti bateriile tinand cont de polaritati (+/-). In caz contrar, pot aparea accidente umane sau/si
- Scoateti bateriile consumate din aparat. Scoateti bateriile atunci cand nu folositi aparatul pentru o perioada mai lunga de timp, ca sa preveniti defectiunile ce pot aparea in urma ruginirii sau corodarii bateriilor.
- Nu aruncati niciodata bateriile in foc. Nu expuneti bateriile la flacara sau alte surse de caldura.
- Evacuarea bateriilor: bateriile epuizate trebuie evacuate în mod corespunzător si reciclate în conformitate cu legile în vigoare. Pentru informații detaliate contactați autoritatea locală pentru deșeuri.
- Urmati instructiunile de sigurantă, folosire si evacuare ale producătorului bateriilor.


#### Pozitia Tastelor de Control

#### Vedere de Sus




- 1. tasta volume min/max
- 2. time set
- Setare timp exact (cu hour si min)
- 3. alarm radio/buzz
  - Selector pentru optiunea de trezire
- - Setare minute pentru timpul exact, ora alarmei si cronometrul pentru somn
- 5. alarm on/off
- 6. hour
- Setare ora pentru timpul exact, ora alarmei si cronometrul pentru somn
- 7. band am/fm
- Selector de banda AM si FM
- 8. alarm set
- Setare timp alarma (cu hour si min) 9. buton tuning
- 10. sleep
- Setare cronometru pentru somn (cu hour si min) 11. snooze
- Functiune de atipire dupa activarea alarmei sau
- oprire cronometru de somn 12. on/off 也
- - Pornire/oprire radio

#### Vedere Frontala



- 13. Eticheta model
- 14. Ecran
- 15. Compartimentul bateriilor

## Vedere din Spate

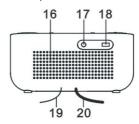

- 16. Difuzor
- 17. mufa line in
- 18. dimmer low/high Setare luminozitate ecran cu comutator de selectare
- 19. antena FM cu fir
- 20. cablu de alimentare

## Conexiuni

#### Conectarea Antenei

Radioul cu ceas este prevazut la spatele unitatii cu o antena FM cu fir. Va rugam sa desfaceti antena pentru o mai buna receptie.

#### Sursa de Alimentare

Unitatea este alimentata la o sursa de 230V-50Hz. Bateria plata cu litiu, de 3V, CR2032 (nu este prevazuta) este folosita numai ca rezerva pentru ceas. Ca sa evitati scurgerile bateriilor, va rugam sa le scoateti in timpul perioadelor lungi de timp in care nu folositi unitatea.

Ca sa evitati defectiunile ce nu sunt acoperite de garantie, conectati unitatea doar la sursa de alimentare specificata mai sus.

#### Introducerea/Inlocuirea Bateriei de Rezerva

Introduceti bateria de rezerva in compartimentul aflat la baza unitatii. Veti avea nevoie de o surubelnita Phillips ca sa deschideti compartimentul bateriei. Va rugam sa tineti cont de polaritatile marcate. Inlocutit bateria de rezerva o data pe an.

Setarile personale (alarma, timp exact etc.) sunt memorate in timpul caderilor de surent sau atunci cand decuplati unitatea de la sursa de alimentare. Unitatea trece atunci automat pe bateria de rezerva.

#### Functionare Standard

#### Pornirea/Oprirea Radioului cu Ceas

Atunci cand cand nu il folositi, puteti opri radioul cu ajutorul butonului on/off  $\phi$ . Rotiti butonul volume min/max ca sa reglati volumul.

Selectati banda de frecventa cu ajutorul selectorului de banda band am/fm, alegand una din optiunile FM si AM. Dupa utilizare, va rugam sa opriti unitatea. Ca sa economisiti curentul, va rugam sa decuplati unitatea de la sursa de alimentare atunci cand cand nu o folositi mai mult timp si sa scoateti bateria ca sa evitati scurgerile. Ecranul va afisa timpul exact sau frecventa postului de radio.

Unitatea este proiectata in vederea unei utilizari continue; ea se va afla in optiunea ON sau in optiunea standby.

#### Luminozitatea Ecranului

Puteti fixa luminozitatea ecranului cu ajutorul comutatorului de selctare dimmer low/high aflat la spatele unitatii. Fixati pe pozitia low pentru lumina slaba de fond, si pe high pentru un ecran luminos.

#### Setarea Timpului Exact

Atunci cand conectati unitatea pentru prima oara, ecranul va afisa intermitent 0:00.

Tineti apasata tasta time si apoi apasati simultan tasta hour ca sa fixati orele in optiunea 24-ore.

Tineti apasata tasta ca sa setati rapid sau apasati scurt de cateva ori ca sa mariti valoarea cu cate o unitate. Acum fixati minutele cu ajutorul time (tineti apasata tasta) si min.

Tineti apasata tasta ca sa setati rapid sau apasati scurt de cateva ori ca sa mariti valoarea cu cate o unitate. Timpul exact este acum fixat.

#### Radio

Ca sa pomiti radioul, apasati tasta on/off  $\emptyset$ . Ecranul va afisa banda de frecventa (AM sau FM) si frecventa (de ex. 100.6 MHz si 525 KHz). Selectati banda de frecventa cu ajutorul selectorului de banda band am/fm, alegand una din cele doua variante FM si AM.

Cu ajutorul tastei tuning reglati postul de radio favorit, frecventa aparand pe ecran in cifre.

Rotiti butonul volume min/max ca sa reglati volumul.

Ca sa opriti radioul, fixati selectorul de functiuni pe pozitia on/off  $\ensuremath{\varpi}$  .

Radioul este prevazut cu o antena FM cu fir; va rugam sa desfaceti antena pentru o mai buna receptie. Pentru o mai buna receptie AM, va rugam sa modificati pozitia radioului.

Conectati player-ul portabil MP3 sau alte dispozitive audio cu ajutorul cablului audio cu mufa de 3,5mm (nu este prevazut) ca sa redati prin radioul cu ceas.

#### Trezirea cu Radio sau Buzzer

Selectati postul de radio dorit si nivelul volumului.

Tineti apasata tasta alarm set si apoi apasati simultan tasta hour ca sa fixati ora dorita pentru trezire. Tineti apasata tasta ca sa setati rapid sau apasati scurt de cateva ori ca sa mariti valoarea cu cate o unitate.

Acum tineti apasata tasta alarm set si apoi apasati simultan tasta min ca sa fixati valoarea minutelor alarmei. Tineti apasata tasta ca sa setati rapid sau apasati scurt de cateva ori ca sa mariti valoarea cu cate o unitate. Acum apasati tasta alarm on/off, si indicatorul alarmei 过 se va aprinde pe ecran. Radioul va porni ca sa va trezeasca la ora dorita, cu postul de radio selectat. Radioul va functiona timp de 1 ora si apoi se va opri automat. Pentru trezire cu postul de radio dorit, fixati butonul alarm radio/buzz pe pozitia radio.

Ca sa va treziti cu buzzer in locul radioului, va rugam sa rotiti butonul alarm radio/buzz pe pozitia buzz. Apasati tasta alarm on/off ca sa opriti radioul sau buzzer-ul, si indicatorul alarmei 🔯 se va stinge. Alarma va porni in urmatoarea zi la aceeasi ora.

#### Functiunea Atipire

Atunci cand buzzer-ul suna sau radioul porneste, apasati tasta snooze ca sa opriti temporar buzzer-ul sau radioul. Dupa aproximativ 5 minute, buzzer-ul sau radioul vor porni din nou.

Functiunea de atipire se repeta pana la cinci ori sau pana cand o anulati apasand tasta alarm on/off. Dupa 1 ora, functiunea de atipire se va reseta automat.

#### Radio la Culcare

Selectati postul de radio dorit si nivelul de sunet.

Apasati tasta sleep ca sa accesati cronometrul pentru somn; ecranul va afisa mesaiele 90 si SLEEP. Apasati de cateva ori tasta sleep ca sa reglati timpul de dormire de 90, 60, 30, si 10 minute. Timpul corespunzator va fi afisat pe ecran si mesajul SLEEP se va aprinde intermitentcateva secunde. Ecranul va reveni la frecventa anterioara si va

Radioul va functiona pe toata perioada setata si apoi se va opri automat.

Ca sa opriti radioul inainte de terminarea perioadei presetate, apasati pur si simplu tasta snooze.

#### Radio la Culcare si Trezire cu Radio sau Buzzer

Selectati postul de radio dorit si nivelul de sunet.

Apasati tasta sleep si apoi fixati perioada de somn dorita urmarind pasii de mai sus.

Fixati alarma urmarind pasii de mai sus.

Radioul se va opri supa timpul stabilit si va va trezi dimineata urmatoare cu buzzer sau radio, functie de setarile personale.

## Depanare

Dacă apare o problemă, verificați mai întâi punctele din lista de mai jos, înainte de a duce aparatul la reparat. Dacă nu reuşiți să rezolvați problema folosind aceste sfaturi, consultați furnizorul sau un centru autorizat de depanare.

AVERTISMENT: Nu deschideți niciodată aparatul. Apelați întotdeauna la personal autorizat de întreținere și reparații.

Problema	Motiv	Soluție
Lipsa sunetului.	Volumul este setat prea încet. Aparatul nu este băgat în priză.	Ajustaţi volumul. Băgaţi aparatul în priză.
Funcţionare incorectă a butoanelor.	Sarcină electrostatică.	Opriți și porniți din nou aparatul. Alternativ, opriți aparatul, scoateți-l din priză, scoateți bateria de rezervă și reconectați.
Recepție slabă.	Semnal slab. Interferență de la alte aparate electrice (televizor, VCR, calculator, etc.).	Ajustați antena. Păstrați distanță față de celelalte aparate electrice.

# Specificații tehnice

Sursa de curent : CA 230V~50Hz

Bateria de siguranță: CC 3V === Baterie plata cu litiu (CR2032)
Gama de frecvențe: FM 87,5MHz – 108MHz

AM 525kHz – 1615kHz
Dimensiuni: aprox. 60 x 190 x 90 mm
Greutate: aprox. 600 g (fårā batera)

Specificatiile de mai sus pot fi modificate de catre producator fara o notificare prealabila.

## МОДЕЛ: 4224

#### Радио и Часовник с голям дисплей на течни кристали (LCD)

#### Упътване за безопастност



Триъгълник със символ светкавина обръща внимание на "опасен волтаж" без изолация в корпуса, който може да е достатъчно висок, за да причини електрически удар

прелупрежление РИСК ОТ ЕЛЕКТРОУЛАР НЕ ОТВАРЯЙТЕПРЕДУ

ПРЕЖДЕНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРОУДАР, НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ КАПАКА ( ИПИ ЗАДНАТА ЧАСТ).ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ПОДДАВАЩИ СЕ НА ПОПРАВКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ОТНАСЯЙТЕ СЕ ЗА ПОПРАВКА КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ



Триъгилник с удивителен знак обръща внимание на важни инструкции за употреба и поддръжка в придружаващото ръководство, които трябва ла се запомнят

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



Внимавайте с малки предмети и батерии, не ги гълтайте. Те могат да бъдат опасни за вашето здраве и да предизвикат задушаване. Моля, уверете се, че съхранявате малки предмети и батерии на недостъпни за деца места.



## Важен съвет отнасящ се до защита на слуха

### Предупреждение:

Вие се грижите за вашия слух, ние също.

Затова бъдете внимателни, когато използвате този уред.

Нашата препоръка: Избягвайте висок звук.

Трябва да наглеждате деца, които използват слушалки и да следите дали звука на устройството не е настроен на високо равнише.

### Предупреждение!

Високият звук може да причини непоправима вреда на детския слух.



НИКОГА не позволявайте на никого, особено на деца, да поставят предмети в отвори, цепнатини или входове на този уред. Това може да доведе до смърт от електроудар. Уреда трябва да се отваря само от квалифициран пресонал.



Използвайте уреда само за предназначената употреба. Този уред може да се използва само ж дома или офиса.



Моля пазете това ръководство за употреба, за бъдещи справки.



## Инструкции за опазване на околната среда

Не изхвърляйте продукта в обикновените домашни отпадъцислед края на жизнения му цикъл; предайте го в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Символа на продукта, инструкциите за употреба или опаковката ще информират за методите на

Материалите са годни за рециклиране, както е споменато в маркировката. Чрез рециклиране или други форми на повторна употреба на стари уреди, вие допринасяте за защита на природната

Моля запитайте местната управа за оторизирано място за изхвърляне.



Не препречвайте вентилацията на уреда. Уверете се че пердета, вестници, мебели или други предмети не блокират вентилационната система на апарата. Вентилационната система трябва да може да функционира по всяко време! Прегряването може да доведе до сериозна повреда на уреда и да намали неговото функциониране и живот.



#### Горещина и топлина

Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина. Уверете се, че уреда не е изложен на директни топлинни източници като радиатори или огън. Уверете се, че вентилационните отвори на уреда на са закоити.



#### Влага и почистване

Този уред не е водоустойчив! Не го потаяйте във вода. Не позволявайте вода да попада върху уреда. Ако вода влезе в уреда, това може да предизвика сериозна повреда.

Не използвайте почистващи препарати, които съдържат алкохол, амоняк, бензен или драскащи повърхности, тъй като те могат да повредят уреда. За почистване използвайте мека, влажна кърпа.



#### Професионално рециклиране

Батерии и опаковки не трябва да се изхвърлят в общите отпадъци. Батерии трябва да се предават в събирателен пункт за използвани батерии. Отделяне на еднократни опаковки е добре за екологичната среда.

#### Упътване за безопастност

- ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО Преди да включите уреда трябва да прочетете всички напътствия за сигурност и работа с него.
- ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ Напътствията за работа и сигурност трябва да се запазят за бъдещи справки.
- СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Трябва да се спазват всички предупреждения изписани върху уреда и тези в упътването за употреба.
- 4. СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ Трябва да се спазват всички инструкции за употреба.
- ВОДА И ВЛАГА Уреда не би трябвало да се използва близо до вода, например близо до душкабина, умивалник, кухненска мивка, открита пералня, плувен басейн или мокро антре.
- 6. ВЕНТИЛАЦИЯ Отворите в уреда са направени за негова надеждна вентипация. Те са необходими за да предпазват уреда от прегряване. Уреда трябва да е поставен така, че неговото местонахождение или положение да не пречи за свободното му вентилиране(охлаждане). Не поставяйте уреда върху легпо, диван, одеало или подобна повърхност, която би могла да закрие вентилационните му отвори, както и в затворени пространства като библиотека или шкаф, които спират свободния приток на въздух през вентилационните отвори.
- ТОПЛИНА Уреда трябва да е разположен далече от източници на топлина като радиатори, печки или друга техника, (включително усилвател), които могат да излъчват топлина.
- ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ Уреда трябва да се свърже към източник на енергия само от типа, посочен в упътването за употреба или както е отбелязано върху него.
- ЗАЩИТА НА ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ Захранващите кабели трябва да бъдат инсталирани по такъв начин, че да не се настъпват при ходене или пробиват от неща сложени върху или до тях.
- НЕУПОТРЕБА По време на дълги периоди на неупотреба на уреда, моля изключете го от електрозахранването и антената.
- 11. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И ТЕЧНОСТИ Трябва да се внимава през отворите на уреда да не навлизат външни предмети или течности.
- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕМОНТ Уреда трябва да бъде ремонтиран само от специално обучени работници когато:
  - а. Захранващият кабел или щепсел е повреден.
  - б. Във вътрешността на уреда са попаднали външни предмети или течност.

- в. Уреда е бил изложен на дъжд или влага.
- г. Устройството не работи нормално. Използвайте съставните части и прибори само както е описано в това ръководство;
- д. Уреда е бил изпуснат или вътрешността му е повредена.
- е. Уреда показва сериозни отклонения от нормалната си работа.
- 13. PEMOHT Ползващият уреда не трябва да се опитва да го поправя при настъпили повреди неописани в ръководството за употреба. Всички сложни ремонти трябва да се извършват от специално обучени работници.
- 14. ПОЧИСТВАНЕ Изключете уреда от електрическото захранване преди почистване. Не използвайте течни или аерозопни почистващи препарати, а само мека, влажна кърпа. Следвайте указанията за почистване и поддръжка описани в този наръчник.
- 15. ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИЯ По време на гръмотевична буря и дълги периоди на неупотреба, моля изключвайте уреда от електрическото захранване и антената.
- 16. ПРОВЕРКА ЗА СИГУРНОСТ След ремонт на уреда, помолете служителите от сервиза да направят проверка за сигурност на уреда.
- ПРЕТОВАРВАНЕ За да избегнете опасност от възпламеняване и електрически удар не претоварвайте контактите и разклонителите в които е включен уреда.
- 18. РАЗТОВАРВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО НАПРЕЖЕНИЕ Изключете от електрозахранването и извадете батериите от устройството, ако устройството не работи както трябва. Свържете захранването отново след малко време.

### Инсталиране

Избягвайте инсталиране на плеъра на места където има:

- 1) директна слънчева светлина или в затворени автомобили;
- 2) висока температура или влажност;
- 3) прекомерна концентрация на прах;
- 4) прекомерна вибрация, тъй като вътрешни части могат сериозно да бъдат повредени.

#### Положени

Поставете уреда в изправена позиция. Не го поставяйте върху или под усилватели или други устройства, които се нагряват.

#### Захранване от електрическата мрежа:

Спазвайте следните напътствия, за да избегнете повреда, възпламеняване, нараняване и токов удар:

- Проверете дали характеристиките на тока, посочени върху етикета (под дъното на уреда) отговарят
- на местните ви стандарти. Този уред работи на Променлив Ток 230V~50Hz.
- Свържете кабела за захранване към контакт на стената.
  За да изключите уреда, само извадете кабела от контакта.
- Задържайте захранващия кабел здраво, когато го включвате или изключвате към контакта.
- Не пипайте кабела с мокри ръце.
- Пазете захранващия кабел от излъчващи топлина уреди.
- Моля изключете уреда и се свържете с оторизиран сервиз, когато уреда е изпуснат върху твърда повърхност или повреден по друг начин.


### Предпазни мерки за батериите:

- Съхранявайте батериите далече от деца и домашни любимци.
- Поставете батериите като спазвате поляритета им (+/-). Ако свържете батерията неправилно, това може да доведе до нараняване и/или повреда на уреда.
- Сменете изтощените батерии от устройството. Свалете батериите, когато устройството няма да се използва за дълго време, за да го предпазите от повреда от протичане на батериите или корозия на накрайниците.
- Никога не хвърляйте батериите в огън. Не излагайте батериите на огън или други силни източници на топлина.

- Изхвърляне на батериите: изтощените батерии трябва да се изхвърлят само на определените за това места и рециклирани според съответните закони. За по подробна информация се свържете с вашите местни власти за рециклиране на вторични суровини.
- Следвайте напътствията на производителя на батериите за употреба, сигурност и изхвърляне.

#### Разположение на копчетата и механизмите

## Изглед отгоре



- 1. volume min/max управление на звука
- Програмира текущото време (c hour и min)
- 3. alarm radio/buzz

Превключвател за режим на събуждане

- 4. min
  - Програмира минутите на текущото време, времето за събуждане и заспиване
- 5. alarm on/off
- 6. hour

Настройва часовете на текущото време, будилника и времето за заспиване

7. band am/fm

Превключвател за обхват АМ и FM

8. alarm set

Програмира времето за събуждане (с hour и min)

- 9. tuning избор на станция
- 10, sleep

Настройва таймера за заспиване (c hour и min)


11. snooze

Включва функцията за отложено събуждане, след активиране на будилника или изключва таймера за заспиване

12. on/off 也


Включва и изключва радиото

#### Изглед отпред



- 13. Етикет
- 14. Дисплей
- 15. Място на батерията

# Изглед отпред

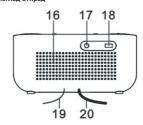

- 16. Говорител
- 17. line in жак за външно устройство
- 18. dimmer low/high

Настройва осветеността на дисплея с превключвател

- 19. Кабелна антена за ултракъси вълни FM
- 20. Кабел на електрозахранването

## Изводи

#### Извол за антената

Радиочасовника е снабден с кабелна антена за ултракъси вълни FM, която се намира отзад на часовника; моля, разпънете я за най-добро приемане.

### Източник на електрозахранване

Това устройство е проектирано да работи с променлив домакински ток AC 230V~50Hz. Батерията тип "копче ", 3V CR2032 (не е включена в комплекта), се използва само за захранване паметта на часовника. Моля свалете батерията, ако не използвате часовника дълго време, за да избегнете протичането й. За да избегнете повреди, които не се покриват от гаранцията, използвайте уреда само с ток, с посочените по горе характеристики.

# Поставяне/Смяна на Батерията за захранване на паметта

Поставете батерията за захранване на паметта в мястото за нея на дъното на устройството. Ще витрябва отвертка Филипс, за да отворите капачето на поставката й. Моля спазвайте поляритета. Сменяйте бателията велнъж в голината

Вашите настройки (време за събуждане, час и др.) ще се запазят при спиране на тока; часовника автоматично превключва захранването на паметта да става от батерията.

#### Управление на часовника

#### Включване/Изключване на радиочасовника

Изключете радиото с ключа on/off (b), когато не се употребява. Завъртете копчето volume min/max, за да настроите звука

Изберете честотен обхват с копчето за избор на обхват band am/fm , можете да избирате между FM и AM. След употреба моля изключете устройството. За да пестите енергия, моля изключвайте устройството от електрическата мрежа, когато не го използвате за дълги периоди от време.

Дисплеят показва или тикущото време, или честотата на приеманата в момента радиостанция.

Часовника е проектиран за продължителна работа. Той е или в режим ВКЛЮЧЕНО, или в режим изчакване.

Можете да програмирате осветеността на дисплея с превключвателя dimmer low/high, отзад на устройството. Превключете на low, за по-слабо осветление и на high, за по-силно осветление на дисплея.

#### Настройка на текущото време

Когато за първи път включвате часовника, на екрана се изписва знака 0:00.

Натиснете и задръжте копчето time и едновременно натискайте копчето hour, за да настроите часовете в 24часов режим на изписване.

Натиснете и задръжте копчето, за бърза настройка или го натискайте леко последователно, за да увеличавате настройката с един час.

Сега настройте минутите с копчето time, (натиснете и задръжте) и копчето min.

Натиснете и задръжте копчето за бързо избиране или го натискайте леко последователно, за да увеличавате настройката с една минута.

Текущото време е настроено.

Натиснете копчето on/off  $\Phi$ , за да включите радиото. Дисплеят показва честотния вълнов обхват (AM или FM) и честотата (например 100.6 МНz и 525 КНz). Изберете честотния вълнов обхват с копчето за избор на обхват band am/fm, можете да избирате между Ултракъси (FM) и Средни вълни (AM),

С копчето tuning, изберете желаната от вас станция, честотата ще се изпише с големи цифри на дисплея. Завъртете копчето volume min/max, за да настроите звука.

Натиснете копчето on/off (), за да изключите радиото.

Радиото е с кабелна антена за ултракъси вълни FM; моля развийте антената, за най-добро приемане. За найдобро приемане на средни вълни AM, моля насочете радиото в различни посоки.

#### line in Жак за външни устройства

Можете да свържете вашият MP3 плеър или друго звуково устройство чрез 3.5мм жак и аудио кабел (не е включен в комплекта), и да го слушате през вашия радиочасовник.

#### Събуждане с радио или електронен звънец

Изберете желаната радиостанция и равнище на звука.

Натиснете и задръжте копчето alarm set и едновременно натиснете hour, за да изберете желаният час за събуждане. Натиснете и задръжте копчето за бързо избиране или го натискайте леко последователно, за да увеличавате настройката с един час.

Сега натиснете копчето alarm set, знакът за апармата ∰ светва на екрана и едновременно натиснете копчето min set, за да настроите желаните минути, за събуждане. Натиснете и задръжте копчето за бързо избиране или го натискайте леко последователно, за да увеличавате настройката с една минута.

Сега натиснете alarm on/off, знакът 🖺 светва на екрана. Радиото ще се включи, за да ви събуди в настроения час с вашата любима станция. Радиото ще работи 1 час и след това автоматично ще се изключи.

За да се събудите с любимата си радиостанция, превключете копчето alarm radio/buzz на положение radio.
За да се събудите с електронен звънец, вместо с радио, превключете копчето alarm radio/buzz на положение buzz.

Натиснете копчето alarm on/off, за да изключите радиото или звънеца, знакът 🖺 изчезва от екрана. На следващия ден будилника ще се включи отнново в програмираното време.

## Функция за забавено/отложено събуждане

Когато електронният звънец звънне или се включи радиото, натиснете копчето snooze, за да изключите временно звънеца или радиото. Приблизително 5 минути по-късно, звънецът или радиото ще се включат отново.

Функцията за отложено събуждане ще се повтаря до един час или, докато не я отмените с натискане на копчето alarm on/off .

След 1 час функцията за отложено събуждане автоматично ще се анулира.

#### Заспиване с радио

Изберете желаната радиостанция и равнище на звука.

Натиснете копчето sleep, за да получите достъп до таймера за засливане и дисплея ще покаже 90 и SLEEP. Последователно натискайте копчето sleep, за да изберете време за засливане от 90, 60, 30 и 10 минути. Съответното време се изписва на екрана и сигналът SLEEP започва да мига за няколко секунди. Дисплеят се връща на избраната честота и се изписва сигналът SLEEP.

Радиото ще свири по време на програмирания период, след което автоматично ще се изключи. За да изключите радиото преди края на програмирания период, натиснете копчето snooze.

# Заспиване с радио и събуждане с радио или звънец

Изберете желаната радиостанция и равнище на звука.

Натиснете копчето sleep и програмирайте времето за заспиване както е описано по горе.

Програмирайте будилника както е описано по горе.

Радиото ще се изключи след препрограмираното време и ще ви събуди на следващата сутрин с електронния звънец или радиото както сте ги програмирали.

#### ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако се появи повреда, първо проверете посочените по долу точки, преди да отнетесе уреда за поправка. Ако не можете да отстраните проблема, прилагайки съветите по долу, посъветвайте се с вашия дилър или препоръчан от нас сервизен център.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не отваряйте уреда. За сервиз или поддръжка винаги се обръщайте към оторизиран сервизен персонал.

Причина	Причина	Решение
Няма звук	Звука е настроен твърде ниско. Не е включено електрозахранването.	Настройте звука. Включете уреда към електрозахранващата мрежа.
Не работи копче.	Еректростатично напрежение.	Изключете устройството за кратко и отново го включете. Можете още и да изключите устройството, да извадите щепсела от контакта и батерията за паметта и след малко отново да ги включите.
Лошо приемане.	Слаб сигнал. Влияние от други електрически уреди (телевизор, видеокасетофон, компютър и др.).	Настройте антената. Спазвайте определено разстояние от други електрически уреди.

# Технически характеристики

Електрическо захранване Захранваща батерия за паметта на часовника и настройките: Честотен обхват:

Размери: Тегло:

Подлежи на промени без предупреждение.

Променлив ток: AC 230V~50Hz

DC 3V \_\_\_ Литиева батерия тип "копче" (CR2032)

FM 87.5MHz - 108MHz AM 525kHz - 1615kHz

приблизително 60 х 190 х 90 мм Приблизително 600 гр (без батерия)

#### MODEL: 4224

## Часы-радио с большим ЖК дисплеем

#### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



без изоляции в корпусе которое может быть достаточно высоким, чтобы повлечь риск электрического удара

ВНИМАНИЕ РИСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА НЕ **OTKPHBATH** ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА

ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ НЕ СНИМАТЬ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТОРОНУ). ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ.



Треугольник с восклицательным знаком пользователя на важные для пользования инструкции и обслуживание в прилагаемом руководстве, которые должны быть изучены.

## ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Осторожно обращайтесь с малоразмерными компонентами и батарейками устройства, не глотайте их; это опасно для здоровья и может привести к удушению. Убедитесь, что малоразмерные компоненты и батарейки находятся в месте, недоступном для детей.



# Важные рекомендации относительно защиты слуха

### Внимание:

Вы бережете свой слух, мы тоже.

Поэтому будьте осторожны при пользовании данным прибором.

Наша рекомендация: Избегайте большой громкости.

Дети должны находиться под присмотром при использовании наушников; убедитесь, что устройство не установлено на высокий уровень громкости.

# Внимание!

Большая громкость может причинить непоправимый ущерб слуху детей.



НИКОГДА не позволяйте никому, особенно детям, вставлять предметы в отверстия или щели этого прибора. Это может привести к смерти вследствие поражения электрическим током. Открывать прибор может только квалифицированный помощник.



Используйте этот прибор только по предназначению.

Этот прибор может использоваться только в бытовых или офисных помещениях.



Сохраните, пожалуйста, данное руководство для справки.



## Инструкции по защите окружающей среды

Не утилизируйте данный прибор в конце срока службы вместе с обычными бытовыми отходами; передайте его в пункт сбора для переработки электрических или электронных устройств. Символ на продукте, инструкции по использованию или упаковка содержат информацию о способе

Материалы подлежат переработке, как указано на маркировке. Благодаря переработке, вторичному использованию материалов или иным способам утилизации старых приборов вы осуществляете важный вклад в защиту окружающей среды.

Пожалуйста, узнайте в городской администрации расположение санкционированных пунктов утилизации.



Не препятствуйте вентиляции прибора. Убедитесь, что систему вентиляции прибора не закрывают занавеси, газеты, мебель или предметы любого другого типа. Система вентиляции постоянно должна быть свободной! Перегрев может привести к серьезным повреждениям прибора и снизить его производительность и срок службы



#### Тепло и влажность

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Убедитесь, что прибор не подвергается воздействию источников тепла, например, обогревателей или открытого огня. Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия прибора не закрыты.



#### Влага и очистка

Данное устройство не является водонепроницаемым! Не погружайте его в воду. Не позволяйте устройству контактировать с водой. Если вода попадет внутрь устройства, оно может быть серьезно повреждено. Не используйте чистящие вещества, содержащие алкоголь, аммиак, бензин или абразивы, так как это может повредить устройство. Для чистки

алкоголь, аммиак, бензин или абразивы, так как это может повредить устройство. Для чистк устройства используйте мягкую влажную вертошь.



#### Профессиональная переработка

Батареи и упаковка не должны утилизироваться вместе с отходами. Батареи должны передаваться в центр сбора использованных батарей. Отделение одноразовых упаковочных материалов является безвередным для окружающей среды.

#### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ

  Все указания по эксплуатации и технике безопасности должны быть прочитаны до начала работы устройства.
- СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ- Указания по эксплуатации и технике безопасности должны быть сохранены для справки.
- ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ все предупреждения на корпусе устройства и в руководстве по эксплуатации должны быть приняты во внимание.
- 4. СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ выполняйте все написанные инструкции по эксплуатации.
- ВОДА И ВЛАГА данное устройство нельзя использовать возле воды, например в ванной, в раковине умывальника, плавательном бассейне или сыром подвале.
- 6. ВЕНТИЛЯЦИЯ отверстия в корпусе устройства служат для вентилящии; они необходимы для нормальной работы устройства, так как предотвращают его перегрев. Устройство должно быть расположено таким образом, чтобы его местоположение не препятствовало его нормальной вентилящии. Не располагайте устройство на кровати, диване, ковре или других подобных поверхностях, или в таких местах как книжная полка или шкаф, где поток воздуха через отверстия вентилящим будет загруднен.
- ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА устройство должно располагаться вдали от источников тепла, таких
  как радиаторы отопления, кухонные плиты, или других устройств (включая усилители), которые
  производят большое количество тепла.
- ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ устройство должно быть подключено только к такому источнику питания, тип которого описан в руководстве по эксплуатации, либо указан на корпусе устройства.
- ШНУР ПИТАНИЯ шнур электропитания должен пролегать таким образом, чтобы его не задевали ногами, и не пережимали предметами, поставленными на него или рядом.
- ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ если устройство не используется длительное время, следует отключить его от источника питания и антенны.
- 11. ПРЕДМЕТЫ И ЖИДКОСТИ следует позаботиться о том, чтобы на устройство не падали различные предметы, а в его отверстия не проливались жидкости.
- РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ устройство подлежит ремонту, выполняемым квалифицированным персоналом, если:
  - а. Повреждены шнур или вилка электропитания.
  - Внутрь корпуса устройства попали предметы или жидкость.
  - с. Устройство подверглось воздействию дождя или влаги.

- d. Устройство не функционирует нормально. Используйте только те кнопки и блоки, которое описаны в данном руководстве
- е. Устройство было уронено, либо его корпус был поврежден.
- Устройство демонстрирует значительные изменения в своей производительности.
- 13. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ пользователь не должен пытаться обслуживать данное устройство свыше того, что указано в настоящем руководстве по эксплуатации. Все другие виды обслуживания должны выполняться квалифицированным персоналом.
- 14. ЧИСТКА перед тем, как чистить устройство, отсоедините его от источника питания. Не используйте для чистки жидкие или аэрозольные моющие средства, используйте для этого только влажную ветошь. Следуйте соответствующим указаниям, изложенным в данном руководстве.
- 15. ГРОЗА во время грозы, а также в периоды длительного перерыва в эксплуатации устройства, следует отключать его от источника электропитания и антенны.
- ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ УСТРОЙСТВА после ремонта/обслуживания устройства, попросите службу работы с покупателями проверить безопасность устройства.
- 17. ПЕРЕГРУЗКА во избежание опасности пожара или поражения электротоком, не перегружайте домашнюю сеть электропитания.
- ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД Если устройство не функционирует нормально, отключите электропитание и извлеките из него батарейки. Через некоторое время снова подключите электропитание.

#### **Установка**

Старайтесь не устанавливать плеер:

- 1) под прямые лучи солнца, возле радиаторов отопления или в закрытом автомобиле:
- 2) в местах с высокой температурой или влажностью;
- 3) там, где много пыли;
- 4) там, где есть чрезмерная вибрация, так как это может повредить внутренние компоненты устройства.

#### Положение

Поставьте устройство в вертикальное положение. Не ставьте устройство на или под усилитель или другое оборудование, которое может разогреваться.

# Электропитание:

Следуйте указаниям ниже, чтобы избежать неправильного функционирования устройства, риска пожара, травмы или поражения электротоком:

- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке (снизу), соответствуют параметрам сети электропитания. Данное устройство предназначено для работы от сети переменного тока, 230 В ~ 50 Гц.
- Вставьте шнур электропитания в розетку.
- Чтобы вынуть шнур электропитания из розетки, всегда беритесь за вилку, никогда не тяните за сам шнур.
- Прочно удерживайте вилку, когда вставляете или вынимаете ее из розетки.
- Не прикасайтесь к шнуру электропитания мокрыми руками.
- Защитите шнур электропитания от устройств, генерирующих тепло.
- Если устройство было уронено или повреждено каким-либо другим образом, выключите его и обратитесь в авторизованный сервис центр.

## Меры предосторожности при обращении с батарейками:


- Храните батарейки в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Вставляйте батарейки, соблюдая полярность (+/-). Неправильно вставленные батарейки могут стать причиной травмы или повреждения устройства.
- Разряженные батарейки следует удалять из устройства. Если устройство не будет использоваться длительный период времени, также извлекайте из него батарейки, чтобы предотвратить повреждение устройства, которое может произойти из-за коррозии батареек.



- Никогда не бросайте батарейки в огонь. Не подвергайте батарейки воздействию огня или других источников тепла.
- Утилизация батареек: разряженные батарейки должны быть утилизированы и переработаны в соответствии с всеми применяемыми правовыми нормами. Для получения более подробной информации обращайтесь в соответствующие муниципальные службы.
- Выполняйте указания производителя батареек по их эксплуатации, утилизации, и мерам предосторожности при обращении с ними.

#### Расположение кнопок

#### Вид сверху



- 1. Регулятор громкости volume min/max
- 2. time set
  - Установка текущего времени (кнопками hour и min)
- 3. alarm radio/buzz
- Переключатель режима будильника
- Установка минуты текущего времени, времени будильника и таймера автоматического выключения
- 5. alarm on/off
- - Установка часа текущего времени, времени будильника и таймера автоматического выключения
- 7. band am/fm
- Переключатель диапазонов АМ и FM
- - Установка времени будильника (кнопками hour и min)
- 9. Ручка настройки tuning
- 10. sleep


Установка таймера автоматического выключения (кнопками hour и min)

11. snooze

Функция повторного сигнала будильника (после его срабатывания) или отключение таймера автоматического выключения


12. on/off 也 ВКЛ/ВЫКЛ радио

#### Вид спереди



- 13. Ярлык
- 14. Дисплей
- 15. Отсек для батареек

#### Вид сзади

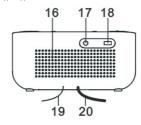

- 16. Громкоговоритель
- 17. Гнездо line in
- 18. dimmer low/high

Установка яркости дисплея с помощью тумблера

- 19. Проволочная FM антенна
- 20. Шнур электропитания

## Подключения

#### Подключение антенны

Часы-радио имеют проволочную FM антенну, расположенную на задней панели; для лучшего приема ее следует полностью вытянуть.

#### Эпоктропитание

Электропитание устройства осуществляется от источника переменного тока 230 В ~ 50 Гц. Литиевая батарейка CR2032, 3 В, (не входит в комплект) используется только для сохранения настроек текущего времени. Если устройство не используется длительное время, извлеките из него батарейку, так как она может начать протекать.

Чтобы избежать повреждений, не подпадающих под гарантию, электропитание устройства должно осуществляться только от вышеуказанного источника переменного тока.

## Вставка/замена батарейки

Вставьте батарейку резервного питания в отсек для батареек, расположенный в нижней части устройства; чтобы открыть отсек, Вам понадобится отвертка Phillips. Вставляя батарейку, соблюдайте, пожалуйста, полярность.

#### Меняйте батарейку раз в год.

При пропадании электропитания или при отключении устройства от сети, все ваши настройки (будильник, текущее время, и т.д.) сохраняются, так как устройство автоматически переходит на электропитание от батарейки.

## Основные операции

### Включение и выключение часов-радио

Если устройство не используется, радио следует выключить с помощью выключателя on/off  $\phi$ . Отрегулируйте громкость с помощью ручки volume min/max.

Выберите частотный диапазон с помощью переключателя диапазонов band am/fm, можно переключаться между диапазонами FM и AM.

После использования выключите устройство. Чтобы сэкономить электроэнергию, отсоедините устройство от розетки электропитания, и если оно не используется длительное время, извлеките батарейку, так как она может начать протекать.

На дисплее будет высвечиваться либо текущее время, либо частота радиостанции.

Устройство предназначено для беспрерывной работы; оно находится либо в режиме ВКЛ, либо в дежурном режиме.

## Яркость дисплея

Вы можете установить яркость дисплея с помощью тумблера dimmer low/high, расположенного на задней панели устройства. Установите тумблер в положение low для слабой подсветки, или в положение high для яркой подсветки дисплея.

## Установка текущего времени

При первом включении устройства на дисплее будет мигать 0:00.

Нажмите с удержанием кнопку time, и одновременно с ней, кнопку hour, чтобы установить текущий час в 24-часовом формате.

Нажимайте на кнопку с удержанием для быстрой установки, либо используйте кратковременные нажатия, чтобы увеличивать значение на один час.

Теперь установите значение текущей минуты с помощью кнопок time (нажатие с удержанием) и min. Нажимайте на кнопку с удержанием для быстрой установки, либо используйте кратковременные нажатия, чтобы увеличивать значение на одну минуту.

Текущее время установлено.

Нажмите кнопку on/off  $\Phi$  , чтобы включить радио. На дисплее высветится частотный диапазон (AM или FM), и частота (например 100.6 МНz или 525 KHz). Частотный диапазон, FM или AM выбирается с помощью тумблера band am/fm,.

Настройтесь на желаемую радиостанцию ручкой tuning, частота будет отображена на дисплее большими цифрами

Ручкой volume min/max отрегулируйте уровень громкости.

Чтобы выключить радио, нажмите кнопку on/off 0.

Радио имеет проволочную FM антенну: для лучшего приема ее следует полностью вытянуть. Чтобы улучшить прием в диапазоне АМ, поверните само устройство.

#### Гнездо line in

Вы можете подключить к этому гнезду переносной МРЗ плеер или другое аудио устройство, посредством кабеля с разъемом 3,5 мм (не входит в комплект), чтобы воспроизводить музыку через часы-радио.

#### Пробуждение от радио или будильника

Выберите желаемую радиостанцию, и установите уровень громкости.

Нажмите с удержанием кнопку alarm set, и одновременно с ней, нажмите кнопку hour, чтобы установить желаемый час срабатывания будильника. Нажимайте на кнопку с удержанием для быстрой установки, либо используйте кратковременные нажатия, чтобы увеличивать значение на один час.

Теперь нажмите с удержанием кнопку alarm set, и одновременно с ней, нажмите кнопку min, чтобы установить желаемую минуту срабатывания будильника. Нажимайте на кнопку с удержанием для быстрой установки, либо используйте кратковременные нажатия, чтобы увеличивать значение на одну минуту.

Теперь нажмите кнопку alarm on/off, на дисплее загорится индикатор будильника ∰ . Радио включится, чтобы разбудить Вас в установленное время звуками Вашей любимой радиостанции. Радио будет включенным в течение одного часа, после чего автоматически выключится.

For alarm with your favourite station set alarm radio/buzz to radio.

Чтобы проснуться от звонка будильника, а не от радио, убедитесь, что переключатель alarm radio/buzz находится в положении buzz.

Чтобы выключить радио или будильник, нажмите на кнопку alarm on/off, индикатор будильника 🖺 погаснет. Будильник сработает на следующий день в это же время.

# Функция повторного сигнала будильника

При срабатывании звонка будильника или включении радио, нажмите кнопку snooze, чтобы выключить на время радио или будильник. Примерно через 5 минут радио (или будильник) зазвучит снова.

Функция повторного сигнала будильника может повторяться в течение одного часа, или до тех пор, пока вы не отмените ее, нажав кнопку alarm on/off.

Через час функция повторного сигнала будильника автоматически переустанавливается.

#### Автоматическое выключение радио

Настройтесь на желаемую радиостанцию, и установите уровень громкости.

Нажмите кнопку sleep, чтобы активировать таймер автоматического выключения; на дисплее высветится 90 и SLEEP. Нажимайте на кнопку sleep, чтобы установить интервал времени, равный 90, 60, 30, или 10 минут, соответствующее значение будет отображаться на дисплее, где также, в течение нескольких секунд, будет мигать слово SLEEP. После этого на дисплее будет опять высвечиваться частота и слово SLEEP. Радио будет звучать в течение установленного периода, после чего автоматически выключится.

Чтобы выключить радио до истечения установленного периода, просто нажмите кнопку snooze.

# Автоматическое выключение радио и пробуждение от радио или будильника

Настройтесь на желаемую радиостанцию, и установите уровень громкости.

Нажмите кнопку sleep, и установите желаемый период времени до автоматического выключения, как было описано выше.

Установите будильник, как описано выше.

Радио выключится через установленный промежуток времени, и разбудит Вас утром звонком будильника или включением радио, в соответствии с Вашими настройками.

#### Устранение неисправностей

Если что-либо не работает, то перед тем, как нести устройство в службу ремонта, проверьте таблицу, приведенную ниже.

Если Вы не можете решить проблему, следуя указанным шагам, проконсультируйтесь со своим продавцом или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не открывайте прибор. Всегда обращайтесь к персоналу авторизованного бюро обслуживания по поводу ремонта или обслуживания.

Проблема	Причина	Решение
Нет звука.	Установлен слишком низкий уровень громкости. Не подсоединен шнур электропитания	Отрегулируйте громкость. Вставьте шнур электропитания в настенную розетку.
Не работает кнопка.	Электростатический разряд.	Выключите устройство, а потом снова его включите. Также можно выключить устройство, отсоединить шнур электропитания и батарейку, а потом снова подсоединить их.
Плохой прием сигнала.	Слабый сигнал. Помехи от других электроприборов (ТВ, видеомагнитофон, компьютер, и т.п.).	Отрегулируйте положение антенны.Держите другие электроприборы на расстоянии.

# Техническая спецификация

Электропитание: AC 230V~50Hz

Сохранение значения времени, настроек: 3 В, пост. ток \_\_\_ литиевая батарейка (CR2032) Частотный диапазон: FM 87,5 – 108 МГц

астотный диапазон. FM 67,5 – 106 МГ ц AM 525 – 1615 кГц

 Размеры:
 примерно 60 x 190 x 90 мм

 Вес:
 примерно 600 г (без батарейки)

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

© GmbH
Carl Zeiss Straße 8 •
63322 Rödermark
Telephone +49 6074/69 60 0 •

Fax +49 6074/69 60 169